

Navodila za uporabo

DV150F/DV151F/DV155F

SAMSUNG

Kliknite temo

V teh navodilih za uporabo so podrobni napotki za uporabo fotoaparata. Podrobno preberite ta navodila za uporabo.

Osnovno reševanje težav

Hitro kazalo

Vsebina

Osnovne funkcije

Napredne funkcije

Možnosti fotografiranja

Predvajanje/Urejanje

Brezžično omrežje

Nastavitve

Dodatki

Kazalo

SHOOT WOW!
SHARE NOW!



Zdravstvene in varnostne informacije

Da bi preprečili nevarne situacije in zagotovili najboljše delovanje fotoaparata, morate vedno upoštevati ta opozorila in namige za uporabo.



Opozorilo — primeri, v katerih lahko poškodujete sebe ali druge

Fotoaparata ne smete razstavljati ali popravljati sami.

V nasprotnem primeru lahko povzročite elektrošok ali poškodujete fotoaparat.

Digitalnega fotoaparata ne smete uporabljati v bližini vnetljivih ali eksplozivnih plinov ter tekočin.

V nasprotnem primeru lahko pride do požara ali eksplozije.

Vnetljivih sredstev ne smete vstavljati v fotoaparat. Prav tako ne smete hraniti takšna sredstva v bližini fotoaparata.

V nasprotnem primeru lahko pride do požara ali elektrošoka.

Ne uporabljajte fotoaparata z mokrimi rokami.

V nasprotnem primeru lahko pride do elektrošoka.

Preprečite poškodbe vida oseb, ki jih fotografirate.

Bliskavice ne uporabljajte blizu (manj kot 1 m) ljudi in živali. Če uporabite bliskavico preblizu oči, lahko začasno ali trajno poškodujete vid.

Fotoaparat hranite izven dosega otrok in živali.

Fotoaparat in vse dodatke hranite zunaj dosega otrok in živali. Če pogoltnejo majhne dele, lahko pride do zadušitve ali drugih resnih poškodb. Premikajoči se deli in dodatki lahko povzročijo tudi fizične poškodbe.

Fotoaparata ne smete dalj časa izpostavljati neposredni sončni svetlobi ali visokim temperaturam.

Daljša izpostavljenost sončni svetlobi ali ekstremnim temperaturam lahko povzroči trajne poškodbe notranjih komponent fotoaparata.

Fotoaparata ali polnilnika ne pokrivajte z odejami ali oblačili.

Fotoaparat se lahko pregreje, kar pa lahko poškoduje fotoaparat ali povzroči požar.

Med nevihto ne držite v roki napajalnega kabla oz. se ne približujte polnilcu.

V nasprotnem primeru lahko pride do elektrošoka.

Če pride tekočina ali tuj predmet v vaš fotoaparat, takoj izklopite vse vire energije, kot sta baterija ali polnilnik, in se nato obrnite na Samsungov servisni center.

Ravnajte v skladu z vsemi predpisi, ki omejujejo uporabo fotoaparata v določenem območju.

- Preprečite motnje drugih elektronskih naprav.
- Kadar potujete z letalom, izklopite fotoaparat. Fotoaparat lahko povzroči motnje elektronske opreme letala. Upoštevajte vse predpise letalskih družb in po navodilih letalskega osebja izklopite fotoaparat.
- Izklopite fotoaparat v bližini medicinske opreme. Fotoaparat lahko povzroči motnje medicinske opreme v bolnišnicah ali zdravstvenih ustanovah. Upoštevajte vse predpise, objavljena opozorila in navodila zdravstvenega osebja.

Preprečite motnje s srčnimi spodbujevalniki.

Po priporočilih proizvajalca in raziskovalnih skupin ta fotoaparat držite proč od katerih koli srčnih spodbujevalnikov, da s tem preprečite možne motenje. Če iz kakršnega koli razloga sumite, da bi lahko fotoaparat povzročal motnje delovanja srčnih spodbujevalnikov ali drugih zdravstvenih pripomočkov, ga takoj izklopite in se za napotke obrnite na proizvajalca srčnega spodbujevalnika ali zdravstvenega pripomočka.



Previdno – primeri, v katerih lahko poškodujete fotoaparata ali drugo opremo

Če fotoaparata ne nameravate uporabljati dalj časa, odstranite baterije.

Vstavljene baterije lahko začnejo puščati ali sčasoma korodirajo in povzročijo resne okvare fotoaparata.

Uporabljajte le originalne litij-ionske zamenljive baterije, ki jih je priporočil proizvajalec. Baterije ne smete poškodovati ali pregreti.

V nasprotnem primeru lahko pride do požara ali telesnih poškodb.

Uporabljajte le baterije in polnilnike, ki jih je odobril Samsung.

- Uporaba nepooblaščenih baterij, polnilnikov, kablov ali pripomočkov lahko povzroči eksplozijo baterije, poškodbe vašega fotoaparata ali celo telesne poškodbe.
- Samsung ne odgovarja za poškodbe fotoaparata ali telesne poškodbe, ki jih lahko povzroči uporaba nepooblaščenih baterij, polnilcev, kablov ali pripomočkov.

Baterije ne smete uporabljati za nenamensko uporabo.

V nasprotnem primeru lahko pride do požara ali elektrošoka.

Bliskavice se ne smete dotikati ob sprožitvi.

Bliskavica je ob sprožitvi zelo vroča in lahko povzroči opekline na vaši koži.

Kadar uporabljate polnilnik, izklopite fotoaparata, preden odklopite napajanje s polnilnika.

Če tega ne storite, lahko pride do požara ali elektrošoka.

Ko ne uporabljate polnilnika, ga odklopite iz vira napajanja.

Če tega ne storite, lahko pride do požara ali elektrošoka.

Kadar polnite baterijo, ne uporabljajte poškodovanega napajalnega kabla ali vtiča oz. razmajane vtičnice.

V nasprotnem primeru lahko pride do požara ali elektrošoka.

Polnilnik ne sme priti v stik s poloma +/- na bateriji.

Lahko pride do požara ali elektrošoka.

Fotoaparata ne izpostavljajte padcem ali močnim udarcem.

S tem lahko poškodujete zaslon ali zunanje oz. notranje komponente.

Kadar povezujete kable ali vmesnike ter vstavljate baterije in pomnilniške kartice, bodi zelo previdni.

Če povezujete priključke na silo, nepravilno povezujete kable ali neustrezno vstavljate baterije ter pomnilniške kartice, lahko poškodujete vrata, priključke in dodatke.

Kartice z magnetnimi trakovi hranite stran od fotoaparata.

Podatki na kartici so lahko poškodovani ali izbrisani.

Nikoli ne uporabljajte poškodovanega polnilnika, baterije ali pomnilniške kartice.

To lahko povzroči elektrošok, okvaro fotoaparata ali požar.

Fotoaparata ne postavljajte v območja magnetnih polj ali njihovo bližino.

S tem lahko poškodujete fotoaparata.

Fotoaparata ne uporabljajte, če je zaslon poškodovan.

Če je steklo ali akrilni deli poškodovani, obiščite servisni center Samsung Electronics, kjer vam bodo popravili fotoaparata.

Pred uporabo preverite, ali fotoaparata deluje pravilno.

Proizvajalec ne odgovarja za izgubo podatkov ali škodo, ki je posledica okvare fotoaparata ali neustrezne uporabe.

Manjši vtikač USB kabla vključite v fotoaparata.

Če je kabel obrnjen, lahko poškodujete datoteke. Proizvajalec ne odgovarja za izgubo podatkov.

Preprečite motnje drugih elektronskih naprav.

Fotoaparata oddaja radiofrekvenčne signale (RF), ki lahko povzročijo motnje nezaščitene ali neustrezno zaščitene elektronske opreme, kot so srčni spodbujevalniki, slušni pripomočki, medicinske naprave in ostale elektronske naprave doma ali v vozilih. V zvezi z motnjami elektronskih naprav se obrnite na proizvajalca teh naprav. Če želite preprečiti neželene motnje, uporabljajte le naprave in pripomočke, ki jih je odobril Samsung.

Fotoaparata uporabljajte v navadnem položaju.

Ne dotikajte se notranje antene na fotoaparatu.

Prenos podatkov in odgovornosti

- Prenešeni podatki so lahko prek brezžičnega krajevnega omrežja ali povezave Bluetooth vidni ostalim ljudem, zato ne prenašajte zasebnih podatkov na javnih mestih ali prek odprtih omrežij.
- Proizvajalec fotoaparata ne odgovarja za prenose podatkov, ki predstavljajo morebitno kršenje zakonov o avtorskih pravicah, blagovnih znamkah, zaščiti intelektualne lastnine ali javnem redu.

Podatki o avtorskih pravicah

- Microsoft Windows in logotip Windows sta zaščiteni blagovni znamki družbe Microsoft Corporation.
- Mac in Apple App Store sta registrirani blagovni znamki družbe Apple Corporation.
- Google Play Store je registrirana blagovna znamka družbe Google, Inc.
- microSD™, microSDHC™ ter microSDXC™ so registrirane blagovne znamke družbe SD Association.
- Wi-Fi®, logotip Wi-Fi CERTIFIED ter logotip Wi-Fi so registrirane blagovne znamke družbe Wi-Fi Alliance.
- Blagovne znamke in blagovna imena, uporabljena v teh navodilih, so last njihovih lastnikov.

- Tehnični podatki fotoaparata ali vsebina teh navodil za uporabo se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila zaradi nadgradnje funkcij fotoaparata.
- Priporočamo uporabo vašega fotoaparata v tisti državi, v kateri ste ga kupili.
- Fotoaparat uporabljajte razumno in v skladu z vsemi zakoni in predpisi glede njegove uporabe.
- Nobenega dela teh navodil ne smete ponovno uporabljati ali oddajati brez predhodnega dovoljenja.

Osnutek priročnika za uporabo

Osnovne funkcije 18

Seznajte se z deli in ikonami fotoaparata ter z osnovnimi funkcijami fotografiranja.

Napredne funkcije 43

Naučite se posneti fotografijo in video posnetek tako, da izberete ustrezen način.

Možnosti fotografiranja 63

Naučite se nastaviti možnosti v načinu za fotografiranje.

Predvajanje/Urejanje 84

Naučite se predvajati in urejati fotografije ali video posnetke. Poleg tega se naučite, kako povezati fotoaparat z računalnikom ali televizorjem.

Brezžično omrežje 108

Naučite se vzpostaviti povezavo z brezžičnimi krajevnimi omrežji ter uporabljati funkcije.



Nastavitve 129

Glejte možnosti za nastavitve vašega fotoaparata.

Dodatki 135

Pridobite informacije o tehničnih podatkih, sporočilih o napakah in vzdrževanju.


Ikone, uporabljene v teh navodilih

Ikona	Funkcija
	Dodatne informacije
	Varnostna opozorila in ukrepi
[]	Gumbi fotoaparata. [Sprožilec] na primer predstavlja gumb sprožilca.
()	Številka strani, na kateri so sorodne informacije
→	Zaporedje možnosti ali menijev, ki jih morate izbrati v koraku; na primer: Izberite Face Detection (Zaznavanje obraza) → Normal (Običajno) (pomeni Izberite Face Detection (Zaznavanje obraza) in nato izberite Normal (Običajno)).
*	Opomba

Izrazi, uporabljeni v teh navodilih


Pritiskanje sprožilca

- Pritisnite **[Sprožilec]** do polovice: Pritisnite sprožilec do polovice
- Pritisnite **[Sprožilec]**: Pritisnite sprožilec do konca

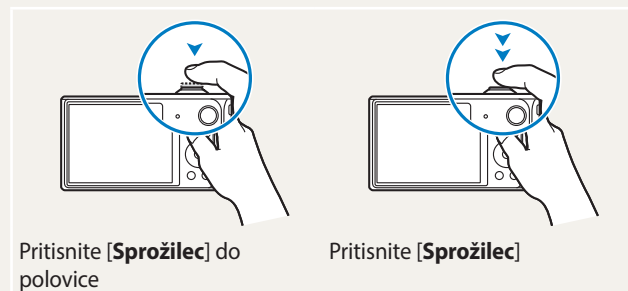

Motiv, ozadje in kompozicija

- **Motiv:** Glavni motiv na sliki, kot so oseba, žival ali tihožitje
- **Ozadje:** Predmeti okrog motiva
- **Kompozicija:** Kombinacija motiva in ozadja

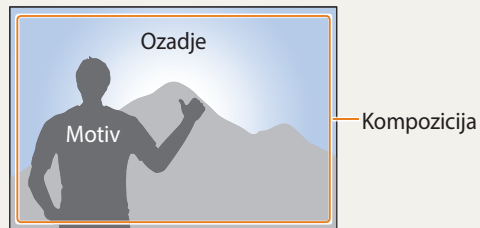


Osvetlitev (Svetlost)

Osvetlitev določa količino svetlobe, ki vstopi v fotoaparatus. Osvetlitev lahko spreminjate s hitrostjo sprožilca, vrednostjo zaslonke in občutljivostjo filma ISO. S spreminjanjem osvetlitve postanejo fotografije temnejše ali svetlejše.



▲ Običajna osvetlitev

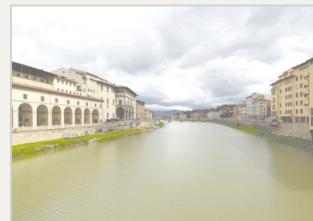

▲ Prevelika osvetlitev (presvetlo)

Posebne funkcije vašega fotoaparata

Uporaba gumba DIRECT LINK




Pritisnite gumb DIRECT LINK za aktivacijo funkcije Wi-Fi, ki ste jo določili.

Nastavitev možnosti gumba DIRECT LINK.

Izberete lahko funkcijo Wi-Fi, ki jo želite zagnati s pritiskom gumba DIRECT LINK.

1 Dostop do nastavitav.

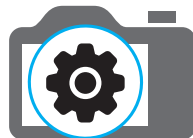

2 Dostop do možnosti gumba DIRECT LINK.

3 Izberite funkcijo Wi-Fi s seznama.

Posebne funkcije vašega fotoaparata

Uporaba AutoShare

Ko s fotoaparatom posnamete fotografijo, se fotografija samodejno shrani v pametni telefon. Fotoaparat vzpostavi povezavo s pametnim telefonom preko brezžičnega omrežja.

- 1 Namestite **Samsung SMART CAMERA App** na pametni telefon.



- 2 Vključite funkcijo **AutoShare**.




- 3 Zaženite **Samsung SMART CAMERA App** na pametnem telefonu.



- 4 Izberite fotoaparat s seznama in povežite pametni telefon s fotoaparatom.
 - Če se prikaže pojavno sporočilo na fotoaparatu, dovolite povezavo pametnega telefona s fotoaparatom.



- 5 Posnemite fotografijo.
 - Posneta fotografija se najprej shrani v fotoaparat, nato pa prenese v pametni telefon.

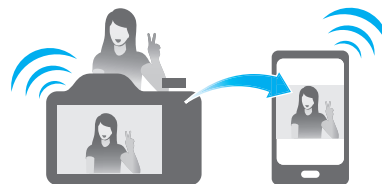

Posebne funkcije vašega fotoaparata


Uporaba MobileLink

Datoteke lahko preprosto pošljete s fotoaparata na pametni telefon. Fotoaparat se prek brezžične povezave poveže s pametnimi telefoni, ki podpirajo funkcijo MobileLink.

- 1 Namestite **Samsung SMART CAMERA App** na pametni telefon.



- 2 Odprite način **MobileLink**.
- Če se prikaže pojavno okno, izberite možnost.

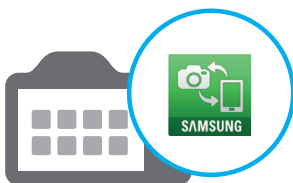

- 3 Zaženite **Samsung SMART CAMERA App** na pametnem telefonu.



- 4 Izberite fotoaparat s seznama in povežite pametni telefon s fotoaparatom.
- Če se prikaže pojavno sporočilo na fotoaparatu, dovolite povezavo pametnega telefona s fotoaparatom.



- 5 Na pametnem telefonu ali fotoaparatu izberite datoteke, ki jih želite prenesti s fotoaparata.



- 6 Na pametnem telefonu pritisnite gumb za kopiranje ali na fotoaparatu izberite **Share** (Souporaba).



Posebne funkcije vašega fotoaparata

Uporaba Remote Viewfinder (Daljinsko iskalo)

Fotoaparat lahko krmilite na daljavo z uporabo pametnega telefona. Fotoaparat vzpostavi povezavo s pametnim telefonom preko brezžičnega omrežja. Uporabite pameten telefon kot daljinsko sprostitelj sprožilca s pomočjo funkcije Remote Viewfinder (Daljinsko iskalo). Posneta fotografija se bo prikazala na pametnem telefonu.

- 1 Namestite **Samsung SMART CAMERA App** na pametni telefon.



- 2 Odprite način **Remote Viewfinder** (Daljinsko iskalo).




- 3 Zaženite **Samsung SMART CAMERA App** na pametnem telefonu.




- 4 Izberite fotoaparat s seznama in povežite pametni telefon s fotoaparatom.
 - Če se prikaže pojavno sporočilo na fotoaparatu, dovolite povezavo pametnega telefona s fotoaparatom.



- 5 Pritisnite in zadržite  za izostritev, ter nato spustite za zajem fotografije.



- 6 Pritisnite sličico za ogled fotografije.

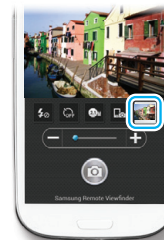

Posebne funkcije vašega fotoaparata

Vzorci snemanja - Makro

Od blizu lahko posnamete posnetke majhnih predmetov kot so rože in žuželke.




Vzorčna slika se lahko razlikuje od dejansko posnete fotografije.



- 1 Izberite možnost makroja (🌷).





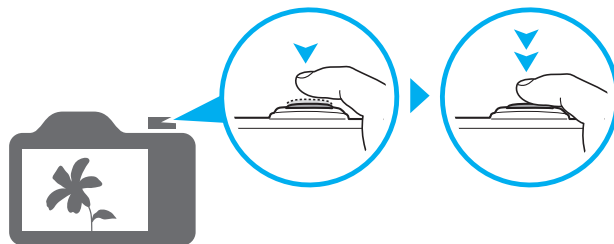





- 2 Posnemite fotografijo.



Osnovno reševanje težav

Naučite se reševati pogoste težave pri nastavljanju možnosti fotografiranja.

	Oči osebe so rdeče barve.	To povzroča odbijanje svetlobe bliskavice. Nastavite možnost bliskavice na  Red-eye (Učinek rdečih oči). (str. 67)
	Na fotografijah so madeži prahu.	<p>Če so v zraku delci prahu, jih lahko posnamete na fotografijo, če uporabljate bliskavico.</p> <ul style="list-style-type: none">• Izklopite bliskavico oz. ne fotografirajte na prašnih mestih.• Nastavite občutljivost filma ISO. (str. 69)
	Fotografije so zamegljene.	<p>Pojavi se lahko zameglitev, če posnamete fotografije v slabih svetlobnih pogojih ali nepravilno držite fotoaparatus. Uporabite funkcijo DIS (Digitalna stabilizacija slike) ali pritisnite [Sprožilec] do igre, če želite zagotoviti izostritev motiva. (str. 41)</p>
	Fotografije so lahko zamegljene, če fotografirate ponoči.	<p>Fotoaparatus poskuša zajeti čim več svetlobe, zato podaljša čas osvetlitve. To lahko oteži mirno držanje fotoaparatus dovolj dolgo, da posname jasno fotografijo in lahko povzroči tresenje fotoaparatus.</p> <ul style="list-style-type: none">• Izberite način Night Shot (Nočni posnetek). (str. 55)• Vključite bliskavico. (str. 67)• Nastavite občutljivost filma ISO. (str. 69)• Če želite preprečiti tresenje fotoaparatus, uporabite stojalo.
	Motivi so pretemni, ker so osvetljeni od zadaj.	<p>Kadar je vir svetlobe za motivom ali je med svetlimi in temnimi območji visok kontrast, motiv na fotografiji izgleda zasenčen.</p> <ul style="list-style-type: none">• Izogibajte se fotografiranju nasproti soncu.• Izberite Backlight (Osvetlitev ozadja) v načinu Scene (Scena). (str. 48)• Nastavite možnost bliskavice na  Fill in (Dosvetlitev). (str. 67)• Prilagodite osvetlitev. (str. 75)• Nastavite možnost za samodejno nastavitve kontrasta (ACB). (str. 76)• Če je motiv na sredini fotografije, nastavite merjenje na  Spot (Točkovno). (str. 76)

Hitro kazalo



Fotografiranje ljudi

- Način Self Shot (Avtoportret) ► 51
- Način Children (Fotografiranje otrok) ► 52
- Način Beauty Shot (Lepotni posnetek) ► 54
- Način Beauty Palette (Lepotna paleta) ► 58
- Red-eye (Učinek rdečih oči) ► 67
- Face Detection ► 73



Fotografiranje ponoči ali v mraku

- Način Scene (Scena) Sunset (Sončni zahod) Dawn (Zora) ► 48
- Night Shot (Nočni posnetek) ► 55
- Možnosti bliskavice (Možnosti bliskavice) ► 67
- Občutljivost filma ISO (za prilagoditev občutljivosti na svetlobo) ► 69



Fotografiranje gibanja

- Način Jump Shot (Posnetek skoka) ► 53
- Continuous (Neprekinjeno), Motion Capture (Zajemanje gibanja) ► 79



Fotografiranje besedila, žuželk ali rož

- Način Scene (Scena) Text (Besedilo) ► 48
- Način Close-up Shot (Bližnji posnetek) ► 56
- Macro (Makro) ► 70



Prilagajanje osvetlitve (svetlost)

- Občutljivost filma ISO (za prilagoditev občutljivosti na svetlobo) ► 69
- EV (za nastavitve osvetlitve) ► 75
- ACB (Samodejna nastavitve kontrasta) (za dosvetlitev motivov pri svetlih ozadjih) ► 76
- Metering (Merjenje) ► 76
- AEB (za zajem treh fotografij iste scene z različnimi osvetlitvami) ► 79



Fotografiranje scen

- Način Scene (Scena) Landscape (Pokrajina) ► 48
- Način Live Panorama (Živa panorama) ► 49



Dodajanje učinkov fotografijam

- Način Magic Frame (Čarobni okvir) ► 57
- Način Photo Filter (Fotografski filter) ► 59
- Način Split Shot (Ločen posnetek) ► 60
- Način Motion Photo (Fotografija v gibanju) ► 61
- Image Adjust (Prilagoditev slike) (za prilagoditev Sharpness (Ostrina), Contrast (Kontrast) ali Saturation (Nasičenost)) ► 80



Dodajanje učinkov video posnetkom

- Način Movie Filter (Video filter) ► 60



Zmanjševanje tresenja fotoaparata

- Digitalna stabilizacija slike (DIS) ► 39

- Ogled datotek v sličinah ► 86
- Ogled datotek po kategoriji ► 87
- Brisanje vseh datotek na pomnilniški kartici ► 89
- Ogled datotek v obliki diaprojekcije ► 91
- Ogled datotek na TV sprejemniku ► 99
- Povezovanje fotoaparata z računalnikom ► 100
- Pošiljanje fotografij preko elektronske pošte ► 121
- Uporaba spletnih strani za skupno rabo fotografij in video posnetkov ► 123
- Prilagajanje zvoka in glasnosti ► 131
- Prilagajanje svetlosti zaslona ► 132
- Spreminjanje jezika ► 133
- Nastavitev datuma in ure ► 133
- Preden se obrnete na servisni center ► 146

Osnovne funkcije	18
Vsebina paketa	19
Deli fotoaparata	20
Uporaba gumba DIRECT LINK	22
Vstavljanje baterije in pomnilniške kartice	23
Polnjenje baterije in vklop fotoaparata	24
Polnjenje baterije	24
Vklop fotoaparata	24
Prve nastavitve	25
Pomen ikon	27
Uporaba osnovnega zaslona	28
Dostop do osnovnega zaslona	28
Ikone na osnovnem zaslonu	29
Nastavitev slike ozadja	31
Izbiranje možnosti ali menijev	32
Nastavljanje zaslona in zvoka	34
Nastavitev vrste zaslona	34
Nastavitev zvoka	35
Snemanje fotografij	36
Vklop sprednjega zaslona	37
Povečevanje	37
Zmanjševanje tresenja fotoaparata (DIS)	39
Namigi za jasne fotografije	41

Napredne funkcije	43
Uporaba osnovnih načinov	44
Uporaba pametnega samodejnega načina	44
Uporaba načina Program	45
Uporaba pametnega video načina	46
Uporaba video načina	47
Uporaba scenskega načina	48
Uporaba načina Živa panorama	49
Uporaba scenskih načinov	51
Uporaba načina avtoportreta	51
Uporaba načina za fotografiranje otrok	52
Uporaba načina fotografiranja skoka	53
Uporaba načina lepotnega posnetka	54
Uporaba načina Nočni posnetek	55
Uporaba načina bližnjega posnetka	56
Uporaba čarobnih načinov	57
Uporaba načina čarobnega okvirja	57
Uporaba načina lepote palete	58
Uporaba načina fotografskega filtra	59
Uporaba načina video filtra	60
Uporaba načina Ločen posnetek	61
Uporaba načina Fotografija v gibanju	62

Možnosti fotografiranja	63
Izbiranje ločljivosti in kakovosti	64
Izbiranje ločljivosti	64
Izbiranje kakovosti slike	65
Uporaba samosprožilca	66
Fotografiranje v temi	67
Preprečevanje učinka rdečih oči	67
Uporaba bliskavice	67
Prilagoditev občutljivosti filma ISO	69
Spreminjanje načina izostritve	70
Uporaba načina makro	70
Spreminjanje možnosti ostrenja	70
Prilagajanje območja izostritve	71

Uporaba zaznavanja obrazov	73
Zaznavanje obrazov	73
Fotografiranje nasmeška	73
Zaznavanje mežikanja z očmi	74
Nasveti za zaznavanje obrazov	74
Prilagajanje svetlosti in barv	75
Ročno prilagajanje osvetlitve (EV)	75
Kompensiranje svetlobe iz ozadja (ACB)	76
Spreminjanje možnosti merjenja	76
Izbiranje nastavitve ravnovesja beline	77
Uporaba načinov zaporednega fotografiranja	79
Prilagajanje slik	80
Zmanjševanje zvoka povečave	81
Možnosti fotografiranja, ki so na voljo v načinu za fotografiranje	82

Predvajanje/Urejanje	84	Samodejno shranjevanje datotek na pametni telefon	114
Ogled fotografij ali video posnetkov v načinu za predvajanje	85	Pošiljanje fotografij ali video posnetkov na pametni telefon	115
Vklop načina za predvajanje	85	Uporaba pametnega telefona za daljinsko sprostitvev sprožilca	116
Ogled fotografij	89	Uporabljanje Auto Backup za pošiljanje fotografij ali video	
Predvajanje video posnetka	92	posnetkov	118
Urejanje fotografije	95	Namestitev programa samodejno varnostno kopiranje v računalnik	118
Spreminjanje velikosti fotografije	95	Pošiljanje fotografij ali video posnetkov na računalnik	118
Obračanje fotografije	95	Pošiljanje fotografij ali video posnetkov prek elektronske pošte	120
Dodajanje učinkov pametnega filtra	96	Spreminjanje nastavitev za elektronsko pošto	120
Prilagajanje fotografije	97	Pošiljanje fotografij ali video posnetkov prek elektronske pošte	121
Ogled datotek na TV sprejemniku	99	Uporaba spletnih strani za skupno rabo fotografij in video	
Prenos datotek na računalnik	100	posnetkov	123
Prenos datotek na računalnik z operacijskim sistemom Windows	100	Dostop do spletnega mesta	123
Prenos datotek na računalnik z operacijskim sistemom Mac	101	Nalaganje fotografij ali videoposnetkov	123
Uporaba programov na računalniku	102	Uporaba AllShare Play za pošiljanje datotek	125
Namestitev i-Launcher	102	Prenos fotografij na spletno mesto za shranjevanje	125
Uporaba programa i-Launcher	103	Ogled fotografij ali video posnetkov na napravah, ki podpirajo	
Brezžično omrežje	108	AllShare Play	126
Vzpostavitev povezave z brezžičnim krajevnim omrežjem in		Pošiljanje fotografij z uporabo Wi-Fi Direct	128
konfiguracija omrežnih nastavitev	109		
Vzpostavitev povezave z brezžičnim krajevnim omrežjem	109		
Uporaba prijavnega brskalnika	111		
Namigi za omrežno povezavo	112		
Vnos besedila	113		

Nastavitve	129
Nastavitveni meni	130
Dostopanje do nastavitvenega menija	130
Zvok	131
Zaslon	131
Povezljivost	132
General (Splošno)	133
Dodatki	135
Sporočila o napakah	136
Vzdrževanje fotoaparata	137
Čiščenje fotoaparata	137
Uporaba ali shranjevanje fotoaparata	138
O pomnilniških karticah	139
O bateriji	142
Preden se obrnete na servisni center	146
Tehnični podatki fotoaparata	149
Slovar	153
Kazalo	158


Osnovne funkcije

Seznajte se z deli in ikonami fotoaparata ter z osnovnimi funkcijami fotografiranja.

Vsebina paketa	19	Izbiranje možnosti ali menijev	32
Deli fotoaparata	20	Nastavljanje zaslona in zvoka	34
Uporaba gumba DIRECT LINK	22	Nastavitev vrste zaslona	34
Vstavljanje baterije in pomnilniške kartice	23	Nastavitev zvoka	35
Polnjenje baterije in vklop fotoaparata	24	Snemanje fotografij	36
Polnjenje baterije	24	Vklop sprednjega zaslona	37
Vklop fotoaparata	24	Povečevanje	37
Prve nastavitve	25	Zmanjševanje tresenja fotoaparata (DIS)	39
Pomen ikon	27	Namigi za jasne fotografije	41
Uporaba osnovnega zaslona	28		
Dostop do osnovnega zaslona	28		
Ikone na osnovnem zaslonu	29		
Nastavitev slike ozadja	31		

Vsebina paketa


Naslednji predmeti so priloženi v škatli vašega izdelka.



Fotoaparar




Napajalnik/Kabel USB



Baterija za polnjenje



Pašček




Kratka navodila

Dodatna oprema



Etui za fotoaparar

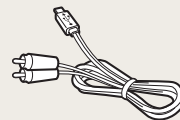

Kabel A/V



Polnilnik za baterijo




Pomnilniška kartica/
Vmesnik za pomnilniško kartico



- Slike se lahko nekoliko razlikujejo od predmetov, ki so priloženi zraven vašega izdelka.
- Predmeti, ki so priloženi v škatli, se lahko razlikujejo glede na model.
- Dodatno opremo lahko kupite pri pooblaščenem prodajalcu ali na servisnem centru Samsung. Samsung ne odgovarja za nobeno škodo, ki nastane zaradi uporabe neodobrene dodatne opreme.


Deli fotoaparata

Pred uporabo se seznajte z deli fotoaparata in njihovimi funkcijami.

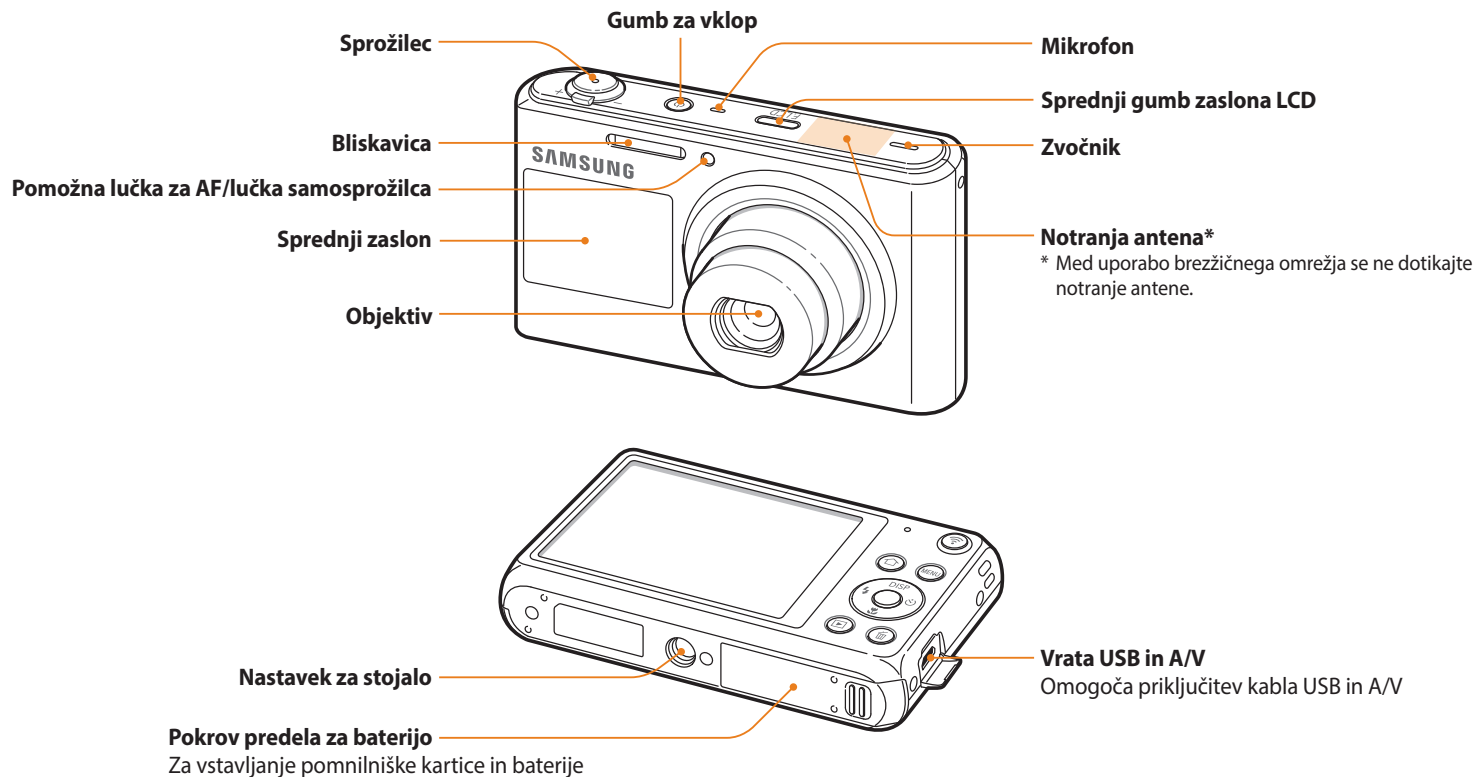

Lučka stanja

- **Utripa:** Kadar fotoaparat shranjuje fotografijo ali videoposnetek, katerega bere računalnik, kadar slika ni izostrena ali kadar je težava pri polnjenju baterije, kadar se fotoaparat povezuje z brezžičnim omrežjem ali pošilja fotografijo
- **Sveti:** Kadar je fotoaparat povezan z računalnikom, kadar se polni baterija ali kadar je slika izostrena

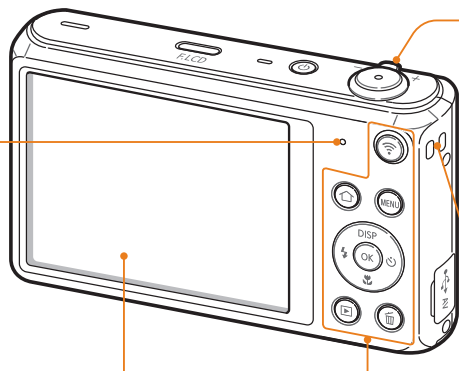


Glavni zaslon

Gumb za povečavo

- **V načinu za fotografiranje:** Povečanje ali pomanjšanje
- **V načinu za predvajanje** (V načinu predvajanja): omogoča povečavo dela fotografije ali ogled datotek v obliki sličic, ali prilagoditev glasnosti



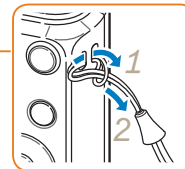


Nameščanje paščka



Gumbi


(Glejte spodnjo tabelo.)

Gumb	Opis
	Zaženite prednastavljeno funkcijo Wi-Fi. (str. 22)
	Dostop do osnovnega zaslona. (str. 28)
	Omogočite dostop do možnosti ali menijev.
	Aktivirajte način predvajanja.
	Izbrišite datoteke v načinu za predvajanje.

Gumb	Opis		
		Osnovne funkcije	Ostale funkcije
	DISP	Spremenite možnost zaslona.	Pomik navzgor
		Spremenite možnost makra.	Pomik navzdol
		Spremenite možnost bliskavice.	Pomik v levo
		Spremenite možnost samosprožilca.	Pomik v desno
	Potrdite izbrano možnost ali meni.		


Uporaba gumba DIRECT LINK

Funkcijo Wi-Fi lahko preprosto vklopite z uporabo [Wi-Fi]. Pritisnite [Wi-Fi] za aktivacijo funkcije Wi-Fi, ki ste jo določili. Ponovno pritisnite [Wi-Fi], če se želite vrniti na prejšnji način.

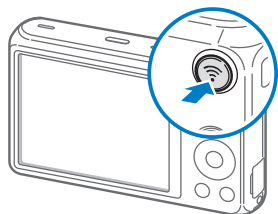


Nastavitev možnosti gumba DIRECT LINK

Izberete lahko zagon funkcije Wi-Fi ob pritisku [Wi-Fi].

- 1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite <Basic> (Osnovno).
- 2 Izberite .
- 3 Izberite **General** (Splošno) → **DIRECT LINK (Wi-Fi Button)** (DIRECT LINK (gumb Wi-Fi)).
- 4 Izberite želeno možnost. (str. 134)

Vstavljanje baterije in pomnilniške kartice

Naučite se vstaviti baterijo in dodatno pomnilniško kartico v fotoaparata.

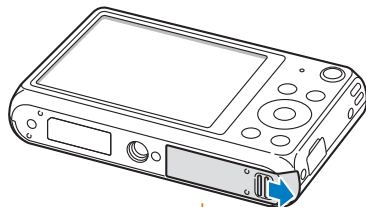



Pomnilniška kartica

Pomnilniško kartico vstavite tako, da so zlati kontakti obrnjeni navzgor.




Baterija za polnjenje

Baterijo vstavite tako, da je Samsungov logotip obrnjen navzgor.

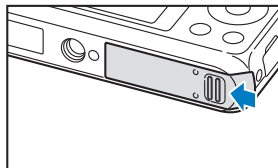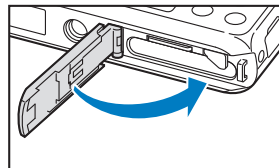

Odstranjevanje baterije in pomnilniške kartice

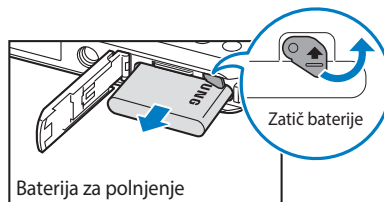

Baterija za polnjenje

Potisnite zatič navzgor, če želite sprostiti baterijo.



Pomnilniška kartica

Kartico nežno potisnite, da izskoči iz fotoaparata, in jo nato odstranite iz reže.




Če pomnilniška kartica ni vstavljena, lahko uporabite notranji pomnilnik za začasno shranjevanje.

Polnjenje baterije in vklop fotoaparata

Polnjenje baterije

Pred prvo uporabo fotoaparata napolnite baterijo. Priklopite majhen konec USB kabla v vaš fotoaparat in nato priklopite drug konec USB kabla v napajalnik.

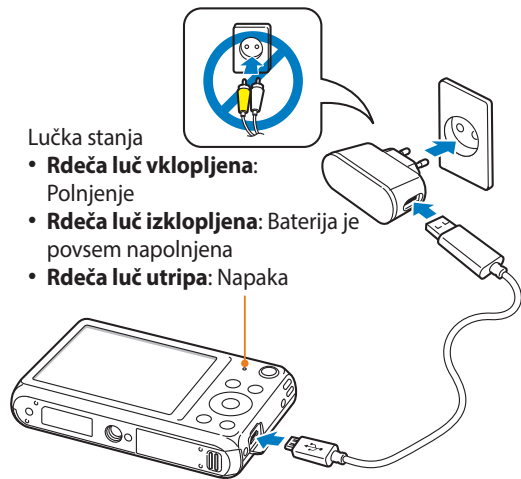

Uporabite le napajalnik in USB kabel, ki sta priložena k vašemu fotoaparatu. Če uporabite drug napajalnik (kot je SAC-48), se baterija fotoaparata morda ne bo ustrezno polnila ali ustrezno delovala.



Vklop fotoaparata

Pritisnite gumb za vklop [ON], če želite vklopiti ali izklopiti.

- Ob prvem vklopu fotoaparata se pojavi zaslon za prvotno nastavitvev. (str. 25)



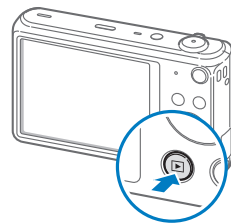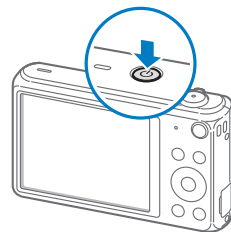


Vklop fotoaparata v načinu za predvajanje


Pritisnite [▶]. Fotoaparat se vklopi in takoj preide v način za predvajanje.



Prve nastavitve


Ko se prikaže začetni nastavitveni zaslon, sledite naslednjim navodilom za konfiguracijo osnovnih nastavitev fotoaparata. Jezik je prednastavljen za državo ali regijo, kjer ste kupili fotoaparat. Jezik lahko spremenite po želji z izbiro **Language** (Jezik).

- 1 Pritisnite [, če želite izbrati **Time Zone** (Časovni pas), ter nato pritisnite [] ali [OK].
- 2 Pritisnite [DISP/, če želite izbrati **Home** (Domov), ter nato pritisnite [OK].
 - Če potujete v drugo državo, izberite **Visit** (Gostovanje) ter izberite nov časovni pas.
- 3 Pritisnite [/, če želite izbrati časovni pas, in nato pritisnite [OK] → [MENU].

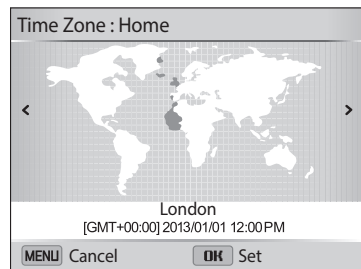





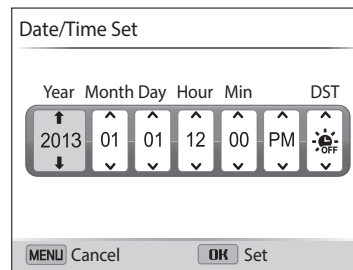




- Zaslon je lahko drugačen glede na izbran jezik.

- 4 Pritisnite [, če želite izbrati **Date/Time Set** (Nastavitev datuma/ure), ter nato pritisnite [] ali [OK].




- Zaslon je lahko drugačen glede na izbran jezik.

- 5 Pritisnite [/, če želite izbrati element.
- 6 Pritisnite [DISP/, če želite nastaviti datum in uro ter poletni čas, ter nato pritisnite [OK].

- 7 Pritisnite [, če želite izbrati **Date Type** (Vrsta zapisa datuma), ter nato pritisnite [] ali **[OK]**.
- 8 Pritisnite [**DISP**/, če želite izbrati obliko datuma, ter nato pritisnite **[OK]**.
- 9 Pritisnite [] za izbiro **Time Type** (Oblika časa), ter nato pritisnite [] ali **[OK]**.
- 10 Pritisnite [**DISP**/] za izbiro tipa časa, ter nato pritisnite **[OK]**.
- 11 Pritisnite [**MENU**], če želite končati začetno nastavitvev.

Pomen ikon

Prikazane ikone na fotoaparatu se spreminjajo glede na izbrani način ali nastavljene možnosti. Če spremenite možnost fotografiranja, bo ustrezna ikona na hitro utripala z rumeno.

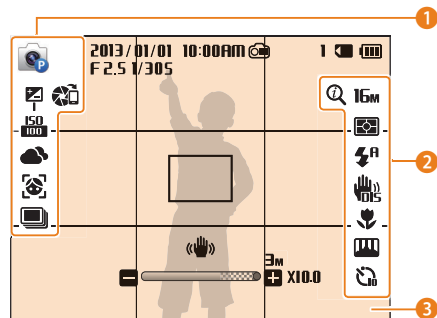

1 Možnosti za fotografiranje (levo)

Ikona	Opis
	Način za fotografiranje
	Vrednost izpostavljanja prilagojena
	Občutljivost ISO
	Ravnovesje beline
	Zaznavanje obrazov
	Ton obraza
	Možnost zaporednega fotografiranja
	AutoShare (Samodejna souporaba vklopljena)

2 Možnosti za fotografiranje (desno)

Ikona	Opis
	Intelli povečava je vklopljena
16M	Ločljivost fotografije
HD	Ločljivost video posnetka
	Merjenje
	Hitrost snemanja
	Bliskavica
	Sound Alive vklopljen
	Digitalna stabilizacija slike (DIS)
	Možnosti ostrenja
	Prilagoditev slike (ostrina, kontrast in nasičenost)
	Samosprožilec

3 Podatki o fotografiranju

Ikona	Opis
2013/01/01	Trenutni datum
10:00AM	Trenutni čas



Ikona	Opis
	Sprednji zaslon je vklopljen
1	Število fotografij, ki so na voljo
	Vstavljena pomnilniška kartica
	<ul style="list-style-type: none">: Popolnoma napolnjena: Deloma napolnjena: Prazna (Napolni): Polnim (S priključenim napajalnikom)
F2.5	Vrednost zaslonke
1/305	Hitrost sprožilca
00:10	Snemalni čas, ki je na voljo
	Okrvir za samodejno izostritev
	Tresenje fotoaparata
	Indikator za povečavo
3M	Ločljivost fotografije, kadar je vklopljena Intelli povečava
X10.0	Razmerje povečave




Uporaba osnovnega zaslona

Z dotikom na ikone na osnovnem zaslonu lahko izberete način za fotografiranje ali dostopate do nastavitvenega menija.

Dostop do osnovnega zaslona

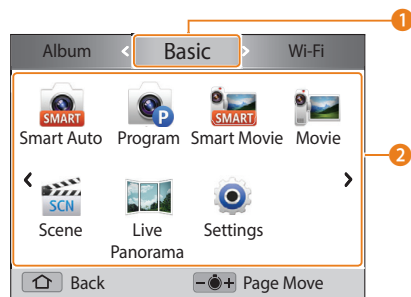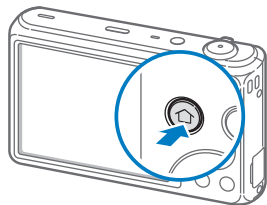






V načinu za fotografiranje ali predvajanje pritisnite []. Ponovno pritisnite [, če se želite vrniti na prejšnji način.



Št.	Opis
	Trenutni osnovni zaslon <ul style="list-style-type: none">• Zasukajte [Zoom] v levo ali desno za izbiro drugega osnovnega zaslona.• Pritisnite [DISP] za pomik na ime osnovnega zaslona, ter nato pritisnite [>] za izbiro drugega osnovnega zaslona.• Večkrat pritisnite [>], če želite izbrati drug osnovni zaslon.
	Ikone načina <ul style="list-style-type: none">• Pritisnite [DISP/>] za izbiro želenega načina, ter nato pritisnite [OK] za dostop do načina.

Ikone na osnovnem zaslonu







<Basic> (Osnovno)

Ikona	Opis
	Smart Auto (Pametno samodejno): zajemite fotografijo s scenskim načinom, ki ga fotoaparāt samodejno izbere. (str. 44)
	Program : posnemite fotografijo z nastavitvami, ki ste jih ročno nastavili. (str. 45)
	Smart Movie (Pametni film): posnemite video posnetek s scenskim načinom, ki ga fotoaparāt samodejno izbere. (str. 46)
	Movie (Film): posnamete video posnetek. (str. 47)
	Scene (Scena): posnemite fotografijo z možnostmi, ki so prednastavljene za določeno sceno. (str. 48)
	Live Panorama (Živa panorama): posnemite in združite vrsto fotografij, če želite ustvariti panoramsko sliko. (str. 49)
	Settings (Nastavitve): prilagodite nastavitve po vaši meri. (str. 130)







<Wi-Fi>

Ikona	Opis
	MobileLink : pošljite fotografije ali video posnetke na pametni telefon. (str. 115)
	Remote Viewfinder (Daljinsko iskalo): uporabite pametni telefon za daljinsko sprostitvev sprožilca in si oglejte predogled slike s fotoaparata na pametnem telefonu. (str. 116)
	Auto Backup (samodejna varnostna kopija): pošljite fotografije ali video posnetke, ki ste jih posneli s fotoaparatom, brezžično na računalnik. (str. 118)
	Email (E-pošta): pošljite fotografije ali video posnetke, shranjene na fotoaparatu, preko elektronske pošte. (str. 120)
	SNS & Cloud (SNS in V oblaku): naložite fotografije ali video posnetke na spletne strani za skupno rabo. (str. 123)
	AllShare Play : naložite fotografije na spletno mesto za shranjevanje AllShare Play ali si oglejte datoteke na drugih napravah, ki podpirajo AllShare Play. (str. 125)


<Scene> (Scena)

Ikona	Opis
	Self Shot (Avtoportret): Uporabite sprednji zaslon, ko fotografirate sami sebe. (str. 51)
	Children (Otroci): pritegnite pozornost otrok s kratko animacijo na sprednjem zaslonu. (str. 52)
	Jump Shot (Posnetek skoka): omogoča osebam, da ob pravem trenutku skočijo s pomočjo odštevalnika na sprednjem zaslonu. (str. 53)
	Beauty Shot (Lepotni posnetek): posnemite portret z možnostjo zakritja obraznih napak. (str. 54)
	Night Shot (Nočni posnetek): posnemite nočni prizor tako, da prilagodite hitrost sprožilca. (str. 55)
	Close-up Shot (Posnetek od blizu): posnemite bližnji posnetek predmetov. (str. 56)

<Magic> (Čarobno)


Ikona	Opis
	Magic Frame (Čarobni okvir): posnemite fotografijo z različnimi učinki okvirja. (str. 57)
	Beauty Palette (Lepotna paleta): zajemite portret in nato dodajte različne čudovite učinke. (str. 58)
	Photo Filter (Fotografski filter): posnemite fotografijo z različnimi učinki filtriranja. (str. 59)
	Movie Filter (Filmski filter): posnemite video posnetek z različnimi učinki filtriranja. (str. 60)
	Split Shot (Ločen posnetek): posnemite vel fotografij in jih razporedite s prednastavljenimi postavitvami. (str. 61)
	Motion Photo (Fotografija v gibanju): posnemite in združite vrsto fotografij in nato izberite območje, ki ga želite animirate, ter s tem ustvarite animacijo GIF. (str. 62)

<Album> (Predvajaj)




Ikona	Opis
	Album (Predvajaj): ogled datotek po sličicah. (str. 86)
	Photo Editor (Urejevalnik fotografij): urejajte fotografije z različnimi učinki. (str. 95)

Nastavitev slike ozadja

Na osnovnem zaslonu nastavite želeno sliko ozadja.

- 1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite **<Basic>** (Osnovno).
- 2 Izberite .
- 3 Izberite **Display** (Zaslon) → **Wallpapers** (Ozadja).
- 4 Izberite želeno možnost.

Možnost	Opis
Wallpaper Gallery (Galerija ozadij)	Izberite želeno ozadje iz privzete galerije ozadij.
Album (Predvajaj)	Za nastavitev fotografije, ki ste jo posneli, za ozadje.

- 5 Pomaknite se na želeno sliko ozadja, ter nato pritisnite **[OK]**.
 - Če izberete fotografijo, ki ste jo sami posneli, lahko določite območje slike ozadja. Zasukajte **[Zoom]** v levo ali desno za zmanjšanje ali povečanje območja. Pritisnite **[DISP]**    za pomik območja.
- 6 Pritisnite **[OK]**, da shranite.
 - Če izberete fotografijo, ki ste jo posneli, pritisnite **[OK]**, ter nato izberite **Yes** (Da).



Prav tako lahko za sliko ozadja določite fotografijo, ki jo trenutno prikazana, s pritiskom **[MENU]**, ter z izbiro **Set Wallpaper** (Nastavi sliko ozadja) v načinu predvajanja.


Izbiranje možnosti ali menijev

Če želite izbrati možnost ali meni, pritisnite **[MENU]**, ter nato pritisnite **[DISP/☘/⚡/☺]** ali **[OK]**.

1 V načinu za fotografranje pritisnite **[MENU]**.

2 Izberite možnost ali meni.

- Če se želite pomakniti navzgor ali navzdol, pritisnite **[DISP]** ali **[☘]**.
- Če se želite pomakniti v levo ali v desno, pritisnite **[⚡]** ali **[☺]**.

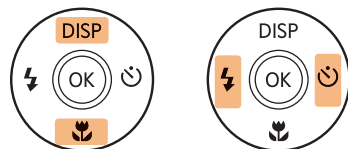

3 Pritisnite **[OK]**, če želite potrditi izbrano možnost ali meni.


Vrnitev prejšnji meni


Pritisnite **[MENU]**, če se želite vrniti na prejšnji meni.




Če se želite vrniti v način za fotografranje, pritisnite **[Sprožilec]** do polovice.

Na primer, za izbiro možnosti ravnovesja beline v načinu Program:


- 1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite **<Basic>** (Osnovno).
- 2 Izberite .
- 3 Pritisnite **[MENU]**.

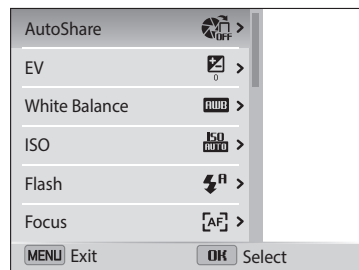

- 4 Pritisnite **[DISP/☼]**, če želite izbrati **White Balance** (Nastavitev beline), ter nato pritisnite **[☺]** ali **[OK]**.

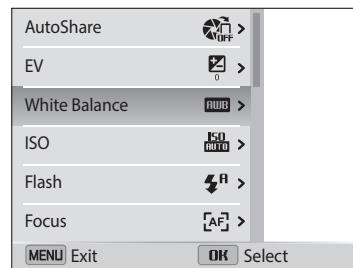

- 5 Pritisnite **[⚡/☺]**, če želite izbrati možnost nastavitve beline.

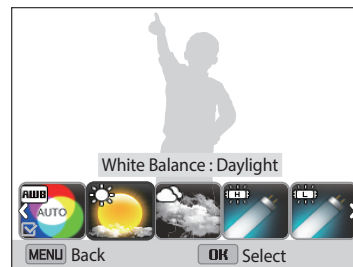


- 6 Pritisnite **[OK]**, če želite shraniti vaše nastavitve.

Nastavljanje zaslona in zvoka

Naučite se spreminjati osnovne podatke zaslona in nastavitve zvoka.

Nastavitev vrste zaslona

Izberete lahko vrsto zaslona za način za fotografiranje ali predvajanje. Vsaka vrsta prikazuje različne podatke fotografiranja ali snemanja. Glejte spodnjo tabelo.

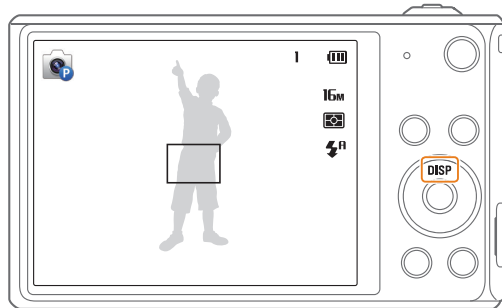

Večkrat pritisnite [DISP], če želite spremeniti vrsto zaslona.


Način	Vrsta zaslona
Fotografiranje	<ul style="list-style-type: none">• Skrijte vse informacije o možnostih fotografiranja.• Prikažite vse informacije o možnostih fotografiranja.
Predvajanje	<ul style="list-style-type: none">• Skrijte vse informacije o trenutni datoteki.• Skrijte vse informacije o trenutni datoteki, razen osnovne informacije.• Skrijte vse informacije o trenutni datoteki.

Nastavitev prikaza zaslona z možnostmi

Zaslon z možnostmi, ki se prikaže v nekaterih načinih, lahko skrijete ali prikažete.

Večkrat zaporedoma pritisnite [OK].


- Skrijte zaslon z možnostmi.
- Prikažite zaslon z možnostmi.

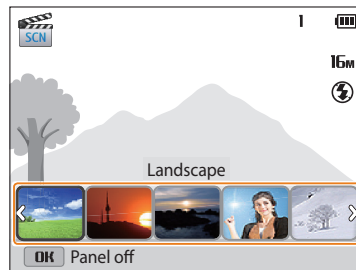

▲ Na primer, v scenskem načinu

Nastavitev zvoka


Vklopite ali izklopite zvok, ki ga vaš fotoaparat oddaja med izvajanjem funkcij.


- 1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite **<Basic>** (Osnovno).
- 2 Izberite .
- 3 Izberite **Sound** (Zvok) → **Beep Sound** (Zvok piska).
- 4 Izberite želeno možnost.

Možnost	Opis
Off (Izklopljeno)	Fotoaparat ne oddaja zvokov.
On (Vklopljeno)	Fotoaparat oddaja zvoke.


Snemanje fotografij




Naučite se, kako enostavno in hitro posneti fotografije v načinu Pametno samodejno.

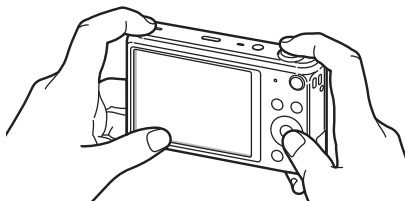- 1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite **<Basic>** (Osnovno).
- 2 Izberite .
- 3 Ujemite motiv v okvir.

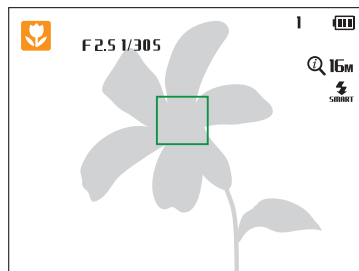

- 4 Pritisnite [**Sprožilec**] do polovice, da fotoaparat izostri motiv.
 - Zelen okvir na zaslonu pomeni, da je motiv izostren.
 - Če je okvir obarvan rdeče, pomeni, da motiv ni izostren.



- 5 Pritisnite [**Sprožilec**] in posnemite fotografijo.
- 6 Pritisnite [, če si želite ogledati posneto fotografijo.
 - Če želite izbrisati fotografijo, pritisnite [, ter nato izberite **Yes** (Da).
- 7 Pritisnite [, če se želite vrniti v način za fotografiranje.




Namige o tem, kako posneti bolj jasne fotografije, najdete na strani 41.

Vklop sprednjega zaslona

Sprednji zaslon vam pomaga posneti fotografije, medtem ko se ogledujete.

V načinu za fotografiranje pritisnite **[F.LCD]**.


- Ponovno pritisnite **[F.LCD]**, če želite funkcijo izklopiti.

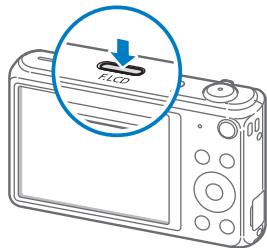

- Pri vklopljenem sprednjem zaslonu več gumbov ni na voljo.
- V načinih Self-Shot (Avtoportret), Children (Fotografiranje otrok) in Jump Shot (Fotografiranje skoka) se bo sprednji zaslon aktiviral samodejno.
- Ko nastavljate možnosti samosprožilca, bo sprednji zaslon ostal aktiven. (str. 66)
- Če uporabljate fotoaparat v svetlih ali sončnih območjih, prikaz na sprednjem zaslonu morda ne bo jasen.
- Sprednji zaslon se ne bo vklopil, če pritisnete **[F.LCD]** v načinu predvajanja.
- Pri vklopljenem sprednjem zaslonu fotoaparat porabi več energije.

Povečevanje

Fotografije lahko posnamete od blizu, če prilagodite povečavo.

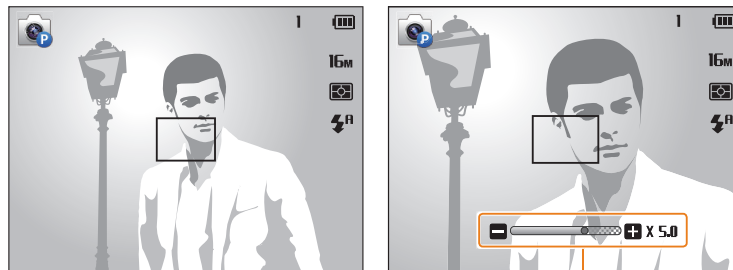

Razmerje povečave

Pomanjšava




Povečava



- Pri vrtenju gumba za povečavo, se lahko prikazano razmerje povečave spreminja neskladno.

Digitalna povečava


V načinu za fotografiranje je digitalna povečava po privzetem podprta. Če povečate motiv v načinu za fotografiranje in je kazalec za povečavo v digitalnem območju, bo vaš fotoaparati uporabil digitalno povečavo. Če istočasno uporabljate 5-kratno optično povečavo in 5-kratno digitalno povečavo, lahko fotografijo povečate do 25-krat.

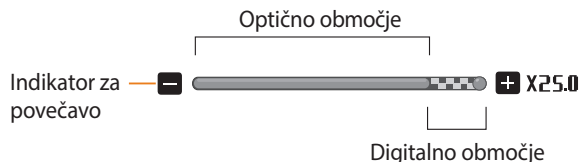

- Digitalna povečava ni na voljo skupaj z možnostjo samodejne izostritve s sledenjem.
- Če zajamete fotografijo s pomočjo digitalne povečave, se lahko kakovost fotografije poslabša.

Intelli povečava

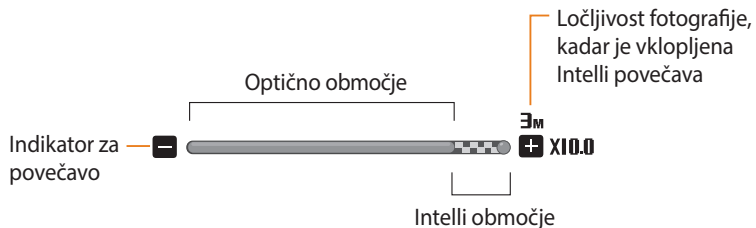

Če je indikator povečave v Intelli območju, bo fotoaparati uporabljal Intelli zoom. Ločljivost fotografije se razlikuje glede na stopnjo povečave, če uporabljate Intelli povečavo. Če uporabljate tako optično kot Intelli povečavo, lahko fotografijo povečate do 10-krat.



- Intelli povečava ni na voljo skupaj z možnostjo samodejne izostritve s sledenjem.
- Intelli povečava vam pomaga posneti fotografije z manjšo slabitvijo kakovosti slike kot pri digitalni povečavi. Kljub temu je lahko kakovost fotografije slabša kot pri uporabi optične povečave.
- Intelli povečava je na voljo le, kadar nastavite razmerje ločljivosti na 4:3. Če nastavite drugo razmerje ločljivosti ob vklopljeni Intelli povečavi, se bo Intelli povečava samodejno izklopila.
- Povečava Intelli je vedno vklopljena v načinu Smart Auto.

Nastavitev Inteli povečava

- 1 V načinu za fotografiranje pritisnite **[MENU]**.
- 2 Izberite **Intelli Zoom** (Inteli povečava).
- 3 Izberite želeno možnost.


Ikona	Opis
	Off (Izklopljeno): Inteli povečava je izklopljena.
	On (Vključeno): Inteli povečava je vključena.

Zmanjševanje tresenja fotoaparata (DIS)

Digitalno zmanjša tresenje fotoaparata v načinu za fotografiranje.



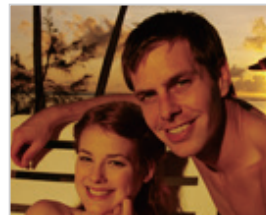

▲ Pred popravkom



▲ Po popravku

- 1 V načinu za fotografiranje pritisnite **[MENU]**.
- 2 Izberite **DIS**.
- 3 Izberite želeno možnost.

Ikona	Opis
	Off (Izklopljeno): digitalna stabilizacija slike je izklopljena.
	On (Vključeno): digitalna stabilizacija slike je vključena.




- DIS (Digitalna stabilizacija slike): digitalna stabilizacija slike morda ne bo delovala pravilno, če:
 - s fotoaparatom sledite premikajočemu se motivu,
 - uporabljate digitalno povečavo,
 - se fotoaparat preveč trese,
 - je hitrost sprožilca počasna (na primer, ko posnamete nočni prizor),
 - je baterija skoraj prazna,
 - posnamete fotografijo od blizu,
- Če fotoaparat prejme udarec ali pade, bo zaslon moten. V primeru, da se to zgodi, izklopite fotoaparat in ga ponovno vklopite.

Namigi za jasne fotografije




Pravilno držanje fotoaparata

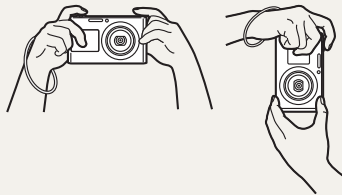


Poskrbite, da nobena stvar ne blokira objektivu, bliskavice ali mikrofona.



Pritiskanje sprožilca do polovice

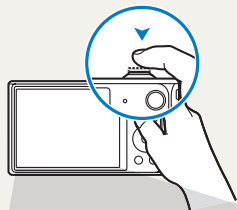

Pritisnite [**Sprožilec**] do polovice in prilagodite izostritev. Fotoaparat samodejno prilagodi izostritev in osvetlitev.

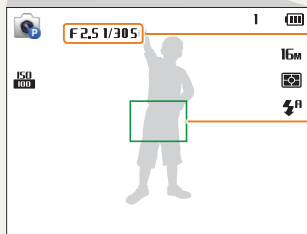

Fotoaparat samodejno nastavi vrednost zaslonke in hitrost sprožilca.

Okvir izostritve

- Če želite posneti fotografijo, pritisnite [**Sprožilec**], če je okvir izostritve obarvan zeleno.
- Če je okvir izostritve obarvan rdeče, spremenite kompozicijo in ponovno pritisnite [**Sprožilec**] do polovice.




Zmanjševanje tresenja fotoaparata



Nastavite digitalno stabilizacijo slike, če želite zmanjšati tresenje fotoaparata. (str. 39)



Ko se prikaže «»

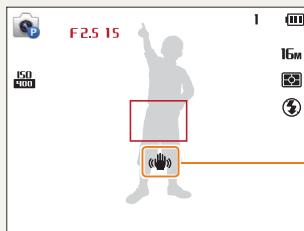

Tresenje fotoaparata

Ko fotografirate v temi, se izogibajte nastavljanju bliskavice na **Slow Sync** (Počasna sinhronizacija) ali **Off** (Izklopljeno). Zaslonska ostane odprta dalj časa in na ta način je morda težje držati fotoaparat pri miru dovolj dolgo, da posnamete jasno fotografijo.

- Uporabite stojalo ali nastavite bliskavico na **Fill in** (Dosvetlitev). (str. 67)
- Nastavite občutljivost filma ISO. (str. 69)



Kako preprečiti, da motiv ne bi bil izostren



Motiv je morda težje izostriti, ko:

- je med motivom in ozadjem malo kontrasta (na primer, če oseba nosi oblačila, ki so podobna barvi ozadja),
- je vir svetlobe za motivom presvetel,
- je motiv svetlikajoč ali odsevajoč,
- ima motiv vodoravni vzorec, npr. žaluzije,
- motiv ni v sredini okvirja.



Uporaba zaklopa izostritve

Pritisnite [**Sprožilec**] do polovice, da fotoaparat izostri motiv. Ko je motiv izostren, lahko okvir prestavite, da spremenite kompozicijo. Ko ste pripravljeni, pritisnite [**Sprožilec**], če želite posneti.

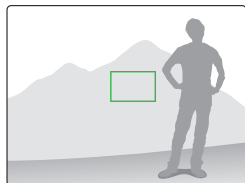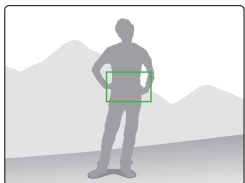


- Ko fotografirate pri slabi svetlobi



Vklopite bliskavico.
(str. 67)

- Ko se motivi hitro premikajo

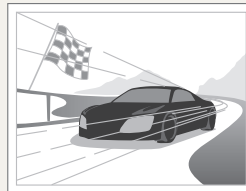

Uporabite funkcijo
Continuous
(Neprekinjeno
fotografiranje) ali
Motion Capture
(Fotografiranje
gibanja). (str. 79)

Napredne funkcije

Naučite se posneti fotografijo in video posnetek tako, da izberete ustrezen način.


Uporaba osnovnih načinov	44	Uporaba čarobnih načinov	57
Uporaba pametnega samodejnega načina	44	Uporaba načina čarobnega okvirja	57
Uporaba načina Program	45	Uporaba načina lepotne palete	58
Uporaba pametnega video načina	46	Uporaba načina fotografskega filtra	59
Uporaba video načina	47	Uporaba načina video filtra	60
Uporaba scenskega načina	48	Uporaba načina Ločen posnetek	61
Uporaba načina Živa panorama	49	Uporaba načina Fotografija v gibanju	62
Uporaba scenskih načinov	51		
Uporaba načina avtoportreta	51		
Uporaba načina za fotografiranje otrok	52		
Uporaba načina fotografiranja skoka	53		
Uporaba načina lepotnega posnetka	54		
Uporaba načina Nočni posnetek	55		
Uporaba načina bližnjega posnetka	56		

Uporaba osnovnih načinov




Zajemanje fotografij ali snemanje video posnetkov z uporabo osnovnih načinov. Prav tako lahko uporabite scenski način in način Live Panorama (Živa panorama).

Uporaba pametnega samodejnega načina

V tem načinu fotoaparati samodejno izbere ustrezne nastavitve glede na vrsto scene, ki jo želite posneti. Izberite ta način, če ne poznate nastavitve fotoaparata za različne scene.

- 1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite **<Basic>** (Osnovno).
- 2 Izberite .
- 3 Ujemite motiv v okvir.
 - Fotoaparati samodejno izbere sceno. Ustrezna ikona scene se prikaže v levem zgornjem delu zaslona. Ikone so navedene spodaj.




Ikona	Opis
	Pokrajine
	Scene s svetlo belimi ozadji
	Pokrajine ponoči

Ikona	Opis
	Portreti ponoči
	Pokrajine z osvetlitvijo od zadaj
	Portreti z osvetlitvijo od zadaj
	Portreti
	Bližnji posnetki predmetov
	Bližnji posnetki besedila
	Sončni zahodi
	V notranjosti, temno
	Delno osvetljeno
	Od blizu z žarometom
	Portreti z žarometom
	Jasno nebo
	Gozdne površine
	Bližnji posnetki barvnih motivov
	Fotoaparat je nameščen na stojalo in motiv se dlje časa ne premika. (pri fotografiranju v temi)
	Aktivno premikanje motivov
	Ognjemet (ko uporabljate stojalo)

4 Pritisnite [**Sprožilec**] do polovice, da fotoaparat izostri motiv.

5 Pritisnite [**Sprožilec**], če želite posneti fotografijo.



- Če fotoaparat ne prepozna ustreznega načina za sceno, uporabi privzete nastavitve za pametni samodejni način.
- Če tudi fotoaparat zazna obraz, ne izbere načina portreta, odvisno od postavitve ali osvetlitve motiva.
- Fotoaparat morda ne bo izbral pravega načina scene zaradi različnih pogojev fotografiranja, kot so tresenje fotoaparata, osvetlitev in razdalja do motiva.
- Če tudi uporabljate stojalo, fotoaparata morda ne bo zaznal načina , če se motiv premika.
- Fotoaparata porabi več baterije, ker pogosto spreminja nastavitve, da izbere primerne scene.

Uporaba načina Program


V načinu Program lahko nastavite večino možnosti, razen časa osvetlitve in vrednosti zaslonke, ki ju fotoaparata nastavi samodejno.

1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite <Basic> (Osnovno).

2 Izberite .

3 Nastavite želene možnosti.

- Za seznam možnosti glejte "Možnosti fotografiranja". (str. 63)

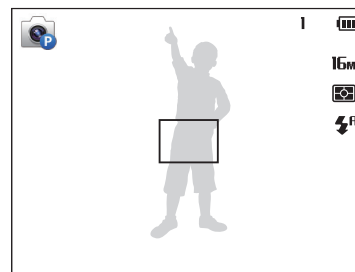


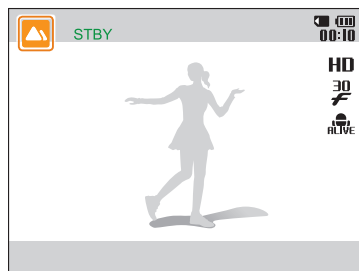
4 Poravnajte motiv v okvir in pritisnite [**Sprožilec**] do polovice, da fotoaparata izostri motiv.





5 Pritisnite [**Sprožilec**], če želite posneti fotografijo.

Uporaba pametnega video načina

V tem načinu fotoaparati samodejno izbere ustrezne nastavitve glede na vrsto scene, ki jo je zaznal. Ta način je na voljo samo, če v fotoaparatu vstavite pomnilniško kartico.

- 1 Na osnovnem zaslonu se dotaknete **<Basic>** (Osnovno).
- 2 Izberite .
- 3 Ujemite motiv v okvir.
 - Fotoaparati samodejno izbere sceno. V zgornjem levem delu zaslona se prikaže ustrezna ikona scene.



Ikona	Opis
	Pokrajine
	Sončni zahodi
	Jasno nebo
	Gozdne površine

- 4 Pritisnite **[Sprožilec]**, da začnete snemati.
- 5 Pritisnite **[Sprožilec]** še enkrat, da zaustavite snemanje.




- Če fotoaparati ne prepozna ustreznega scenskega načina, uporabi privzete nastavitve za pametni video način.
- Fotoaparati morda ne bo izbral pravega scenskega načina zaradi različnih pogojev fotografiranja, kot so tresenje fotoaparata, osvetlitev in razdalja do motiva.

Uporaba video načina

V načinu video posnetka lahko prilagodite nastavitve, če želite posneti video posnetke v visoki ločljivosti, ki so lahko dolgi največ 20 minut. Fotoaparat shrani posnete video posnetke v formatu MP4 (H.264). Ta način je na voljo samo, če v fotoaparat vstavite pomnilniško kartico.




- H.264 (MPEG-4 part10/AVC) je visoko stisnjen video format, ki sta ga izdelali mednarodni organizaciji za standardizacijo ISO-IEC in ITU-T.
- Če uporabljate pomnilniške kartice z nižjo hitrostjo zapisovanja, fotoaparat morda ne bo pravilno shranil videoposnetke. Videoposnetki bodo morda pokvarjeni ali predvajanje ne bo možno.
- Pomnilniške kartice z nizko hitrostjo zapisovanja ne podpirajo videoposnetke visoke ločljivosti. Za snemanje videoposnetkov v visoki ločljivosti uporabite pomnilniške kartice z višjo hitrostjo zapisovanja.
- Če med snemanjem video posnetka uporabite funkcijo za povečavo, bo fotoaparat morda posnel zvok, ki ga povzroči povečava slike. Če želite znižati zvok povečave, uporabite funkcijo Sound Alive. (str. 81)

- 1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite **<Basic>** (Osnovno).
- 2 Izberite .
- 3 Nastavite želene možnosti.
 - Za seznam možnosti glejte "Možnosti fotografiranja". (str. 63)
- 4 Pritisnite [**Sprožilec**], da začnete snemati.
- 5 Pritisnite [**Sprožilec**] še enkrat, da zaustavite snemanje.

Začasna ustavitev snemanja


Fotoaparat omogoča, da lahko začasno zaustavite snemanje video posnetka. S to funkcijo lahko združite več scen v en sam videoposnetek.

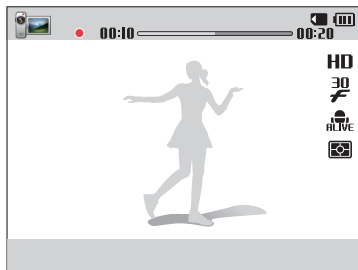


- Pritisnite **[OK]**, če želite začasno zaustaviti snemanje.
- Pritisnite **[OK]**, če želite nadaljevati s snemanjem.

Uporaba scenskega načina

V scenskem načinu lahko posnamete fotografijo s prednastavljenimi možnostmi za posamezno sceno.

- 1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite **<Basic>** (Osnovno).
- 2 Izberite .
- 3 Izberite sceno.

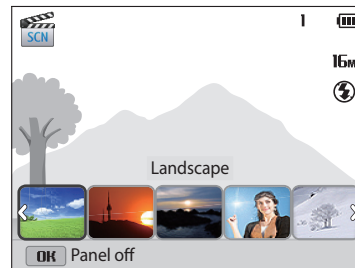

Možnost	Opis
Landscape (Pokrajina)	Fotografiranje tihožitja in pokrajin.
Sunset (Sončni zahod)	Fotografiranje ob sončnem zahodu z naravnim videzom rdečih in rumenih odtenkov.
Dawn (Zora)	Fotografiranje ob sončnem vzhodu.
Backlight (Osvetlitev ozadja)	Fotografiranje motivov, osvetljenih od zadaj.
Beach & Snow (Plaža in sneg)	Zmanjšajte podosvetlitev motivov, ki jo povzroči sončna svetloba, ki se odbija od peska ali snega.
Text (Besedilo)	Jasno fotografiranje besedila iz tiskanih ali elektronskih dokumentov.


- 4 Poravnajte motiv v okvir in pritisnite [**Sprožilec**] do polovice, da fotoaparati izostri motiv.
- 5 Pritisnite [**Sprožilec**], če želite posneti fotografijo.

Uporaba načina Živa panorama

V načinu Živa panorama lahko posnamete široko panoramsko sceno v eni sami fotografiji. Posnemite in združite vrsto fotografij, če želite ustvariti panoramsko sliko.



▲ Primer fotografiranja

- 1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite **<Basic>** (Osnovno).
- 2 Izberite .
- 3 Poravnajte motiv v okvir in pritisnite [**Sprožilec**] do polovice, da fotoaparati izostri motiv.
 - Postavite fotoaparat v skrajno levi ali desni del oz. v skrajno zgornji ali spodnji del scene, ki jo želite posneti.
- 4 Pritisnite in držite [**Sprožilec**], če želite začeti s fotografiranjem.

5 S pritisnjenim gumbom **[Sprožilec]** počasi pomaknite fotoaparat v smer, ki vam bo omogočala posneti preostali del panorame.

- Prikažejo se puščice, usmerjene v smeri gibanja, in celoten prizor za fotografiranje se prikaže v polju za predogled.
- Ko so scene poravnane, fotoaparat samodejno posname naslednjo fotografijo.



6 Ko končate, spustite **[Sprožilec]**.

- Ko ste posneli vse potrebne fotografije, jih fotoaparat združi v eno panoramsko fotografijo.




- Za najboljše rezultate med snemanjem panoramskih fotografij, se izognite sledečemu:
 - prehitro ali prepočasno premikanje fotoaparata,
 - premajhno premikanje fotoaparata za fotografiranje naslednje slike,
 - premikanje fotoaparata pri neustrezni hitrosti,
 - tresenje fotoaparata,
 - fotografiranje v temnih prostorih,
 - fotografiranje premikajočih se motivov v bližini,
 - pogoji fotografiranja, v katerih se svetlost ali barva svetlobe spreminjata.
- Posnete fotografije se samodejno shranijo in fotografiranje se prekine pod naslednjimi pogoji:
 - če spremenite smer snemanja med snemanjem
 - če prehitro premikate fotoaparat
 - če ne premikate fotoaparata
- Če izberete način Živa panorama, boste onemogočili funkcije za digitalno ali optično povečavo. Če izberete način Panorama, kadar je objektiv v povečavi, bo fotoaparats samodejno pomanjšal sliko na privzet položaj.
- Nekatere možnosti fotografiranja niso na voljo.
- Fotoaparats bo morda nehal fotografirati zaradi kompozicije fotografiranja ali gibanja motiva.
- Vaš fotoaparats morda ne bo posnel zadnje scene v celoti, če boste nehali premikati fotoaparats točno na mestu, kjer želite, da se scena konča. Če želite posneti celotno sceno, premaknite vaš fotoaparats rahlo čez točko, kjer želite, da se scena konča.


Uporaba scenskih načinov

Posnemite fotografije z uporabo sprednjega zaslona ali izbiro ustreznega načina za različne priložnosti.

Uporaba načina avtoportreta

Priročno posnemite avtoportrete s pomočjo sprednjega zaslona.

- 1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite **<Scene>** (Scena).
- 2 Izberite .
 - Fotoaparati bo samodejno zaznal vaš obraz in prikazal okvir, s katerim bo označil zaznan obraz.

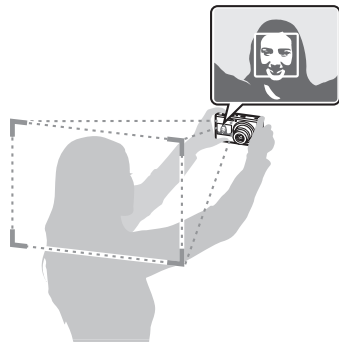

- 3 Pritisnite **[Sprožilec]** do polovice, da fotoaparati izostri motiv.
- 4 Pritisnite **[Sprožilec]**, če želite posneti fotografijo.



Sprednji zaslon se bo samodejno vklopil.

Enostavno fotografiranje samega sebe

Če pritisnete **[F.LCD]**, ko je fotoaparati izklopljen, se bo sprednji zaslon vklopil v načinu Enostavno fotografiranje samega sebe. Glavni zaslon je izklopljen, zato fotoaparati porabi manj baterije in ostalim osebam lahko preprečite, da bi si ogledali glavni zaslon.

- Fotoaparati se izklopi, če ponovno pritisnete **[F.LCD]** ali **[ON]**.
- Sprednji zaslon se bo izklopil in vklopil se bo glavni zaslon, če pritisnete **[HOME]**.




V tem načinu ne morete uporabljati **[MENU]** ali **[DISP/🌸/🔋/🌞]** za nastavitve možnosti snemanja.

Nastavitev sprednjega zaslona

Osebo lahko opozorite, kdaj se more nasmehnuti, ali privabiti njeno pozornost na objektiv.

- 1 V načinu za fotografiranje pritisnite **[MENU]**.
- 2 Izberite **Half Shutter** (Pol sprožilec) → možnost.

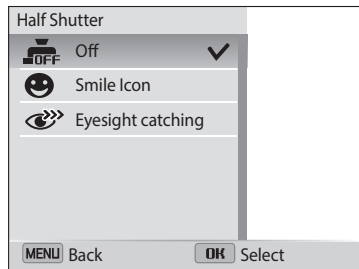

Ikona	Opis
	Off (Izklopljeno): Na sprednjem zaslonu se ne bo pojavila nobena ikona.
	Smile Icon (Ikona za nasmeh): Omogoča nastavitev prikaza ikone, ki osebi javi, naj se nasmehne.
	Eyesight catching (Ujemanje vida): Omogoča nastavitev prikaza ikone, s katero preusmerite pozornost osebe na objektiv.

Uporaba načina za fotografiranje otrok

Način za fotografiranje otrok privabi otroke s prikazom kratke animacije na sprednjem zaslonu.

- 1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite **<Scene>** (Scena).
- 2 Izberite .
 - Sprednji zaslon se bo vklopil in predvajal prednastavljeno animacijo.
- 3 Pritisnite **[MENU]**.
- 4 Izberite **Background Music** (Glasba v ozadju) → možnost.
- 5 Poravnajte motiv v okvir in pritisnite **[Sprožilec]** do polovice, da fotoaparati izostri motiv.
- 6 Pritisnite **[Sprožilec]**, če želite posneti fotografijo.




Animacije za sprednji zaslon lahko prenete z i-Launcher. (str. 103)

Uporaba načina fotografiranja skoka

Fotografirajte osebe med skokom. Na sprednjem zaslonu se bo pojavila ikona, ki bo sporočila osebam, kdaj naj skočijo.



- 1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite **<Scene>** (Scena).
- 2 Izberite .


 - Za posnemanje animiranih posnetkov skoka glejte "Zajemanje animiranih fotografij skoka" (Fotografiranje animiranega posnetka skoka). (str. 54)

- 3 Pritisnite **[Sprožilec]**.

 - Pomožna lučka za AF/lučka samosprožilca utripa.
 - Sprednji zaslon bo začel odštevati nekaj sekund pred fotografiranjem.

- 4 Skočite, ko se ikona za skok prikaže na sprednjem zaslonu.

- Fotoaparat bo posnel več posnetkov.

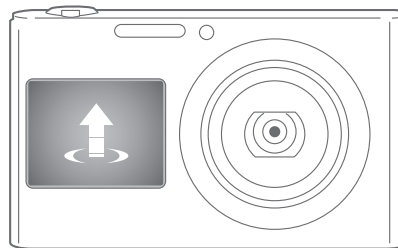

- Če fotografirate s pomočjo samosprožilca za fotografiranje skoka ob slabih svetlobnih pogojih ali v prostoru, bodo fotografije morda zatemnjene.
- Če želite preprečiti tresenje fotoaparata, uporabite stojalo.

Zajemanje animiranih fotografij skoka

Posnemite več fotografij skoka in jih nato shranite kot animacijo GIF. Ta funkcija je na voljo samo, če v fotoaparata vstavite pomnilniško kartico.




- 1 V načinu za fotografiranje skoka pritisnite **[MENU]**.
- 2 Izberite **Jump Shot** (Fotografiranje skoka) → **GIF animation** (Animacija GIF).




- Če izberete **GIF animation** (Animacija GIF), se velikost samodejno nastavi na **VGA**.
- Shranjevanje datotek lahko traja dlje časa, če izberete **GIF animation** (Animacija GIF).
- Če želite preprečiti tresenje fotoaparata, uporabite stojalo.

Uporaba načina lepotnega posnetka


V načinu lepotnega posnetka lahko posnamete portret z možnostmi zakrivanja obraznih napak.

- 1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite **<Scene>** (Scena).
- 2 Izberite .
- 3 Pritisnite [/] za prilagoditev **Face Retouch** (Retuširanje obraza).
 - Na primer, povečajte nastavitev za retuširanje obraza, če želite prikriti več nepravilnosti.

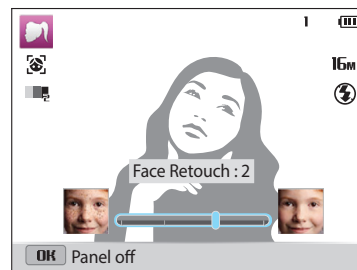

- 4 Pritisnite **[MENU]**.
- 5 Izberite **Face Tone** (Ton obraza).


- 6 Pritisnite [**⚡/😊**] za prilagoditev **Face Tone** (Ton obraza).
- Na primer, povečajte nastavev za ton obraza, če želite osvetliti kožo.

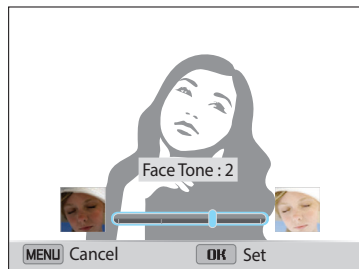


- 7 Pritisnite [**OK**], če želite shraniti nastavev.
- 8 Poravnajte motiv v okvir in pritisnite [**Sprožilec**] do polovice, da fotoaparati izostri motiv.
- 9 Pritisnite [**Sprožilec**], če želite posneti fotografijo.

Uporaba načina Nočni posnetek

V načinu nočnega posnetka lahko uporabite počasno hitrost sprožilca, da podaljšate čas odprtosti sprožilca. Povečajte vrednost zaslonke, če želite preprečiti preosvetlitev.

- 1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite **<Scene>** (Scena).
- 2 Izberite .
- 3 Pritisnite [**⚡/😊**], če želite prilagoditi čas osvetlitve.

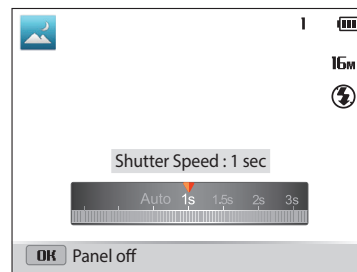


- 4 Poravnajte motiv v okvir in pritisnite [**Sprožilec**] do polovice, da fotoaparati izostri motiv.
- 5 Pritisnite [**Sprožilec**], če želite posneti fotografijo.




Če želite preprečiti zamegljene fotografije, uporabite stojalo.

Uporaba načina bližnjega posnetka

V načinu bližnjega posnetka lahko od blizu posnamete fotografije motivov, kot so rože ali žuželke.

- 1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite **<Scene>** (Scena).
- 2 Izberite .
- 3 Poravnajte motiv v okvir in pritisnite **[Sprožilec]** do polovice, da fotoaparāt izostri motiv.

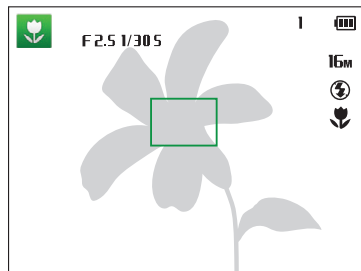


- 4 Pritisnite **[Sprožilec]**, če želite posneti fotografijo.


Uporaba čarobnih načinov

Posnemite fotografijo ali video posnetek z različnimi učinki.

Uporaba načina čarobnega okvirja

V načinu čarobnega okvirja lahko na vaših fotografijah uporabite različne učinke za okvirje. Videz in zaznavanje fotografij se bosta spremenila glede na okvir, ki ga boste izbrali.

- 1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite **<Magic>** (Čarobno).
- 2 Izberite .
- 3 Izberite zelen okvir.

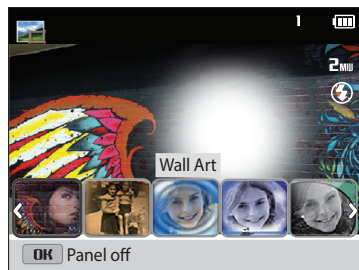


- 4 Poravnajte motiv v okvir in pritisnite [**Sprožilec**] do polovice, da fotoaparāt izostri motiv.
- 5 Pritisnite [**Sprožilec**], če želite posneti fotografijo.




Ločljivost je samodejno nastavljena na **2mm**.

Uporaba načina lepote palete

V načinu lepote palete, zajemite portret in nato dodajte različne lepote učinke.

- 1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite **<Magic>** (Čarobno).
- 2 Izberite .
- 3 Poravnajte motiv v okvir in pritisnite **[Sprožilec]** do polovice, da fotoaparati izostri motiv.
- 4 Pritisnite **[Sprožilec]**, če želite posneti fotografijo.
- 5 Pritisnite **[OK]**.
 - Če želite ponovno posneti fotografijo, pritisnite **[MENU]**.
- 6 Izberite zelen lepote učinek.

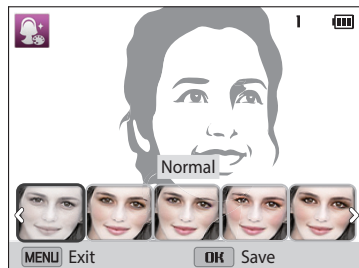

- 7 Pritisnite **[OK]**, če želite shraniti fotografijo.



- Za uporabo lepote učinkov pritisnite **[MENU]**, ter nato izberite **Open Image** (Odpri sliko) → zelena slika.
- Če fotoaparati ne zaznajo obraza v fotografiji, ga ne morete uporabiti v načinu Beauty Palette (Lepotna paleta).
- Fotoaparati lahko zaznajo samo en obraz naenkrat. Če se v fotografiji nahajajo več obrazov, izberite obraz, na katerem želite uporabiti lepote učinek.
- Odvisno od obrazne strukture motiva, fotoaparati morda ne bodo prepoznali obraza motiva.
- Ko zasukate sliko, lahko fotoaparati zaznajo obraz motiva samo, če je obraz pod kotom 90° ali 270° od običajne smeri.
- Če med fotografiranjem zavrtite fotoaparati oz. motiv premaknete obraz, fotoaparati morda ne bodo prepoznali obraza motiva.
- Če želite povečati stopnjo prepoznavanja obraza, mora biti obraz motiva večji od 1/12 zaslona.

Uporaba načina fotografskega filtra

Svojim fotografijam dodajte različne učinke filtra in ustvarite edinstvene podobe.



Miniature (Miniatura)



Vignetting (Vinjetiranje)



Fish-eye (Ribje oko)



Sketch (Skica)

1 Na osnovnem zaslonu se dotaknete **<Magic>** (Čarobno).

2 Izberite .

3 Izberite učinek.

Možnost	Opis
Miniature (Miniatura)	Doda učinek nagiba, če želite, da se motiv prikaže v miniaturi. (Zgornji in spodnji del fotografije bosta zamegljena.)
Vignetting (Vinjetiranje)	Doda barve starinskega videza, visok kontrast in izrazit učinek vinjete Lomo fotoaparatom.
Ink Painting (Vodna barva)	Doda učinek vodnih barv.
Oil Painting (Oljna barva)	Doda učinek oljnih barv.
Cartoon (Animiraj)	Doda učinek animiranih barv.
Cross Filter (Križni filter)	Doda črte, ki žarijo naprej od svetlih motivov, s čimer posnemajo vizualni učinek križnega filtra.
Sketch (Skica)	Doda učinek risanja s pisalom.
Soft Focus (Mehka izostritev)	Prikrije obrazne napake ali doda pravljичni učinek.
Fish-eye (Ribje oko)	Popači bližnje predmete in ustvari vizualni učinek objektivna ribje oko.
Old Film (Stari film)	Doda učinek starega filma.
Half Tone Dot (Točka poltona)	Doda učinek poltona.
Classic (Klasično)	Doda učinek črne in bele barve.
Retro (Starinsko)	Doda učinek sepijsko rjavega tona.
Zooming Shot (Posnetek z povečavo)	Zamegli robove fotografije, s čimer poudari motive na sredini fotografije.

4 Poravnajte motiv v okvir in pritisnite [**Sprožilec**] do polovice, da fotoaparāt izostri motiv.

5 Pritisnite [**Sprožilec**] in posnemite fotografijo.



- Glede na možnost, ki jo izberete, se ločljivost lahko samodejno spremeni na **5m** ali manj.
- Za uporabo lepotnih učinkov pritisnite [**MENU**], ter nato izberite **Open Image** (Odpri sliko) → zelena slika.

Uporaba načina video filtra

Dodajte različne učinke filtra vašim video posnetkom in ustvarite edinstvene podobe. Ta način je na voljo samo, če v fotoaparāt vstavite pomnilniško kartico.

1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite **<Magic>** (Čarobno).

2 Izberite .

3 Izberite učinek.

Možnost	Opis
Miniature (Miniatura)	Doda učinek nagiba, če želite, da se motiv prikaže v miniaturni. (Zgornji in spodnji del video posnetka bosta zamegljena.)
Vignetting (Vinjetiranje)	Doda barve starinskega videza, visok kontrast in izrazit učinek vinjete Lomo fotoaparátov.

Možnost	Opis
Half Tone Dot (Točka poltona)	Doda učinek poltona.
Sketch (Skica)	Doda učinek risanja s pisalom.
Fish-eye (Ribje oko)	Popači bližnje predmete in ustvari vizualni učinek objektivna ribje oko.
Classic (Klasično)	Doda učinek črne in bele barve.
Retro (Starinsko)	Doda učinek sepijsko rjavega tona.
Palette Effect 1 (Učinek palete 1)	Ustvari živahen videz z ostrim kontrastom in izrazitimi barvami.
Palette Effect 2 (Učinek palete 2)	Ustvari čiste in jasne scene.
Palette Effect 3 (Učinek palete 3)	Doda mehak rjav ton.
Palette Effect 4 (Učinek palete 4)	Ustvari hladen in enoličen efekt.

4 Pritisnite [**Sprožilec**], da začnete snemati.


5 Pritisnite [**Sprožilec**] še enkrat, da zaustavite snemanje.




- Če izberete **Miniature** (Miniatura), se bo hitrost predvajanja povečal.
- Če izberete **Miniature** (Miniatura), ne morete posneti zvoka video posnetka.
- Glede na možnost, ki jo izberete, se ločljivost lahko samodejno spremeni na **VGA** ali manj.


Uporaba načina Ločen posnetek

V načinu Ločeni posnetek lahko posnamete več fotografij in jih uredite v skladu s prednastavljenimi postavitvami.

- 1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite **<Magic>** (Čarobno).
- 2 Izberite .
- 3 Izberite način ločevanja.
 - Če želite prilagoditi ostrino ločitvene črte, pritisnite **[MENU]**, in nato izberite **Line Blur** (Črta zameglitve) → zelena vrednost.
 - Če želite uporabiti učinek pametnega filtra na delu posnetka, pritisnite **[MENU]**, ter nato izberite **Smart Filter** (Pametni filter) → zelena možnost. Za vsak del posnetka lahko uporabite različne učinke pametnega filtra.

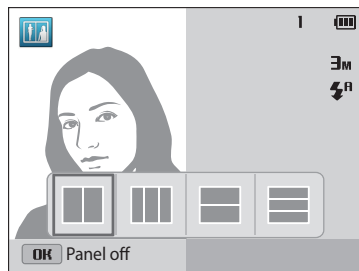

- 4 Poravnajte motiv v okvir in pritisnite **[Sprožilec]** do polovice, da fotoaparāt izostri motiv.


- 5 Pritisnite **[Sprožilec]** in posnemite fotografijo.
 - Ponovite koraka 4 in 5, če želite posneti preostale fotografije.
 - Če želite ponovno posneti fotografijo, pritisnite **[]**.




- Ločljivost je samodejno nastavljena na **3M** ali manj.
- Območje povečave, ki je na voljo, je lahko manjše od območij v drugih načinih fotografiranja.

Uporaba načina Fotografija v gibanju

V načinu Fotografija v gibanju lahko posnamete in združite vrsto fotografij in nato izberite območje, ki ga želite animirati, ter s tem ustvarite animacijo GIF. Ta način je na voljo samo, če v fotoaparatus vstavite pomnilniško kartico.

- 1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite **<Magic>** (Čarobno).
- 2 Izberite .
- 3 Poravnajte motiv v okvir in pritisnite **[Sprožilec]** do polovice, da fotoaparatus izostri motiv.
- 4 Pritisnite **[Sprožilec]**, če želite posneti fotografijo.
 - Fotoaparatus posname več fotografij, ko lučka stanja utripa.
- 5 Pritisnite **[DISP/🌸/🔋/😊]** za pomik na območje, ki ga želite animirati.
 - Če želite ponovno posneti fotografijo, pritisnite **[MENU]**.

- 6 Zasukajte **[Zoom]** v levo ali desno za zmanjšanje ali povečanje območja.

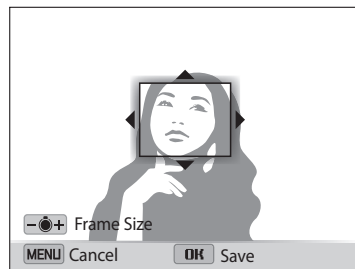

- 7 Pritisnite **[OK]**, če želite shraniti fotografijo.



- Ločljivost je samodejno nastavljena na **VGA**.
- Če želite preprečiti tresenje fotoaparata, uporabite stojalo.
- Shranjevanje datotek lahko traja dlje.

Možnosti fotografiranja

Naučite se nastaviti možnosti v načinu za fotografiranje.

Izbiranje ločljivosti in kakovosti	64	Prilagajanje svetlosti in barv	75
Izbiranje ločljivosti	64	Ročno prilagajanje osvetlitve (EV)	75
Izbiranje kakovosti slike	65	Kompensiranje svetlobe iz ozadja (ACB)	76
Uporaba samosprožilca	66	Spreminjanje možnosti merjenja	76
Fotografiranje v temi	67	Izbiranje nastavitve ravnovesja beline	77
Preprečevanje učinka rdečih oči	67	Uporaba načinov zaporednega	
Uporaba bliskavice	67	fotografiranja	79
Prilagoditev občutljivosti filma ISO	69	Prilagajanje slik	80
Spreminjanje načina izostritve	70	Zmanjševanje zvoka povečave	81
Uporaba načina makro	70	Možnosti fotografiranja, ki so na voljo v	
Spreminjanje možnosti ostrenja	70	načinu za fotografiranje	82
Prilagajanje območja izostritve	71		
Uporaba zaznavanja obrazov	73		
Zaznavanje obrazov	73		
Fotografiranje nasmeha	73		
Zaznavanje mežikanja z očmi	74		
Nasveti za zaznavanje obrazov	74		

Izbiranje ločljivosti in kakovosti

Naučite se spremeniti ločljivost slike in nastaviti kakovost.

Izbiranje ločljivosti

Če izberete višjo ločljivost, so fotografije ali video posnetki sestavljeni iz več slikovnih pik, zato jih lahko natisnete na večji papir ali jih prikazete na večjem zaslonu. Če izberete višjo ločljivost, se poveča tudi velikost datoteke.

Nastavitev ločljivosti fotografij

- 1 V načinu za fotografiranje pritisnite **[MENU]**.
- 2 Izberite **Photo Size** (Velikost fotografije).
- 3 Izberite želeno možnost.

Ikona	Opis
16M	4608 X 3456 : za tiskanje na papir velikosti A1.
14MP	4608 X 3072 : za tiskanje na papir velikosti A1 v širokem razmerju (3:2).
12MW	4608 X 2592 : za tiskanje na papir velikosti A1 v razmerju panorame (16:9) ali za predvajanje na televizorju HDTV.
10M	3648 X 2736 : za tiskanje na papir velikosti A2.
5M	2592 X 1944 : za tiskanje na papir velikosti A4.
3M	1984 X 1488 : za tiskanje na papir velikosti A5.
2MW	1920 X 1080 : za tiskanje na papir velikosti A5 v razmerju panorame (16:9) ali za predvajanje na televizorju HDTV.
1M	1024 X 768 : pripnite na e-pošto.

Nastavitev ločljivosti video posnetkov




- 1 V načinu za snemanje video posnetka pritisnite **[MENU]**.
- 2 Izberite **Movie Size** (Velikost video posnetka).
- 3 Izberite želeno možnost.

Ikona	Opis
HD	1280 X 720 : predvajanje visokokakovostnih datotek visoke ločljivosti na HDTV sprejemniku.
VGA	640 X 480 : predvajanje datotek običajne ločljivosti na TV sprejemniku.
QVGA	320 X 240 : objava na spletni strani.
240 Mbps	For Sharing (Skupna raba): objavite na spletni strani prek brezžičnega omrežja (največ 30 sekund).

Izbiranje kakovosti slike

Za nastavitev kakovosti fotografij in video posnetkov. Kakovostnejše slike zavzamejo več pomnilnika. Fotoaparat stisne in shrani fotografije, ki ste jih posneli v formatu JPEG.


- 1 V načinu za fotografiranje pritisnite **[MENU]**.
- 2 Izberite **Quality** (Kakovost).
- 3 Izberite želeno možnost.

Ikona	Opis
	Super Fine (Zelo visoka kakovost): Zajemite fotografije v zelo visoki kakovosti.
	Fine (Visoka kakovost): Zajemite fotografije v visoki kakovosti.
	Normal (Običajno): Zajemite fotografije v običajni kakovosti.





Uporaba samosprožilca

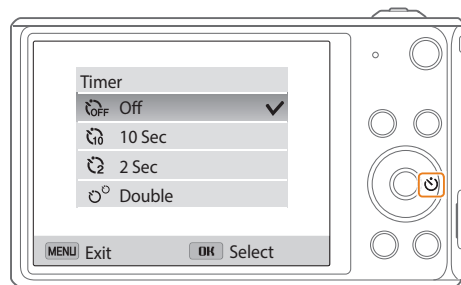Izvedite, kako lahko nastavite samosprožilec za zakasnitev fotografiranja.

1 V načinu za fotografiranje pritisnite [].



2 Izberite želeno možnost.


Ikona	Opis
	Off (Izklopljeno): Samosprožilec ni vklopljen.
	10 Sec (10 sek.): Zajemite fotografijo z zakasnitvijo 10 sekund.
	2 Sec (2 sek.): Zajemite fotografijo z zakasnitvijo 2 sekund.
	Double (Dvojno): Posnemite eno fotografijo z zakasnitvijo 10 sekund in še drugo fotografijo z zakasnitvijo 2 sekund.

Možnosti, ki so na voljo, se lahko razlikujejo, odvisno od pogojev fotografiranja.

3 Pritisnite [**Sprožilec**], če želite vklopiti samosprožilec.

- Pomožna lučka za AF/lučka samosprožilca utripa. Fotoaparati samodejno posname fotografijo ob določenem času.
- Sprednji zaslon bo pred fotografiranjem začel odšteti.

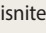

- Pritisnite [**Sprožilec**] ali [, če želite izklopiti samosprožilec.
- Nekatere možnosti samosprožilca morda niso na voljo, odvisno od izbranih možnosti za Zaznavanje obrazov.
- Možnosti za samosprožilec niso na voljo, če nastavite možnosti za zaporedno fotografiranje.
- V nekaterih načinih lahko prav tako nastavite možnost samosprožilca tako, da pritisnete [**MENU**] in nato izberete **Timer** (Samosprožilec).

Fotografiranje v temi

Naučite se fotografirati ponoči in ob slabi svetlobi.

Preprečevanje učinka rdečih oči

Če se ponoči, ko fotografirate osebo, vklopi bliskavica, se lahko v očeh pojavi rdeč sijaj. Nastavite možnost bliskavice na **Red-eye** (Učinek rdečih oči). Za dodatne informacije o možnostih bliskavice glejte "Uporaba bliskavice."




▲ Pred popravkom










▲ Po popravku

Uporaba bliskavice

Uporabite bliskavico, kadar fotografirate v temi ali kadar potrebujete več svetlobe na vaših fotografijah.

- 1 V načinu za fotografiranje pritisnite [].
- 2 Izberite želeno možnost.

Ikona	Opis
	Off (Izklopljeno): <ul style="list-style-type: none">• Bliskavica se ne sproži.• Fotoaparati prikaže opozorilo za tresenje «», kadar fotografirate ob slabi svetlobi.
 SMART	Auto (Samodejno): Fotoaparati bo izbral ustrezno nastavev bliskavice za sceno, ki jo bo zaznal v načinu Pametno samodejno.
	Auto (Samodejno): Kadar sta motiv ali ozadje temna, se bliskavica sproži samodejno.

Ikona	Opis
	<p>Red-eye (Učinek rdečih oči):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bliskavica se sproži dvakrat, kadar sta motiv ali ozadje temna, s čimer se zmanjša učinek rdečih oči. • Med 2 sprožitvama bliskavice je interval. Ne premikajte se, dokler se bliskavica ne sproži drugič.
	<p>Fill in (Dosvetlitev):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bliskavica se vedno sproži. • Fotoaparati samodejno prilagodi intenzivnost svetlobe.
	<p>Slow Sync (Počasna sinhronizacija):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bliskavica se sproži in zaklop ostane odprt dalj časa. • Ta možnost je priporočljiva, kadar želite posneti svetlobo okolice, s čimer razkrije več podrobnosti v ozadju. • Če želite preprečiti zamegljene fotografije, uporabite stojalo. • Fotoaparati prikaže opozorilo za tresenje (👉), kadar fotografirate ob slabi svetlobi.

Možnosti, ki so na voljo, se lahko razlikujejo, odvisno od pogojev fotografiranja.



- Možnosti bliskavice niso na voljo, če nastavite možnosti zaporednega fotografiranja ali izberete **Blink Detection** (Zaznavanje mežikanja).
- Motivi morajo biti znotraj priporočene oddaljenosti od bliskavice. (str. 149)
- Če se svetloba od bliskavice odbija ali če je v zraku večja količina prahu, se lahko na vaši fotografiji pojavijo majhni madeži.
- V nekaterih načinih lahko prav tako nastavite možnost bliskavice tako, da pritisnete [MENU] in nato izberete **Flash** (Bliskavica).

Prilagoditev občutljivosti filma ISO

Vrednost ISO določa občutljivost filma na svetlobo, kakor je opredeljeno s strani Mednarodne organizacije za standardizacijo (ISO). Če izberete višjo občutljivost filma ISO, fotoaparat postane bolj občutljiv na svetlobo. Uporabite višjo občutljivost filma ISO, če želite posneti boljše fotografije in zmanjšati tresljaj fotoaparata, kadar ne uporabljate bliskavice.

- 1 V načinu za fotografiranje pritisnite **[MENU]**.
- 2 Izberite **ISO**.
- 3 Izberite želeno možnost.
 - Izberite **ISO AUTO**, če želite uporabiti ustrezno občutljivost filma ISO glede na svetlost motiva in svetlobne pogoje.



Višja občutljivost filma ISO lahko povzroči večji šum v sliki.

Spreminjanje načina izostritve

Naučite se prilagoditi izostritev fotoaparata, da bo ustrezał motivu in pogojem fotografiranja.

Uporaba načina makro

Uporabite način makro, kadar fotografirate motive od blizu, kot so rože ali žuželke. (Glejte "Spreminjanje možnosti ostrenja".)




- Fotoaparat držite čvrsto, da preprečite zamegljene fotografije.
- Izklopite bliskavico, če je motiv od fotoaparata oddaljen manj kot 40 cm.




Spreminjanje možnosti ostrenja

Posnamete lahko bolj jasne fotografije, če izberete ustrezno območje izostritve glede na položaj motiva in fotoaparata.

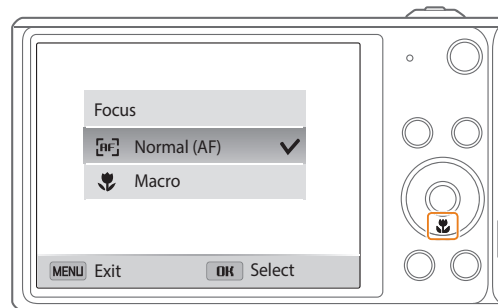1 V načinu za fotografiranje pritisnite [].



2 Izberite želeno možnost.

Ikona	Opis
	Normal (AF) (Običajno (AF)): izostritev motiva, ki je oddaljen več kot 80 cm. Oddaljen več kot 250 cm, ko uporabljate povečavo.
	Macro (Makro): ročna izostritev motiva, ki je oddaljen 5–80 cm od fotoaparata. 100–250 cm, ko uporabite povečavo.
	Auto Macro (Samodejni makro): <ul style="list-style-type: none"> Izostritev motiva, ki je oddaljen več kot 5 cm. Oddaljen več kot 100 cm, ko uporabljate povečavo. V nekaterih načinih je možnost izbrana samodejno. Ne morete je nastaviti ročno.

Možnosti, ki so na voljo, se lahko razlikujejo, odvisno od pogojev fotografiranja.






V nekaterih načinih lahko prav tako nastavite možnost izostritve tako, da pritisnete [MENU] in nato izberete **Focus** (Izostritev).

Prilagajanje območja izostritve

Posnamete lahko bolj jasne fotografije, če izberete ustrezno območje izostritve glede na položaj motiva v sceni.

- 1 V načinu za fotografiranje pritisnite [MENU].
- 2 Izberite **Focus Area** (Območje izostritve).
- 3 Izberite želeno možnost.

Ikona	Opis
	Center AF (Središčni AF): Izostritev osrednjega dela okvirja (primerno, ko so motivi na sredini ali blizu sredine).
	Multi AF (Večpodročni AF): Izostritev enega ali več področjih od devetih možnih.
	Tracking AF (AF za sledenje): Izostritev motiva in njegovo sledenje. (str. 72)

Možnosti fotografiranja, ki so na voljo, se lahko razlikujejo, odvisno od pogojev fotografiranja.

Uporaba samodejne izostritve za sledenje


AF za sledenje omogoča sledenje in samodejno izostritev vašega motiva, tudi v gibanju.

1 V načinu za fotografiranje pritisnite **[MENU]**.

2 Izberite **Focus Area** (Območje izostritve) → **Tracking AF** (AF sledenja).

3 Izostrite motiv, ki mu želite slediti, in pritisnite **[OK]**.

- Na motivu se pojavi okvir za izostritev in mu sledi med premikanjem fotoaparata.

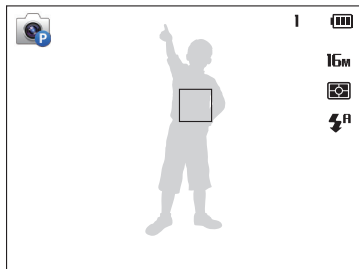

- Če je okvir bel, fotoaparat sledi motivu.
- Če je okvir zelen, je motiv izostren, ko pritisnete **[Sprožilec]** do polovice.
- Rdeči okvir pomeni, da fotoaparat ni izostril slike.

4 Pritisnite **[Sprožilec]**, če želite posneti fotografijo.



- Če ne izberete dela izostritve, se bo okvir izostritve prikazal v sredini zaslona.
- Sledenje mogoče ne deluje, če:
 - je motiv premajhen,
 - se motiv pretirano premika,
 - je motiv osvetljen od zadaj ali če fotografirate v temnem prostoru,
 - barve ali vzorci so na motivu in ozadju enaki,
 - ima motiv vodoravni vzorec, npr. žaluzije,
 - se fotoaparat močno trese.
- Če sledenje ni uspešno, se funkcija ponastavi.
- Če fotoaparat ne more slediti motivu, morate motiv izbrati znova.
- Če fotoaparat ne izostri slike, se okvir za izostritev obarva rdeče in izostritev ponastavi.
- Če uporabite to funkcijo, ne boste mogli nastaviti možnosti za Face Detection (Zaznavanje obraza), Timer (Samospožilec), Burst (Zaporedno fotografiranje) ter Intelli povečave.


Uporaba zaznavanja obrazov

Če uporabite možnosti za Face Detection (Zaznavanje obrazov), lahko fotoaparāt samodejno zazna človeški obraz. Ko izostrite človeški obraz, fotoaparāt samodejno prilagodi osvetlitev. Uporabite **Blink Detection** (Zaznavanje mežikanja), da zaznate zaprte oči **Smile Shot** (Fotografiranje nasmeška), da posnamete nasmešek na obrazu.

Zaznavanje obrazov

Vaš fotoaparāt samodejno zazna do največ 10 obrazov v eni sceni.

- 1 V načinu za fotografiranje pritisnite **[MENU]**.
- 2 Izberite **Face Detection** (Zaznavanje obraza) → **Normal** (Običajno).

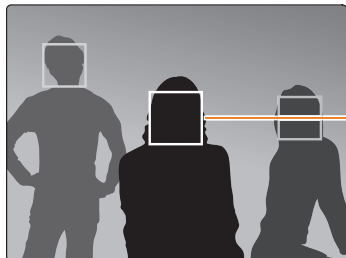

Obraz, ki je najbližje fotoaparātu ali najbližje sredini scene, se prikaže v belem okvirju za izostritev in preostali obrazi se prikažejo v sivih okvirjih za izostritev.





Bližje kot ste osebi, hitreje fotoaparāt zazna obraz.

Fotografiranje nasmeška

Fotoaparāt samodejno posname fotografijo, ko zazna nasmešek na obrazu.

- 1 V načinu za fotografiranje pritisnite **[MENU]**.
- 2 Izberite **Face Detection** (Zaznavanje obraza) → **Smile Shot** (Posnetek nasmeška).
- 3 Ustvarite vašo fotografijo.
 - Fotoaparāt samodejno posname fotografijo, ko zazna nasmešek na obrazu.

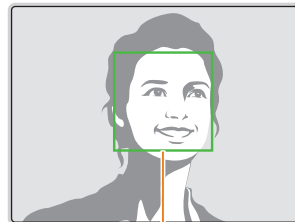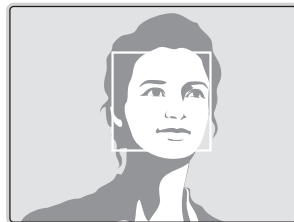


Fotoaparāt lažje prepozna nasmešek, če se oseba široko nasmehe.

Zaznavanje mežikanja z očmi

Če vaš fotoaparat zazna zaprte oči, bo samodejno posnel 2 fotografiji zapored.

- 1 V načinu za fotografiranje pritisnite [MENU].
- 2 Izberite **Face Detection** (Zaznavanje obraza) → **Blink Detection** (Zaznavanje mežikanja).

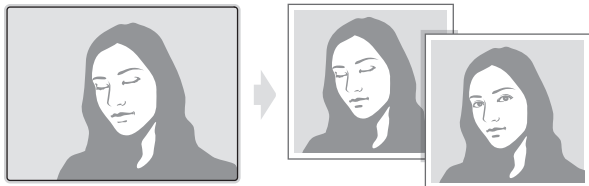

Nasveti za zaznavanje obrazov

- Če fotoaparat zazna obraz, samodejno sledi zaznanemu obrazu.
- Zaznavanje obrazov mogoče ne deluje dobro, če:
 - je oseba preveč oddaljena od fotoaparata (okvir za izostritev se obarva oranžno pri fotografiranju nasmeha in zaznavanju mežikanja),
 - je scena presvetla ali pretemna,
 - oseba ni obrnjena proti fotoaparatu,
 - oseba nosi sončna očala ali masko,
 - oseba nazorno spreminja izraz na obrazu,
 - je oseba osvetljena od zadaj ali se svetlobni pogoji spreminjajo.
- Ko nastavite možnosti za Zaznavanje obraza, se območje samodejne izostritve samodejno nastavi na Večpodročna AF.
- Nekatere možnosti fotografiranja niso na voljo, odvisno od izbrane možnosti zaznavanja obraza.
- Nekatere možnosti zaznavanja obraza niso na voljo, če nastavite možnosti za fotografiranje.

Prilagajanje svetlosti in barv

Naučite se, kako s prilagajanjem svetlosti in barv zajeti bolj kakovostne fotografije.

Ročno prilagajanje osvetlitve (EV)

Fotografije so lahko presvetle ali pretemne, odvisno od jakosti svetlobe okolice. V takih primerih lahko prilagodite osvetlitev, da dobite boljšo fotografijo.



▲ Temneje (-)



▲ Nevtralno (0)




▲ Svetleje (+)

1 V načinu za fotografiranje pritisnite [MENU].

2 Izberite **EV** (Vrednost osvetlitve).

3 Pritisnite [**EV** / **EV**] za izostritev osvetlitve.

- Če povečate osvetlitev, bo fotografija svetlejša.

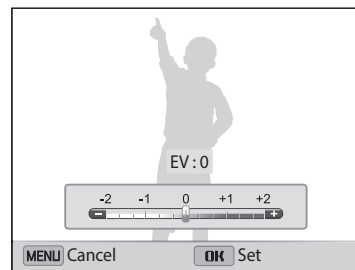


4 Pritisnite [**OK**], če želite shraniti vaše nastavitve.



- Ko prilagodite osvetlitev, se nastavljena vrednost samodejno shrani. Mogoče boste morali pozneje spremeniti vrednost osvetlitve, da se izognete preosvetlitvi in podosvetlitvi.
- Če se ne morete odločiti glede ustrezne osvetlitve, izberite **AEB** (Kadiranje s samodejno osvetlitvijo). Fotoaparat bo posnel 3 zaporedne fotografije, vsako z različno osvetlitvijo: običajno, nizka osvetlitev in visoka osvetlitev. (str. 79)

Kompenziranje svetlobe iz ozadja (ACB)

Ko je vir svetlobe za motivom ali ko je velika razlika v kontrastu med motivom in ozadjem, je lahko motiv na fotografiji pretemen. V tem primeru izberite samodejno nastavitev kontrasta (ACB).

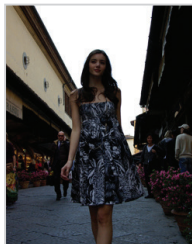

▲ Brez ACB



▲ Z ACB

- 1 V načinu za fotografiranje pritisnite **[MENU]**.
- 2 Izberite **ACB** (Samodejna nastavitev kontrasta).
- 3 Izberite želeno možnost.

Ikona	Opis
	Off (Izklopljeno): Samodejna nastavitev kontrasta (ACB) je izklopljena.
	On (Vključeno): Samodejna nastavitev kontrasta (ACB) je vklopljena.



- Funkcija ACB (Samodejna nastavitev kontrasta) je vedno vklopljena v načinu Smart Auto (Pametno in samodejno).
- Možnost ACB ni na voljo, če nastavite možnosti zaporednega fotografiranja.

Spreminjanje možnosti merjenja

Merjenje pomeni način, s katerim fotoaparati meri količino svetlobe. Svetlost fotografij in svetlobni pogoji na slikah so odvisni od izbranega načina merjenja.


- 1 V načinu za fotografiranje pritisnite **[MENU]**.
- 2 Izberite **Metering** (Merjenje).
- 3 Izberite želeno možnost.

Ikona	Opis
	Multi (Večpodročno): <ul style="list-style-type: none">• Vaš fotoaparati razdeli okvir na več območij in nato izmeri jakost svetlobe na teh območjih.• Primerno za splošno fotografiranje.
	Spot (Točkovno): <ul style="list-style-type: none">• Fotoaparati izmeri samo jakost svetlobe na sredini okvirja.• Če motiv ni na sredini okvirja, fotografija mogoče ne bo primerno osvetljena.• Primerno za fotografiranje motivov, ki so osvetljeni od zadaj.
	Center-weighted (Sredinsko uteženo): <ul style="list-style-type: none">• Fotoaparati izmeri povprečne vrednosti celotnega okvirja s poudarkom na sredini.• Primerno za fotografiranje motivov na sredini fotografije.

Izbiranje nastavitve ravnovesja beline

Barva fotografije je odvisna od vrste in kakovosti vira svetlobe. Če želite, da so vaše fotografije v naravnih barvah, izberite nastavev ravnovesja beline, ki ustreza svetlobnim pogojem, kot so Samodejna nastavev beline, Dnevna svetloba, Oblačno ali Volframova svetloba.



 Auto WB (Samodejna nastavev beline)



 Daylight (Dnevna svetloba)










 Cloudy (Oblačno)



 Tungsten (Volframova svetloba)


- 1 V načinu za fotografiranje pritisnite [MENU].
- 2 Izberite **White Balance** (Ravnovesje beline).
- 3 Izberite želeno možnost.

Ikona	Opis
	Auto WB (Samodejna nastavev beline): samodejna nastavev ravnovesje beline glede na svetlobne pogoje.
	Daylight (Dnevna svetloba): za fotografiranje na prostem v sončnem dnevu.
	Cloudy (Oblačno): za fotografiranje na prostem na oblačen dan ali v senci.
	Fluorescent_H (Fluorescentna H): za fotografiranje pri dnevni fluorescentni ali tristopenjski fluorescentni svetlobi.
	Fluorescent_L (Fluorescentna L): za fotografiranje pri beli fluorescentni svetlobi.
	Tungsten (Volframova svetloba): za fotografiranje v zaprtih prostorih pod volframovimi žarnicami ali halogenskimi lučmi.
	Custom Set (Nastavev po meri): uporaba nastavitve ravnovesja beline, ki ste ga določili. (str. 78)

Nastavitev ravnovesja beline po vaši meri

Nastavitev ravnovesja beline lahko prilagodite s fotografiranjem bele površine, kot je list papirja, pri svetlobnih pogojih, v katerih nameravate posneti fotografijo. Možnost nastavitve ravnovesja beline vam bo pomagala pri usklajevanju barve na vaši fotografiji z dejansko sceno.

- 1 V načinu za fotografiranje pritisnite **[MENU]**.
- 2 Izberite **White Balance** (Ravnovesje beline) → **Custom Set** (Nastavitev po meri).
- 3 Objektiv usmerite v bel list papirja in pritisnite **[Sprožilec]**.

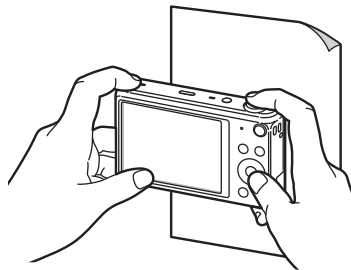





Uporaba načinov zaporednega fotografiranja

Fotografiranje hitro premikajočih se motivov ali izrazov na obrazu ter kretenj oseb je včasih lahko težavno. Prav tako je težko ustrezno prilagoditi osvetlitev in izbrati primerni vir svetlobe. V takšnih primerih izberite enega od načinov zaporednega fotografiranja.



- 1 V načinu za fotografiranje pritisnite **[MENU]**.
- 2 Izberite **Drive** (Pogon).
- 3 Izberite zeleno možnost.

Ikona	Opis
	Single (Enojno): posnemite eno fotografijo.
	Continuous (Neprekinjeno): <ul style="list-style-type: none">• Medtem ko pritisnete [Sprožilec], fotoaparati neprekinjeno ustvarja fotografije.• Največje število fotografij je odvisno od zmogljivosti pomnilniške kartice.

Ikona	Opis
	Motion Capture (Zajemanje gibanja): med pritiskanjem [Sprožilec] bo fotoaparati posnel VGA fotografij (5 fotografij na sekundo, največ 30 fotografij).
	AEB (Kadriranje s samodejno osvetlitvijo): <ul style="list-style-type: none">• Posname 3 zaporedne fotografije, vsakič z drugačno osvetlitvijo: običajno, podosvetljeno in preosvetljeno.• Snemanje fotografije lahko traja dlje. Za najboljše rezultate uporabite stojalo.




- Bliskavico, samosprožilec in ACB lahko uporabljate le takrat, ko izberete **Single** (Enojno).
- Če izberete **Motion Capture** (Zajemanje gibanja), bo vaš fotoaparati nastavil **VGA**, občutljivost ISO pa na **Auto** (Samodejno).
- Nekatere možnosti zaporednega fotografiranja niso na voljo, odvisno od izbrane možnosti zaznavanja obraza.
- Fotografije boste morda shranjevali dalj časa, odvisno od kakovosti in velikosti pomnilniške kartice.

Prilagajanje slik

Prilagodite ostrino, kontrast ali nasičenost vaših fotografij.

- 1 V načinu za fotografiranje pritisnite [MENU].
- 2 Izberite **Image Adjust** (Prilagoditev slike).
- 3 Izberite želeno možnost.
 - Sharpness (Ostrina)
 - Contrast (Kontrast)
 - Saturation (Nasičenost)

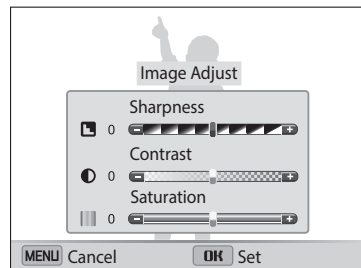

- 4 Pritisnite [**⚡/☺**], če želite vsako vrednost posebej.

Ostrina	Opis
-	Zgladite robove na fotografijah (primerno za urejanje fotografij na računalniku).
+	Izostrite robove, če želite povečati jasnost fotografij. (S tem lahko povečate tudi količino šuma na fotografijah.)

Kontrast	Opis
-	Zmanjšajte barvo in svetlost.
+	Povečajte barvo in svetlost.

Nasičenost	Opis
-	Zmanjšajte nasičenost.
+	Povečajte nasičenost.

- 5 Pritisnite [**OK**], če želite shraniti vaše nastavitve.






Izberite 0, če ne želite uporabiti nobenega učinka (primerno za tiskanje).

Zmanjševanje zvoka povečave

Če med snemanjem video posnetkov uporabljate povečavo, lahko fotoaparat posname zvok povečave v video posnetkih. Uporabite funkcijo Sound Alive, če želite zmanjšati šum pri povečavi.

- 1 V načinu za snemanje video posnetka pritisnite **[MENU]**.
- 2 Izberite **Voice** (Zvok).
- 3 Izberite želeno možnost.

Ikona	Opis
	Sound Alive On (Sound Alive vklopljen): Vklomite funkcijo Sound Alive, če želite zmanjšati šum pri povečavi.
	Sound Alive Off (Sound Alive izklopljen): Izklopite funkcijo Sound Alive, če želite posneti šum pri povečavi.
	Mute (Zvok izklopljen): Snemanje brez zvoka.



- Če uporabljate funkcijo Sound Alive, ne blokirajte mikrofona.
- Posnetki, ki so posneti s funkcijo Sound Alive, se lahko razlikujejo od dejanskih zvokov.

Možnosti fotografiranja, ki so na voljo v načinu za fotografiranje

Za dodatne informacije o možnostih fotografiranja glejte "Možnosti fotografiranja". (str. 63)

	Smart Auto (Pametno samodejno)	Program	Smart Movie (Pameten video posnetek)	Movie (Video posnetek)	Scene (Scena)	Live Panorama (Živa panorama)	Self Shot (Avtoportret)	Children (Fotografiranje otrok)	Jump Shot (Fotografiranje skoka)
Ločljivost	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Kakovost	O	O	-	-	O	O	O	O	O
Samosprožilec	O	O	O	O	O	-	-	O	O
Bliskavica	O	O	-	-	O	-	O	O	-
Občutljivost ISO	-	O	-	-	-	-	-	-	-
Makro	O	O	O	O	O	-	O	-	-
Območje izostritve	-	O	-	-	-	-	-	O	-
Zaznavanje obrazov	O	O	-	-	O	-	O	O	-
EV (Vrednost osvetlitve)	-	O	-	O	-	-	-	-	-
ACB	O	O	-	-	-	O	O	-	-
Merjenje	-	O	-	O	-	-	-	-	-
Ravnovesje beline	-	O	-	O	-	-	-	-	-
Zaporedno	-	O	-	-	-	-	-	O	-
Prilagoditev slike	-	O	-	-	-	-	-	-	-
Funkcija Sound Alive	-	-	O	O	-	-	-	-	-
Digitalna povečava	-	O	-	-	O	-	-	-	-
Intelli povečava	O	O	-	-	O	-	-	-	-
DIS	-	O	-	-	-	-	-	-	-

O: možnost je na voljo. Nekatere možnosti so morda omejene oz. jih ni možno spremeniti.

-: Možnost ni voljo.

	Beauty Shot (Lepotni posnetek)	Night Shot (Nočni posnetek)	Close-up Shot (Bližnji posnetek)	Magic Frame (Čarobni okvir)	Beauty Palette (Lepotna Paleta)	Photo Filter (Fotografski filter)	Movie Filter (Video filter)	Split Shot (Ločen posnetek)	Motion Photo (Fotografija v gibanju)
Ločljivost	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Kakovost	O	O	O	O	O	O	-	O	O
Samosprožilec	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Bliskavica	O	O	-	O	O	O	-	O	-
Občutljivost ISO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Makro	O	-	O	-	-	-	-	-	O
Območje izostritve	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zaznavanje obrazov	O	-	-	-	O	-	-	-	-
EV (Vrednost osvetlitve)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACB	-	-	-	-	-	-	-	-	O
Merjenje	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ravnovesje beline	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zaporedno	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prilagoditev slike	O	-	-	-	-	-	-	-	-
Funkcija Sound Alive	-	-	-	-	-	-	O	-	-
Digitalna povečava	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intelli povečava	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-

O: možnost je na voljo. Nekatere možnosti so morda omejene oz. jih ni možno spremeniti.

-: Možnost ni voljo.

Predvajanje/Urejanje

Naučite se predvajati in urejati fotografije ali video posnetke. Poleg tega se naučite, kako povezati fotoaparata z računalnikom ali televizorjem.

Ogled fotografij ali video posnetkov v načinu za predvajanje	85
Vklop načina za predvajanje	85
Ogled fotografij	89
Predvajanje video posnetka	92
Urejanje fotografije	95
Spreminjanje velikosti fotografije	95
Obračanje fotografije	95
Dodajanje učinkov pametnega filtra	96
Prilagajanje fotografije	97
Ogled datotek na TV sprejemniku	99
Prenos datotek na računalnik	100
Prenos datotek na računalnik z operacijskim sistemom Windows	100
Prenos datotek na računalnik z operacijskim sistemom Mac	101
Uporaba programov na računalniku	102
Namestitvev i-Launcher	102
Uporaba programa i-Launcher	103

Ogled fotografij ali video posnetkov v načinu za predvajanje

Naučite se predvajati fotografije ali video posnetke in urejati datoteke.

Vklop načina za predvajanje

Oglejte si fotografije ali predvajajte video posnetke, shranjene na fotoaparatu.

1 Pritisnite [▶].

- Prikaže se zadnja posneta datoteka.
- Če je fotoaparat izklopljen, se bo vklopil in prikazal zadnjo posneto datoteko.


2 Pritisnite [⚡/🔄] za pomikanje med datotekami.

- Če se želite hitro pomikati po datotekah, pritisnite in držite [⚡/🔄].



- Če si želite ogledati datoteke, shranjene v notranjem pomnilniku, odstranite pomnilniško kartico.
- Datotek, posnetih z drugimi fotoaparati, morda ne boste mogli urejati ali predvajati zaradi nepodprtih velikosti (velikost slike, itd.) ali kodekov. Uporabite računalnik ali drugo napravo, če želite urediti ali predvajati te datoteke.
- Fotografije ali video posnetki, ki so posneti v pokončnem položaju, niso samodejno zavrteni in jih fotoaparat in druge naprave prikažejo v ležečem položaju.

Podatki o datoteki (fotografija)

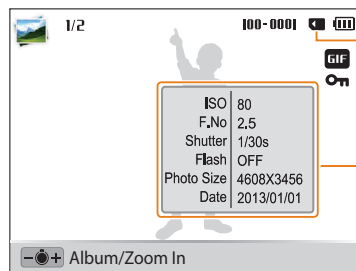

Pomnilnik, ki je v uporabi


File Information

Ikona	Opis
1/2	Trenutna datoteka/Skupno št. datotek
100-0001	Ime mape – ime datoteke
GIF	Datoteka GIF
On	Zaščitena datoteka



Če želite na zaslonu prikazati podatke o datoteki, pritisnite [DISP].

Podatki o datoteki (video posnetek)

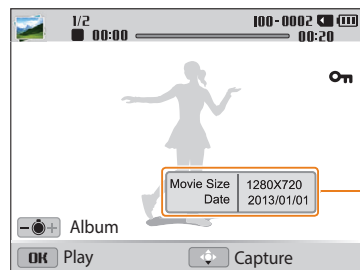

File Information


Ikona	Opis
1/2	Trenutna datoteka/Skupno št. datotek
100-0002	Ime mape–Ime datoteke
00:00	Trenuten čas predvajanja
00:20	Dolžina video posnetka
On	Zaščitena datoteka




Če želite na zaslonu prikazati podatke o datoteki, pritisnite [DISP].


Ogled datotek v obliki sličic

Preletite sličice datotek.



V načinu za predvajanje obrnite **[Zoom]** v levo, če si želite ogledati sličice (12 naenkrat). Ponovno obrnite **[Zoom]** v levo, če želite prikazati več sličic (24 naenkrat). Obrnite **[Zoom]** v desno, če se želite vrniti na prejšnji pogled.

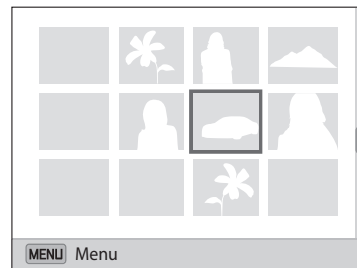


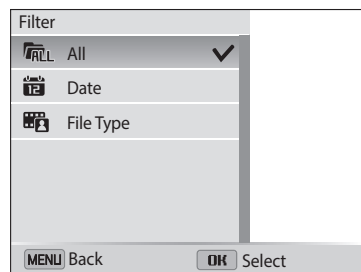
- Sličice datotek si lahko prav tako ogledate s pomikom na **<Album>** (Predvajaj), na osnovnem zaslonu, ter izbiro .




Pritisnite **[DISP/🌿/🔌/🌞]**, če se želite pomikati med datotekami.

Ogled datotek po kategoriji

Oglejte si datoteke po kategorijah, kot so datum ali vrsta datoteke.

- 1 V načinu za predvajanje obrnite [**Zoom**] v levo.
 - Sličice datotek si lahko prav tako ogledate s pomikom na <Album> (Predvajaj), na osnovnem zaslonu, ter izbiri .
- 2 Pritisnite [**MENU**].
- 3 Izberite **Filter** → kategorija.



Ikona	Opis
	All (Vse): ogledate si datoteke na običajen način.
	Date (Datum): ogled datotek po datumu, ko so bile shranjene.
	File Type (Vrsta datoteke): ogled datotek po vrsti datoteke.

- 4 Pomaknite se na zeleni seznam in nato pritisnite [**OK**], če želite odpreti seznam.
- 5 Pomaknite se na zeleno datoteko in nato pritisnite [**OK**], če si želite ogledati datoteko.
- 6 Obrnite [**Zoom**] v levo, ter nato pritisnite [**MENU**], če se želite vrniti na prejšnji prikaz.



Če spremenite kategorijo, bo morda fotoaparat potreboval nekaj časa za prepoznavanje datotek, odvisno od števila datotek.

Zaščita datotek

Zaščitite svoje datoteke pred nenamernim brisanjem.

- 1 V načinu predvajanja izberite datoteko, ki jo želite zaščititi.
- 2 Pritisnite **[MENU]**, ter nato izberite **Protect** (Zaščita) → **On** (Vključeno).
- 3 Ponovite 1. in 2. korak, če želite zaščititi dodatne datoteke.



Zaščitene datoteke ne motete izbrisati, zavrteti ali ji spremeniti velikost.

Brisanje datotek

Izberite datoteke, ki jih želite izbrisati v načinu za predvajanje.

Brisanje datoteke

Izberete lahko eno datoteko in jo izbrišete.

- 1 V načinu za predvajanje izberite datoteko in nato pritisnite **[🗑️]**.
- 2 Ko se prikaže pojavno sporočilo, izberite **Yes** (Da).



Prav tako lahko izbrišete več datotek v načinu za predvajanje tako, da pritisnete **[MENU]** ter nato izberete **Delete** (Izbriši) → **Delete** (Izbriši) → **Yes** (Da).

Brisanje več datotek

Izberete lahko več datotek in jih nato izbrišete.

- 1 V načinu za predvajanje pritisnite **[🗑️]**.
 - V pogledu sličic pritisnite **[MENU]**, izberite **Delete** (Izbriši) → **Select** (Izberi), ter nato preskočite na korak 3 oz. pritisnite **[🗑️]**, izberite **Select** (Izberi), ter nato preskočite na korak 3.
- 2 Ko se prikaže pojavno sporočilo, izberite **Multiple Delete** (Izbriši več).
- 3 Pomaknite se do datotek, ki jih želite izbrisati, ter nato pritisnite **[OK]**.
 - Če želite izbiro preklicati, znova pritisnite **[OK]**.
- 4 Pritisnite **[🗑️]**.
- 5 Ko se prikaže pojavno sporočilo, izberite **Yes** (Da).

Brisanje vseh datotek

Izberete lahko več datotek in jih nato izbrišete.

- 1 V načinu za predvajanje pritisnite **[MENU]**.
 - V pogledu sličic pritisnite **[MENU]**, izberite **Delete** (Izbriši) → **Delete All** (Izbriši vse), ter nato preskočite na korak 3 oz. pritisnite **[]**, izberite **Delete All** (Izbriši vse), ter nato preskočite na korak 3.
- 2 Izberite **Delete** (Izbriši) → **Delete All** (Izbriši vse).
- 3 Ko se prikaže pojavno sporočilo, izberite **Yes** (Da).
 - Vse nezaščitene datoteke so izbrisane.

Kopiranje datotek na pomnilniško kartico

Datoteke lahko kopirate iz notranjega pomnilnika na pomnilniško kartico.

- 1 V načinu za predvajanje pritisnite **[MENU]**.
- 2 Izberite **Copy to Card** (Kopiraj na kartico).


Ogled fotografij

Povečajte del fotografije ali si oglejte fotografije v obliki diaprojekcije.

Povečanje fotografije



Če želite povečati del fotografije, v načinu za predvajanje obrnite **[Zoom]** v desno. Če ga želite pomanjšati, obrnite **[Zoom]** v levo.

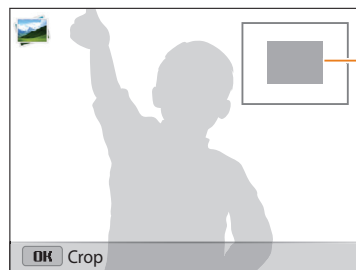

Povečan del

Za	Opis
Premik povečanega območja	Pritisnite [DISP/📷/🔍/🕒].
Prerezovanje povečane fotografije	Pritisnite [OK] in nato izberite Yes (Da). (Obrezana fotografija se bo shranila kot nova datoteka. Izvirna fotografija se ohrani v izvirni obliki.)



Če si ogledujete fotografije, posnete z drugim fotoaparatom, se razmerje povečave lahko razlikuje.

Ogled panoramskih fotografij

Ogled fotografij, posnetih v panoramskem načinu.

- 1 V načinu za predvajanje pritisnite [🔍/🕒], če se želite pomakniti na želeno panoramsko fotografijo.
 - Na zaslonu se prikaže celotna panoramska fotografija.
- 2 Pritisnite [OK].
 - Fotoaparat samodejno drsi po fotografiji en krog od leve proti desni za vodoravno panoramsko fotografijo in od zgoraj navzdol za navpično panoramsko fotografijo. Fotoaparat nato preklopi na način za predvajanje.
 - Med predvajanjem panoramske fotografije pritisnite [OK], če želite začasno ustaviti ali nadaljevati predvajanje.
 - Kadar je predvajanje panoramske fotografije začasno ustavljeno, pritisnite [DISP/📷/🔍/🕒], če želite premakniti fotografijo vodoravno ali navpično, odvisno od smeri, v katero ste premaknili fotoaparat med fotografiranjem.
- 3 Pritisnite [MENU], če se želite vrniti v način za predvajanje.



Fotoaparat se samodejno pomakne po panoramski fotografiji, le takrat kadar je najdaljši rob fotografije dvakrat ali večkrat daljši od najkrajšega roba.

Ogled animiranih fotografij

Predvajanje animiranih datotek GIF, ki ste jih zajeli v načinu fotografije v gibanju ali fotografiranja skoka.

- 1 V načinu za predvajanje pritisnite [**⚡/😊**], če se želite pomakniti na želeno datoteko GIF.
- 2 Pritisnite [**OK**].
 - Datoteka GIF se predvaja večkrat.
- 3 Pritisnite [**OK**], če se želite vrniti v način za predvajanje.

Predvajanje diaproyekcije

Dodajte učinke in zvok k diaproyekciji vaših fotografij. Diaproyekcija ne deluje pri videoposnetkih in datotekah GIF.

- 1 V načinu za predvajanje pritisnite [**MENU**].
- 2 Izberite **Slide Show Options** (Možnosti diaproyekcije).
- 3 Izberite učinek za diaproyekcijo.
 - Če želite začeti diaproyekcijo brez učinkov, nadaljujte pri 4. koraku.

* Privzeto

Možnost	Opis
Play Mode (Način za predvajanje)	Nastavite, če želite ponoviti diaproyekcijo. One Play (Predvajaj enkrat)* Repeat (Ponovi))
Interval	<ul style="list-style-type: none">• Nastavite interval med fotografijami. (1 sec* (1 sekunda), 3 sec (3 sekunde), 5 sec (5 sekund), 10 sec (10 sekund))• Možnost Effect (Učinek) je potrebno nastaviti na Off (Izklopljeno), če želite nastaviti interval.
Music (Glasba)	Nastavitev zvoka v ozadju.
Effect (Učinek)	<ul style="list-style-type: none">• Nastavitev učinka spreminjanja scene med fotografijami. (Off (Izklopljeno), Calm (Mirno)*, Shine (Sijaj), Relax (Sproščeno), Lively (Živahno), Sweet (Prijetno))• Izberite Off (Izklopljeno), če želite onemogočiti učinke.• Kadar uporabljate možnost Effect (Učinek), bo interval med fotografijami nastavljen na 1 sekundo.

4 Pritisnite [MENU].

5 Izberite **Start Slide Show** (Začni diaporo).

6 Oglejte si diaporo.

- Pritisnite [OK], če želite začasno zaustaviti diaporo.
- Ponovno pritisnite [OK], če želite nadaljevati z diaporo.




- Pritisnite [OK] ter nato še [⚡/😊], če želite zaustaviti diaporo in se vrniti v način za predvajanje.
- Obrnite [Zoom] v levo ali desno, da prilagodite glasnost.

Predvajanje video posnetka

V načinu za predvajanje si lahko ogledate video posnetek in nato posnamete ali obrežete dele predvajanega posnetka. Posnete ali obrezane dele posnetka lahko shranite kot nove datoteke.

1 V načinu za predvajanje izberite video posnetek in nato pritisnite [OK].

2 Oglejte si video posnetek.

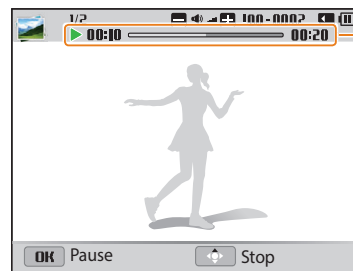

Trenutni čas predvajanja/
Dolžina video posnetka

Za	Opis
Pregled nazaj	Pritisnite [⏮]. (Če pritisnete [⏮], fotoaparat opravi pregled nazaj v korakih po 2X, 4X in 8X.)
Začasna zaustavitev ali nadaljevanje predvajanja	Pritisnite [OK].
Pregled naprej	Pritisnite [⏭]. (Če pritisnete [⏭], fotoaparat opravi pregled naprej v korakih po 2X, 4X in 8X.)
Prilagajanje glasnosti	Obrnite [Zoom] v levo ali v desno.



Pri predvajanju filma so funkcije pregled naprej ali nazaj oz. začasna zaustavitev na voljo po 2 sekundah.


Obrezovanje video posnetka

- 1 V načinu za predvajanje izberite video posnetek in nato pritisnite [**MENU**].
- 2 Izberite **Trim Movie** (Obreži video posnetek).
- 3 Pritisnite [**OK**], če želite začeti predvajati video posnetek.
- 4 Pritisnite [**OK**] → [**✂**] na točki, kjer želite začeti z obrezovanjem.
- 5 Pritisnite [**OK**], če želite nadaljevati s predvajanjem video posnetka.
- 6 Pritisnite [**OK**] → [**✂**] na točki, kjer želite končati z obrezovanjem.
- 7 Pritisnite [**✂**] za obrezovanje.
- 8 Ko se prikaže pojavno sporočilo, izberite **Yes** (Da).



- Izvirni video posnetek mora trajati vsaj 10 sekund.
- Fotoaparat bo shranil urejen video posnetek kot novo datoteko.

Zajemanje slike iz video posnetka

- 1 Med gledanjem video posnetka pritisnite **[OK]** na točki, kjer želite zajeti sliko.
- 2 Pritisnite [].



- Ločljivost zajete slike bo enaka ločljivosti izvirnega video posnetka.
- Zajeta slika se shrani kot nova datoteka.

Urejanje fotografije

Naučite se urejati fotografije.




- Fotoaparati bo shranili urejene fotografije kot nove datoteke.
- Kadar urejate fotografije, jih bo fotoaparati samodejno pretvoril na nižjo ločljivost. Fotografije, ki jih sami zasukate ali povečate oz. pomanjšate, se ne pretvorijo na nižjo ločljivost samodejno.
- Fotografije, posnete v nekaterih načinih, ni možno urejati.

Spreminjanje velikosti fotografije

Spremenite velikost fotografije in jo shranite kot novo datoteko.

- 1 V načinu za predvajanje izberite fotografijo in nato pritisnite [MENU].
- 2 Izberite **Resize** (Povečaj/pomanjšaj).
- 3 Izberite želeno možnost.

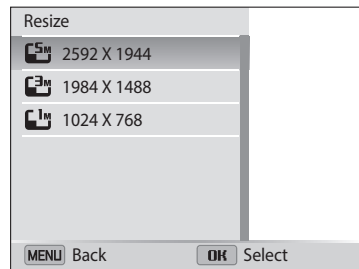

Razpoložljive možnosti velikosti so odvisne od izvirne velikosti fotografije.

Obračanje fotografije


- 1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite <Album> (Predvajaj).
- 2 Izberite
- 3 Obrnite [Zoom] v levo ter nato izberite fotografijo.
- 4 Izberite **Rotate** (Zasukaj) → možnost.
- 5 Pritisnite [], da shranite.



- Fotoaparati bo zamenjal izvirno datoteko.
- V načinu za predvajanje pritisnite [MENU] in nato izberite **Rotate** (Zasukaj), če želite obrniti fotografijo.

Dodajanje učinkov pametnega filtra

Dodajte vašim fotografijam posebne učinke.

- 1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite **<Album>** (Predvajaj).
- 2 Izberite .
- 3 Obrnite **[Zoom]** v levo ter nato izberite fotografijo.
- 4 Izberite **Smart Filter** (Pametni filter) → možnost.



Možnost	Opis
Normal (Običajno)	Brez učinkov.
Miniature (Miniatura)	Doda učinek nagiba, če želite, da se motiv prikaže v miniaturi. (Zgornji in spodnji del fotografije bosta zamegljena.)

Možnost	Opis
Vignetting (Vinjetiranje)	Doda barve starinskega videza, visok kontrast in izrazit učinek vinjete Lomo fotoaparata.
Ink Painting (Vodna barva)	Doda učinek vodnih barv.
Oil Painting (Oljna barva)	Doda učinek oljnih barv.
Cartoon (Animiraj)	Doda učinek animiranih barv.
Cross Filter (Križni filter)	Doda črte, ki žarijo naprej od svetlih motivov, s čimer posnemajo vizualni učinek križnega filtra.
Sketch (Skica)	Doda učinek risanja s pisalom.
Soft Focus (Mehka izostritev)	Prikrije obrazne napake ali doda pravljčni učinek.
Fish-eye (Ribje oko)	Popači bližnje predmete in ustvari vizualni učinek objektiva ribje oko.
Old Film (Stari film)	Doda učinek starega filma.
Half Tone Dot (Točka poltona)	Doda učinek poltona.
Classic (Klasično)	Doda učinek črne in bele barve.
Retro (Starinsko)	Doda učinek sepijsko rjavega tona.
Zooming Shot (Posnetek z povečavo)	Zamegli robove fotografije, s čimer poudari motive na sredini fotografije.

- 5 Pritisnite [, da shranite.

Prilagajanje fotografije

Naučite se prilagoditi svetlost, kontrast in nasičenost. Če je sredina fotografije temna, jo lahko prilagodite, da bo svetlejša. Fotoaparati bo shranili urejeno fotografijo kot novo datoteko, ampak bo morda pretvorjena v nižjo ločljivost.



Prilagodite lahko svetlost, kontrast in nasičenost ter hkrati dodate učinke Pametni filter.

Prilagoditev svetlosti, kontrasta ali nasičenosti

- 1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite **<Album>** (Predvajaj).
- 2 Izberite
- 3 Obrnite **[Zoom]** v levo ter nato izberite fotografijo.
- 4 Izberite možnost za prilagoditev.





Ikona	Opis
	Brightness (Svetlost)
	Contrast (Kontrast)
	Saturation (Nasičenost)

- 5 Pritisnite [], če želite prilagoditi možnost.
- 6 Pritisnite **[OK]**.
- 7 Pritisnite [], da shranite.

Prilagajanje temnih motivov (ACB)


- 1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite **<Album>** (Predvajaj).
- 2 Izberite
- 3 Obrnite **[Zoom]** v levo ter nato izberite fotografijo.
- 4 Izberite **ACB** (Samodejna nastavev kontrasta).
- 5 Pritisnite [], da shranite.


Retuširanje obrazov

- 1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite **<Album>** (Predvajaj).
- 2 Izberite .
- 3 Obrnite **[Zoom]** v levo ter nato izberite fotografijo.
- 4 Izberite **Face Retouch** (Retuširanje obraza).
- 5 Pritisnite [/, če želite prilagoditi možnost.
 - Višja je številka, svetlejši in bolj gladek je ton kože.
- 6 Pritisnite [, da shranite.

Ogled datotek na TV sprejemniku

Predvajajte fotografije ali video posnetke tako, da s kablom A/V povežete fotoaparati in TV sprejemnik.

- 1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite **<Basic>** (Osnovno).
- 2 Izberite .
- 3 Dotaknite se **Connectivity** (Povezljivost) → **Video Out** (Video izhod).
- 4 Izberite izhod video signala za vašo državo ali regijo. (str. 132)
- 5 Izklopite fotoaparati in TV.
- 6 Fotoaparati priključite na TV sprejemnik s kablom A/V.

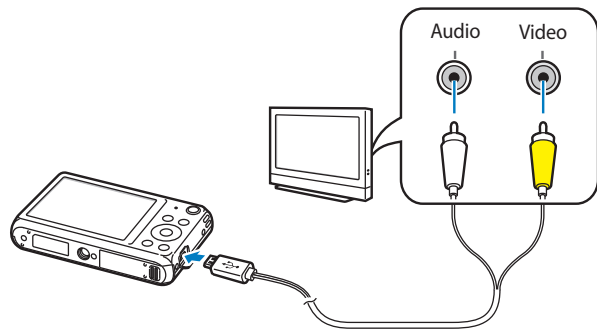

- 7 Vključite vaš TV sprejemnik in nato izberite A/V video vir.
- 8 Vključite fotoaparati.
- Fotoaparati samodejno preide v način za predvajanje, ko ga priključite na TV sprejemnik.
- 9 Oglejte si fotografije ali predvajajte video posnetke s pomočjo gumbov na fotoaparatu.



- Pojavi se lahko digitalni šum ali pa se del slike ne prikaže, odvisno od modela TV sprejemnika.
- Glede na nastavitve TV sprejemnika je mogoče, da slike niso postavljene na sredino zaslona.

Prenos datotek na računalnik


Za prenos datotek iz pomnilnika v fotoaparatu na računalnik, povežite fotoaparatu z računalnikom.

Prenos datotek na računalnik z operacijskim sistemom Windows

Priključite fotoaparatu na vaš računalnik kot izmenljiv disk.




Vaš računalnik mora imeti nameščen operacijski sistem Windows XP, Windows Vista, Windows 7 ali Windows 8, če želite priključiti fotoaparatu kot izmenljiv disk.

- 1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite **<Basic>** (Osnovno).
- 2 Izberite .
- 3 Izberite **Connectivity** (Povezljivost) → **i-Launcher** → **Off** (Izklopljeno).
- 4 Izklopite fotoaparatu.
- 5 Priključite fotoaparatu na računalnik s priloženim kablom USB.




Majhen konec USB kabla morate vklopiti v vaš fotoaparatu. Če kabel obrnete, lahko poškodujete datoteke. Proizvajalec ni odgovoren za izgubo podatkov.

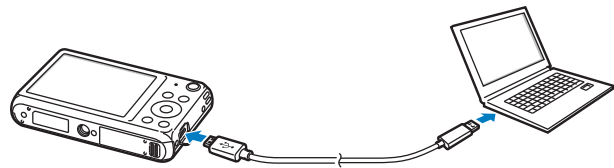

- 6 Vklomite fotoaparatu.
 - Računalnik samodejno prepozna fotoaparatu.
- 7 V računalniku izberite **Moj računalnik** (Moj računalnik) → **Izmenljiv disk** (Izmenljivi disk) → **DCIM** → **100PHOTO**.
- 8 Povlecite ali shranite datoteke na vaš računalnik.

Odklop fotoaparata (za Windows XP)

Postopki za odstranitev kabla USB so pri operacijskih sistemih Windows Vista, Windows 7 in Windows 8 podobni.

- 1 Če lučka za stanje na fotoaparatu utripa, počakajte, da preneha.
- 2 V orodni vrstici na spodnji desni strani računalniškega zaslona kliknite .



- 3 Kliknite pojavno sporočilo.
- 4 Kliknite sporočilno okno za varno odstranjevanje.
- 5 Odstranite kabel USB.

Prenos datotek na računalnik z operacijskim sistemom Mac

Ko priključite fotoaparat na računalnik z operacijskim sistemom Mac, ga bo računalnik samodejno prepoznal. Datoteke lahko prenesete neposredno iz fotoaparata v računalnik, pri čemer ni treba nameščati programov.




Podprt je operacijski sistem Mac OS 10.5 ali novejša različica.

- 1 Izklopite fotoaparat.
- 2 Fotoaparat povežite z računalnikom Mac OS prek priloženega kabla USB.



Majhen konec USB kabla morate vklopiti v vaš fotoaparat. Če kabel obrnete, lahko poškodujete datoteke. Proizvajalec ne odgovarja za izgubo podatkov.

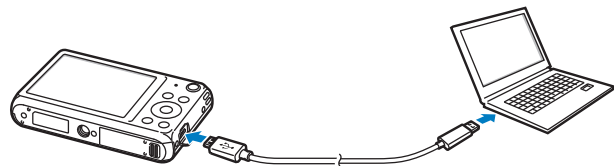


- 3 Vključite fotoaparat.
 - Računalnik samodejno prepozna fotoaparat in prikaže se ikona za izmenljiv disk.
- 4 Dvakrat kliknite ikono za izmenljiv disk.
- 5 Povlecite ali shranite datoteke na vaš računalnik.

Uporaba programov na računalniku


i-Launcher omogoča predvajanje datotek s programom Multimedia Viewer in ponuja povezave s katerih lahko prenesete uporabne programe.

Namestitev i-Launcher

- 1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite **<Basic>** (Osnovno).
- 2 Izberite .
- 3 Izberite **Connectivity** (Povezljivost) → **i-Launcher** → **On** (Vklopljeno).
- 4 Izklopite fotoaparat.
- 5 Priključite fotoaparat na računalnik s priloženim kablom USB.



Majhen konec USB kabla morate vklopiti v vaš fotoaparat. Če kabel obrnete, lahko poškodujete datoteke. Proizvajalec ne odgovarja za izgubo podatkov.

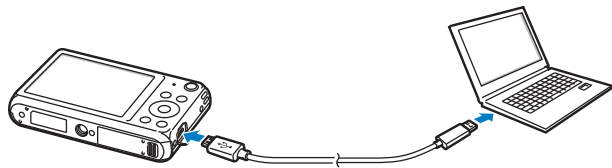

- 6 Vključite fotoaparat.
- 7 Ko vas pojavno okno pozove, da namestite i-Launcher, izberite **Da**.
 - Če se pojavi okno za zagon iLinker.exe, ga poženite najprej.
 - Ko priklopite fotoaparat na računalnik, na katerem je nameščen program i-Launcher, se bo program samodejno zagnal.
- 8 Sledite navodilom na zaslonu za zaključitev namestitve.
 - Na računalniku se bo pojavila bližnjica do i-Launcher.



- Preden namestite program, preverite, ali je računalnik povezan na omrežje.
- Za namestitev programa i-Launcher na vašem računalniku s sistemom Mac OS, kliknite **Devices** (Naprava) → **i-Launcher** → **Mac** → **iLinker**.

Programi, ki so na voljo pri uporabi i-Launcher

Možnost	Opis
Multimedia Viewer	S programom Multimedia Viewer si lahko ogledate datoteke.
Firmware Upgrade	Strojno programsko opremo vašega fotoaparata lahko posodobite.
Front LCD Animation Download	Animacije za sprednji zaslon LCD lahko prenesete.
PC Auto Backup	i-Launcher ponuja povezavo za prenos programa PC Auto Backup, ko priključite fotoaparat na računalnik. Fotografije ali video posnetke, ki ste jih posneli s fotoaparatom, lahko brezžično pošljete na računalnik.



Če uporabljate računalnik z operacijskim sistemom Mac OS, je na voljo samo Firmware Upgrade (Posodobitev strojne programske opreme) in PC Auto Backup (Program za samodejno varnostno kopijo).

Uporaba programa i-Launcher

i-Launcher omogoča predvajanje datotek z uporabo Multimedia Viewer in ponuja povezavo za prenos programa PC Auto Backup program.



- Zahteve so samo priporočene. Če tudi računalnik ustreza zahtevam, program i-Launcher morda ne bo deloval pravilno, odvisno od tega, v kakšnem stanju je vaš računalnik.
- Če vaš računalnik ne ustreza zahtevam, video posnetki morda ne bodo predvajani pravilno.



Proizvajalec ne odgovarja za morebitne poškodbe, ki so posledica uporabe neustreznih računalnikov, kot so sestavljeni računalniki.

Zahteve za operacijski sistem Windows

Element	Zahteve
CPE	Intel® Core™ 2 Duo 1,66 GHz ali močnejši/ AMD Athlon X2 Dual-Core 2,2 GHz ali močnejši
RAM	Najmanj 512 MB RAM-a (priporočljivo 1 GB ali več)
OS*	Windows XP SP2, Windows Vista, Windows 7 ali Windows 8
Zmogljivost trdega diska	250 MB ali več (priporočljivo 1 GB ali več)
Drugo	<ul style="list-style-type: none">• 1024 X 768 slikovnih pik, zaslon, združljiv s 16-bitnim barvnim monitorjem (priporočljivo 1280 X 1024 slikovnih pik, 32-bitni barvni zaslon)• Vrata USB 2.0• nVIDIA Geforce 7600GT ali več/serija ATI X1600 ali več• Microsoft DirectX 9.0c ali več

* Nameščena bo 32-bit različica programa i-Launcher — tudi na 64-bitnih različicah sistemov Windows XP, Windows Vista, Windows 7 in Windows 8.

Zahteve za operacijski sistem Mac OS


Element	Zahteve
OS	Mac OS 10.5 ali novejši
RAM	Najmanj 256 MB RAM-a (priporočljivo 512 MB ali več)
Zmogljivost trdega diska	Najmanj 110 MB
Drugo	Vrata USB 2.0

Zagon programa i-Launcher


Na vašem računalniku izberite **start** → **Vsi programi** → **Samsung** → **i-Launcher** → **Samsung i-Launcher**. Ali kliknite **Applications** (Aplikacije) → **Samsung** → **i-Launcher** na vašem računalniku s sistemom Mac OS.

Uporaba Multimedia Viewer

Multimedia Viewer omogoča predvajanje datotek. Iz zaslona Samsung i-Launcher, kliknite **Multimedia Viewer**.

- 
- Oblike datotek, ki jih podpira program Multimedia Viewer:
 - Video posnetki: MP4 (Video: H.264, avdio: AAC), WMV (WMV 7/8/9), AVI (MJPEG)
 - Fotografije: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF, MPO
 - Datoteke, ki ste jih posneli z napravami drugih proizvajalcev, morda ne bodo predvajanje gladko.

Ogled fotografij

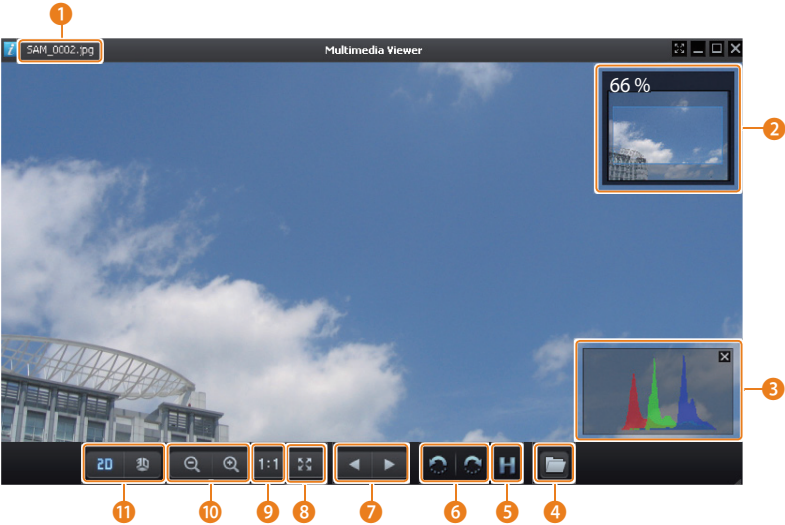

Št.	Opis
1	Ime datoteke
2	Povečan del
3	Histogram
4	Odprite izbrano datoteko.
5	Gumb Histogram
6	Zasukaj v levo/zasukaj v desno.
7	Pomakni se na prejšnjo datoteko/pomakni se na naslednjo datoteko.
8	Fotografijo prilagodi velikosti zaslona.
9	Ogled fotografije v originalni velikosti.
10	Povečanje / pomanjšanje
11	Preklopi med načinom 2D in 3D.

Ogled video posnetkov



Št.	Opis
1	Ime datoteke
2	Prilagodite jakost zvoka.
3	Odprite izbrano datoteko.
4	Premik na naslednjo datoteko.
5	Zaustavitev
6	Začasna zaustavitev
7	Premik na prejšnjo datoteko.
8	Vrstica stanja

Posodobitev strojne programske opreme

Iz zaslona Samsung i-Launcher, kliknite **Firmware Upgrade** (Posodobitev strojne programske opreme).

Prenos animacije za sprednji zaslon LCD

Iz zaslona Samsung i-Launcher, kliknite **Front LCD Animation Download** (Prenos animacije za sprednji zaslon LCD).

Prenos programa PC Auto Backup

Iz zaslona Samsung i-Launcher, kliknite **PC Auto Backup** (Samodejno varnostno kopiranje). Za več informacij o namestitvi programa PC Auto Backup program glejte stran 118.

Brezžično omrežje

Naučite se vzpostaviti povezavo z brezžičnimi krajevnimi omrežji ter uporabljati funkcije.





Vzpostavitev povezave z brezžičnim krajevnim omrežjem in konfiguracija omrežnih nastavitev	109
Vzpostavitev povezave z brezžičnim krajevnim omrežjem	109
Uporaba prijavnega brskalnika	111
Namigi za omrežno povezavo	112
Vnos besedila	113
Samodejno shranjevanje datotek na pametni telefon	114
Pošiljanje fotografij ali video posnetkov na pametni telefon	115
Uporaba pametnega telefona za daljinsko sprostitvev sprožilca	116
Uporabljanje Auto Backup za pošiljanje fotografij ali video posnetkov	118
Namestitvev programa samodejno varnostno kopiranje v računalnik	118
Pošiljanje fotografij ali video posnetkov na računalnik	118

Pošiljanje fotografij ali video posnetkov prek elektronske pošte	120
Spreminjanje nastavitev za elektronsko pošto	120
Pošiljanje fotografij ali video posnetkov prek elektronske pošte	121
Uporaba spletnih strani za skupno rabo fotografij in video posnetkov	123
Dostop do spletnega mesta	123
Nalaganje fotografij ali videoposnetkov	123
Uporaba AllShare Play za pošiljanje datotek	125
Prenos fotografij na spletno mesto za shranjevanje	125
Ogled fotografij ali video posnetkov na napravah, ki podpirajo AllShare Play	126
Pošiljanje fotografij z uporabo Wi-Fi Direct	128


Vzpostavitev povezave z brezžičnim krajevnim omrežjem in konfiguracija omrežnih nastavitev

Izvedite več o povezovanju prek dostopne točke (AP) v dosegu brezžičnega krajevnega omrežja. Prav tako lahko konfigurirate nastavitve omrežja.





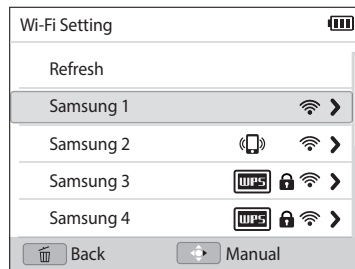

Vzpostavitev povezave z brezžičnim krajevnim omrežjem

- 1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite **<Wi-Fi>**.
- 2 Izberite , ,  ali .
- 3 Pritisnite **[MENU]** in nato izberite **Wi-Fi Setting** (Nastavitev Wi-Fi).
 - V nekaterih načinih upoštevajte navodila na zaslonu, dokler se ne prikaže na zaslonu Wi-Fi Setting (Nastavitev Wi-Fi).
 - Fotoaparat samodejno išče proste naprave z dostopno točko.

4 Izberite dostopno točko.




- Izberite **Refresh** (Osveži), če želite osvežiti povezljive dostopne točke.
- Če želite dostopno točko dodati ročno, izberite **Add wireless network** (Dodaj brezžično omrežje). Ime vaše dostopne točke mora biti v angleščini, da ga dodate ročno.

Ikona	Opis
	Dostopna točka za neposredno omrežje
	Zaščitena dostopna točka
	Dostopna točka s profilom WPS
	Moč signala
	Pritisnite [ , če želite odpreti možnosti za nastavev omrežja.

- Ko izberete zaščiteno dostopno točko, se prikaže pojavno okno. Vnesite zahtevana gesla, če želite vzpostaviti povezavo z omrežjem WLAN. Za več informacij o vnašanju besedila glejte "Vnos besedila". (str. 113)
- Ko se pojavi prijavna stran, glejte "Uporaba prijavnega brskalnika". (str. 111)
- Ko izberete nezaščiteno dostopno točko, bo fotoaparati vzpostavil povezavo z brezžičnim krajevnim omrežjem.
- Če izberete dostopno točko s podprtim profilom WPS, izberite ➤ → **WPS PIN connection** (Povezava s kodo PIN za WPS) in nato vnesite kodo PIN na napravi z dostopno točko. Prav tako lahko vzpostavite povezavo z dostopno točko s podprtim profilom WPS tako, da izberete ➤ → **WPS button connection** (Povezava z gumbom WPS) na fotoaparatu ter nato pritisnete gumb **WPS** na napravi z dostopno točko.

Nastavev možnosti omrežja

- 1 V zaslonu Wi-Fi Setting (Nastavev Wi-Fi), se pomaknite do dostopne točke in nato pritisnite [].
- 2 Izberite vsako možnost in vnesite potrebne podatke.

Možnost	Opis
Network Password (Omrežno geslo)	Vnesite geslo omrežja.
IP Setting (Nastavev IP)	Nastavite naslov IP samodejno ali ročno.

Ročna nastavev naslova IP

- 1 V zaslону Wi-Fi Setting (Nastavitev Wi-Fi), se pomaknite do dostopne točke in nato pritisnite [📶].
- 2 Izberite **IP Setting** (Nastavitev IP) → **Manual** (Ročno).
- 3 Izberite vsako možnost in vnesite potrebne podatke.

Možnost	Opis
IP (Naslov IP)	Vnesite statičen naslov IP.
Subnet Mask (Maska podomrežja)	Vnesite masko podomrežja.
Gateway (Prehod)	Vnesite prehod.
DNS Server (Strežnik DNS)	Vnesite naslov DNS.

Uporaba prijavnega brskalnika

Ko se povezujete z dostopnimi točkami, souporablja strani ali strežnike v oblaku, lahko svoje podatke za prijavo vnesete prek prijavnega brskalnika.

Gumb	Opis
[DISP/📶/🔋/📶]	Premik na element ali drsenje po strani.
[OK]	Izbira elementa.
[MENU]	Dostop do naslednjih možnosti: <ul style="list-style-type: none"> • Previous Page (Prejšnja stran): Premik na prejšnjo stran. • Next Page (Naslednja stran): Premik na naslednjo stran. • Reload (Ponovno naloži): Ponovno naloži stran. • Stop (Zaustavitev): Zaustavi nalaganje strani. • Exit (Izhod): Zapre prijavni brskalnik.
[🔍]	Zapre prijavni brskalnik.




- Na nekaterih straneh, s katerimi se povežete, določenih elementov ne morete izbrati. To je odvisno od strani in ne predstavlja napake.
- Po prijavi v nekatere prijavne strani se prijavni brskalnik morda ne bo samodejno zaprl. V tem primeru zaprite prijavni brskalnik tako, da pritisnete [🔍], nato pa nadaljujte z željeno operacijo.
- Stran za prijavo se lahko nalaga dalj časa zaradi velikosti strani ali hitrosti omrežja. V tem primeru počakajte trenutek, da se prikaže okno za vnos podatkov o prijavi.

Namigi za omrežno povezavo

- Za uporabo te funkcije Wi-Fi morate vstaviti pomnilniško kartico.
- Kakovost omrežne povezave je odvisna od dostopne točke.
- Večja kot je razdalja med vašim fotoaparatom in dostopno točko, dalj časa bo fotoaparat potreboval za vzpostavitev povezave z omrežjem.
- Če bližnja naprava uporablja isti radiofrekvenčni signal kot vaš fotoaparat, lahko to moti vašo povezavo.
- Če ime vaše dostopne točke ni v angleškem jeziku, je fotoaparat morda ne bo mogel najti ali pa bo ime napačno prikazano.
- Za več informacij o omrežnih nastavitvah ali geslu se obrnite na skrbnika omrežja ali ponudnika omrežnih storitev.
- Če brezžično krajevno omrežje zahteva preverjanje pristnosti od ponudnika storitev, povezave morda ne bo mogoče vzpostaviti. Če želite vzpostaviti povezavo z brezžičnim krajevnim omrežjem, se obrnite na vašega ponudnika omrežnih storitev.
- Število znakov v geslu se lahko razlikuje glede na vrsto šifriranja podatkov.
- Povezava z brezžičnim krajevnim omrežjem morda ne bo na voljo v vseh okoljih.
- Fotoaparat lahko prikaže tiskalnik s podporo za brezžično krajevno omrežje na seznamih dostopne točke. Kljub temu ne morete vzpostaviti povezave z omrežjem prek tiskalnika.
- Vašega fotoaparata ne morete povezati hkrati na omrežje in TV sprejemnik.
- Povezava z omrežjem lahko povzroči dodatne stroške. Stroški se razlikujejo glede na pogoje vaše pogodbe.
- Če ne morete vzpostaviti povezave z brezžičnim krajevnim omrežjem, poskusite z drugo dostopno točko iz seznama dostopnih točk, ki so na voljo.
- Če izberete brezplačna brezžična omrežja, ki jih zagotavljajo nekateri ponudniki omrežnih storitev, se bo morda prikazala stran za prijavo. Vnesite vaše uporabniško ime in geslo, če želite vzpostaviti povezavo z brezžičnim krajevnim omrežjem. Za dodatne informacije glede registracije ali storitve se obrnite na ponudnike omrežnih storitev.
- Pri vnašanju osebnih podatkov za povezavo z dostopno točko bodite previdni. V fotoaparat ne vnašajte podatkov o plačilu ali kreditni kartici. Proizvajalec ne odgovarja za težave, nastale zaradi vnašanja takih podatkov.
- Razpoložljive omrežne povezave se lahko razlikujejo glede na državo.
- Funkcija za brezžično krajevno omrežje na vašem fotoaparatu mora biti skladna z zakonodajo o radijskem prenosu vaše države. Za zagotavljanje skladnosti uporabljajte možnost za brezžično krajevno omrežje le v tisti državi, kjer ste kupili fotoaparat.
- Postopek za prilagajanje omrežnih nastavitev se lahko razlikuje glede na omrežne pogoje.
- Ne vzpostavljajte povezave z omrežjem, za katerega nimate ustrezne odobritve.
- Preden vzpostavite povezavo z omrežjem, preverite, ali je baterija popolnoma napolnjena.
- Ne morete prenesti ali pošiljati datotek, ki ste jih zajeli v nekaterih načinih.
- Datotek, ki jih prenesete v drugo napravo, ta naprava morda ne bo podpirala. V tem primeru za predvajanje teh datotek uporabite računalnik.

Vnos besedila

Naučite se vnašati besedilo. Ikone v spodnji tabeli vam omogočajo premikanje kazalca, spreminjanje črk, ipd. Pritisnite **[DISP/↵/⚡/☺]**, če se želite pomakniti na zeleno tipko in nato pritisnite **[OK]**, če želite vnesti to tipko.

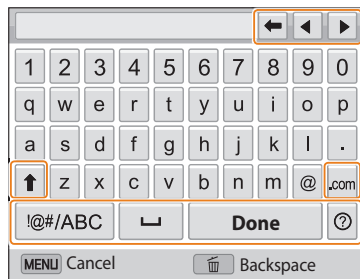

Ikona	Opis
←	Brisanje zadnje črke.
◀ ▶	Pomik kazalca.
↑	V načinu ABC spremenite velikost črk.
.com	Vnesite ".com".

Ikona	Opis
!@# / ABC	Preklopite med načinom za simbole in načinom ABC.
↵	Vnos presledka.
Done	Shranite prikazano besedilo.
?	Glejte navodila za vnašanje besedila.



- V nekaterih načinih lahko uporabljate samo angleško abecedo, ne glede na nastavljeni jezik prikaza.
- Če se želite pomakniti **Done** (Končano) neposredno, pritisnite **[↵]**.
- Vpišete lahko največ 64 znakov.
- Zaslón je lahko drugačen glede na vhodni način.

Samodejno shranjevanje datotek na pametni telefon

Fotoaparatus poveže pametni telefon, ki podpira funkcijo AutoShare (Samodejna souporaba) preko omrežja WLAN. Ko posnamete fotografijo s fotoaparatom, se fotografija samodejno shrani v pametni telefon.



- Funkcijo AutoShare (Samodejna souporaba) podpira Galaxy serija pametnih telefonov ali modelov Galaxy Tab s sistemom Android 2.2 OS ali novejšim oz. naprave iOS s sistemom iOS 4.3 ali novejši. Pred uporabo te funkcije preglejte strojno programsko opremo naprave in po potrebi posodobite.
- Pred uporabo te funkcije morate na vaš telefon ali napravo namestiti aplikacijo Samsung SMART CAMERA App. Aplikacijo lahko prenesete s Samsung Apps, Google Play Store ali Apple App Store. Aplikacija Samsung SMART CAMERA App je združljiva z modeli fotoaparatus Samsung, ki so bili izdelani v letu 2013 ali kasneje.
- Za uporabo te funkcije morate vstaviti pomnilniško kartico.
- Če nastavite to funkcijo, se nastavitve ohrani tudi, če spremenite način snemanja.
- Te funkcije morda ne podpirajo vsi načini.

- 1 Na fotoaparatu, v načinu fotografiranja, pritisnite [**MENU**].
- 2 Na fotoaparatu izberite **AutoShare** (Samodejna souporaba) → **On** (Vključeno).
 - Če se prikaže pojavno okno, ki vas poziva, da prenesete aplikacijo, izberite **Next** (Naprej).
- 3 Na pametnem telefonu vklopite aplikacijo Samsung SMART CAMERA App.
 - Za naprave iOS, vklopite funkcijo Wi-Fi preden vklopite aplikacijo.
- 4 Izberite fotoaparat s seznama in povežite pametni telefon s fotoaparatom.
 - Pametni telefon se lahko poveže le z enim fotoaparatom naenkrat.

- 5 Na fotoaparatu dovolite, da se pametni telefon poveže s fotoaparatom.
 - Če ste že kdaj povezali pametni telefon s fotoaparatom, se bo ta povezal samodejno.
 - Na zaslonu fotoaparata se bo pojavila ikona, ki prikazuje stanje povezave (📶).
- 6 Na fotoaparatu posnemite fotografijo.
 - Posneta fotografija se najprej shrani v fotoaparat, nato pa prenese v pametni telefon.
 - Če posnamete video posnetek, se ta shrani samo v fotoaparat.
 - Datoteka GIF posneta v načinu Motion Photo (Snemanje gibanja) ali Jump Shot (Posnetek skoka), se ne shrani v pametnem telefonu.

Pošiljanje fotografij ali video posnetkov na pametni telefon

Fotoaparati vzpostavijo povezavo s pametnim telefonom, ki podpira funkcijo MobileLink (Mobilna povezava) prek brezžičnega krajevnega omrežja. Fotografije ali video posnetke lahko enostavno pošiljate na vaš pametni telefon.



- Funkcijo MobileLink (Mobilna povezava) podpira Galaxy serija pametnih telefonov ali modelov Galaxy Tab s sistemom Android 2.2 OS ali novejšim oz. naprave iOS s sistemom iOS 4.3 ali novejši. Pred uporabo te funkcije preglejte strojno programsko opremo naprave in po potrebi posodobite.
- Pred uporabo te funkcije morate na vaš telefon ali napravo namestiti aplikacijo Samsung SMART CAMERA App. Aplikacijo lahko prenesete s Samsung Apps, Google Play Store ali Apple App Store. Aplikacija Samsung SMART CAMERA App je združljiva z modeli fotoaparátov Samsung, ki so bili izdelani v letu 2013 ali kasneje.
- Če na pomnilniku fotoaparata ni nobenih fotografij, te funkcije ni mogoče uporabiti.
- Če izberete datoteke s pametnega telefona, si lahko ogledate do 1000 datotek in pošljete do 150 datotek hkrati. Če izberete datoteke v fotoaparatu, si lahko ogledate datoteke, ki ste jih izbrali v fotoaparatu. Največje število datotek, ki jih lahko pošljete je odvisno od prostora v pametnem telefonu.

1 Na osnovnem zaslonu fotoaparata se pomaknite na **<Wi-Fi>**.

2 Na fotoaparatu izberite .

- Če se prikaže pojavno okno, ki vas poziva, da prenesete aplikacijo, izberite **Next** (Naprej).

3 Na fotoaparatu izberite možnost pošiljanja.

- Če izberete **Select Files from Smartphone** (Izberite datoteke s pametnega telefona), lahko uporabite pametni telefon za ogled in skupno rabo datotek, ki so shranjene v fotoaparatu.
- Če izberete **Select Files from Camera** (Izberite datoteke v fotoaparatu), lahko izberete datoteke, ki jih želite poslati s fotoaparata.

4 Na pametnem telefonu vklopite aplikacijo Samsung SMART CAMERA App.

- Za naprave iOS, vklopite funkcijo Wi-Fi preden vklopite aplikacijo.

5 Izberite fotoaparati s seznama in povežite pametni telefon s fotoaparatom.

- Pametni telefon se lahko poveže le z enim fotoaparatom naenkrat.

6 Na fotoaparatu dovolite, da se pametni telefon poveže s fotoaparatom.

- Če ste že kdaj povezali pametni telefon s fotoaparatom, se bo ta povezal samodejno.

7 Na pametnem telefonu ali fotoaparatu izberite datoteke, ki jih želite poslati v fotoaparati.

8 Na pametnem telefonu pritisnite gumb za kopiranje ali izberite **Share** (Souporaba) na fotoaparatu.

- Fotoaparati bo začel pošiljati datoteke.


Uporaba pametnega telefona za daljinsko sprostitel sprožilca

Fotoaparati vzpostavijo povezavo s pametnim telefonom, ki podpira funkcijo Remote Viewfinder (Daljinsko iskalo) prek brezžičnega krajevnega omrežja. Uporabite pameten telefon kot daljinsko sprostitel sprožilca s pomočjo funkcije Remote Viewfinder (Daljinsko iskalo). Posneta fotografija se bo prikazala na pametnem telefonu.



- Funkcijo Remote Viewfinder (Daljinsko iskalo) podpira Galaxy serija pametnih telefonov ali modelov Galaxy Tab s sistemom Android 2.2 OS ali novjšim oz. naprave iOS s sistemom iOS 4.3 ali novjši. Pred uporabo te funkcije preglejte strojno programsko opremo naprave in po potrebi posodobite.
- Pred uporabo te funkcije morate na vaš telefon ali napravo namestiti aplikacijo Samsung SMART CAMERA App. Aplikacijo lahko prenesete s Samsung Apps, Google Play Store ali Apple App Store. Aplikacija Samsung SMART CAMERA App je združljiva z modeli fotoaparata Samsung, ki so bili izdelani v letu 2013 ali kasneje.

1 Na osnovnem zaslonu fotoaparata se pomaknite na **<Wi-Fi>**.

2 Na fotoaparatu izberite .

- Če se prikaže pojavno okno, ki vas poziva, da prenesete aplikacijo, izberite **Next** (Naprej).

3 Na pametnem telefonu vklopite aplikacijo Samsung SMART CAMERA App.

- Za naprave iOS, vklopite funkcijo Wi-Fi preden vklopite aplikacijo.

4 Izberite fotoaparat s seznama in povežite pametni telefon s fotoaparatom.

- Pametni telefon se lahko poveže le z enim fotoaparatom naenkrat.

5 Na fotoaparatu dovolite, da se pametni telefon poveže s fotoaparatom.


- Če ste že kdaj povezali pametni telefon s fotoaparatom, se bo ta povezal samodejno.

6 Na pametnem telefonu nastavite naslednje možnosti za fotografiranje.

Ikona	Opis
	Možnost bliskavice
	Možnost samosprožilca
	Velikost fotografije
	Mesto za shranjevanje
	Razmerje povečave

- Med uporabo te funkcije nekateri gumbi niso na voljo na vašem fotoaparatu.
- Gumb za povečavo in gumb za sprožilec na vašem pametnem telefonu ne bosta delovala, če uporabljate to funkcijo.
- Način Remote Viewfinder (Daljinsko iskalo) podpira samo fotografije velikosti




7 Na pametnem telefonu se dotaknite in držite , če želite izostriti sliko.

- Izostritev je samodejno nastavljena na **Multi AF** (Večpodročni AF).

8 Sprostite , če želite posneti fotografijo.

- Pri shranjevanju fotografije v pametni telefon, bo njena velikost spremenjena na 640 X 360.



- Ko uporabljate to funkcijo, se idealna oddaljenost med fotoaparatom in pametnim telefonom lahko razlikuje glede na vašo okolico.
- Pametni telefon mora biti oddaljen največ 7 metrov od fotoaparata, če želite uporabiti to funkcijo.
- Ko sprostite  na pametnem telefonu, bo nekaj časa trajalo, da fotoaparati posname fotografijo.
- Funkcija Remote Viewfinder (Daljinsko iskalo) se bo izklopila, ko:
 - se na pametnem telefonu pojavi dohodni klic,
 - se izklopi fotoaparati ali pametni telefon,
 - je pomnilnik poln,
 - katera koli od obeh naprav prekine povezavo z brezžičnim krajevnim omrežjem,
 - povezava Wi-Fi je slaba ali nestabilna.

Uporabljanje Auto Backup za pošiljanje fotografij ali video posnetkov

Fotografije ali video posnetke, ki ste jih posneli s fotoaparatom, lahko brezžično pošljete na računalnik.


Namestitev programa samodejno varnostno kopiranje v računalnik

- 1 Namestitev i-Launcher na računalnik. (str. 102)
- 2 Fotoaparat priključite na računalnik prek kabla USB.
- 3 Ko se pojavi ikona programa Auto Backup, kliknite na njo.
 - Program Auto Backup je nameščen na računalnik in informacije o računalniku se shranijo v fotoaparatu. Sledite navodilom na zaslonu za zaključitev namestitve
 - Na fotoaparat lahko prav tako shranite informacije o računalniku s povezavo računalnika in fotoaparata prek omrežja Wi-Fi.
- 4 Odstranite kabel USB.



Preden namestite program, preverite, ali je računalnik povezan na omrežje.

Pošiljanje fotografij ali video posnetkov na računalnik

- 1 Na osnovnem zaslonu fotoaparata se pomaknite na **<Wi-Fi>**.
- 2 Izberite .
 - Če se prikaže pojavno okno, ki vas poziva, da namestite program, izberite **Next** (Naprej).
 - Za uporabo funkcije samodejnega varnostnega kopiranja morate konfigurirati informacije o računalniku za varnostno kopijo. Za več informacij glejte "Namestitev programa samodejno varnostno kopiranje v računalnik". (str. 118) Če imate na računalniku nameščen program za samodejno varnostno kopijo, lahko prek USB kabla ali povezave Wi-Fi shranite informacije o računalniku.
 - Fotoaparat bo samodejno poskušal vzpostaviti povezavo z omrežjem WLAN prek nazadnje povezane naprave z dostopno točko.
 - Če fotoaparat pred tem še ni vzpostavil povezave z brezžičnim krajevnim omrežjem, bo samodejno iskal prisotnost naprav z dostopno točko, ki so na voljo. (str. 109)
- 3 Izberite drug računalnik.
 - Če ste že opravili ustvarjanje varnostne kopije, skočite na 4. korak.
- 4 Izberite **OK**.
 - Če želite preklicati pošiljanje, pritisnite **Cancel** (Prekliči).
 - Za varnostno kopiranje ne morete izbrati posameznih datotek. Ta funkcija varnostno kopira le nove datoteke na fotoaparatu.
 - Postopek varnostnega kopiranja se bo prikazal na zaslonu računalnika.

- Po končanem prenosu, se fotoaparati samodejno izklopi po približno 30 sekundah. Izberite **Cancel** (Prekliči) za vrnitev na prejšnji zaslon in izključitev samodejnega izklopa fotoaparata.
- Če želite samodejno izklopiti računalnik po končanem prenosu, pritisnite **[MENU]**, ter nato izberite **Shut down PC after backup** (Izklopi računalnik po varnostnem kopiranju) → **On** (Vklopljeno).
- Če želite spremeniti drug računalnik, izberite **Change PC** (Spremeni računalnik).



- Ko povežete fotoaparati na brezžično krajevno omrežje, izberite dostopno točko, ki je povezana z računalnikom.
- Fotoaparati bo iskal razpoložljive dostopne točke, tudi če se ne povezuje ponovno na isto dostopno točko.
- Če med pošiljanjem datotek prekinete napajanje fotoaparata ali odstranite baterijo, bo prenos datotek prekinjen.
- Med uporabo te funkcije je nadzor samosprožilca onemogočen za vaš fotoaparati.
- Na računalnik lahko priključite le en fotoaparati za pošiljanje datotek.
- Varnostno kopiranje se lahko prekine zaradi pogojev omrežja.
- Fotografije ali video posnetki so lahko poslani na računalnik le enkrat. Datotek ni mogoče ponovno poslati, tudi če ste ponovno priključili vaš fotoaparati na drug računalnik.
- Če na pomnilniku fotoaparata ni nobenih fotografij, te funkcije ni mogoče uporabiti.
- Pred uporabo te funkcije morate izklopiti Požarni zid Windows ali katerikoli drug požarni zid.
- Pošljete lahko največ 1000 nedavnih datotek.
- V programski opremi za računalnik morate ime strežnika zapisati v latinici, hkrati pa to ne sme vsebovati več kot 48 znakov.
- Ko hkrati ustvarite več tipov datotek, bodo s to funkcijo na osebni računalnik poslani samo slikovne datoteke (JPG).


Pošiljanje fotografij ali video posnetkov prek elektronske pošte


V meniju za elektronsko pošto lahko spremenite nastavitve in prek elektronske pošte pošiljate fotografije ali video posnetke, shranjene na fotoaparatu.

Spreminjanje nastavitev za elektronsko pošto

V meniju za elektronsko pošto lahko spremenite nastavitve za shranjevanje vaših podatkov. Prav tako lahko nastavite ali spremenite geslo za elektronsko pošto. Za več informacij o vnašanju besedila glejte "Vnos besedila". (str. 113)


Shranjevanje vaših podatkov

- 1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite **<Wi-Fi>**.
- 2 Izberite .
 - Fotoaparat bo samodejno poskušal vzpostaviti povezavo z omrežjem WLAN prek nazadnje povezane naprave z dostopno točko.
 - Če fotoaparat pred tem še ni vzpostavil povezave z brezžičnim krajevnim omrežjem, bo samodejno iskal prisotnost naprav z dostopno točko, ki so na voljo. (str. 109)
- 3 Pritisnite **[MENU]**.
- 4 Izberite **Sender Setting** (Nastavitve podatkov o pošiljatelju).
- 5 Izberite polje **Name** (Ime), vnesite vaše ime ter izberite **Done** (Končaj).

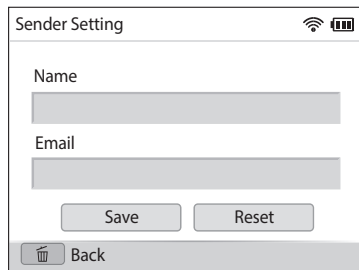

- 6 Izberite polje **Email** (E-pošta), vnesite naslov vašega elektronskega naslova ter izberite **Done** (Končano).
- 7 Izberite **Save** (Shrani), če želite shraniti vaše spremembe.
 - Če želite izbrisati vaše podatke, izberite **Reset** (Ponastavi).


Nastavitev gesla za elektronsko pošto

- 1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite **<Wi-Fi>**.
- 2 Izberite .
 - Fotoaparat bo samodejno poskušal vzpostaviti povezavo z omrežjem WLAN prek nazadnje povezane naprave z dostopno točko.
 - Če fotoaparat pred tem še ni vzpostavil povezave z brezžičnim krajevnim omrežjem, bo samodejno iskal prisotnost naprav z dostopno točko, ki so na voljo. (str. 109)
- 3 Pritisnite **[MENU]**.
- 4 Izberite **Setting Password** (Geslo za nastavitve) → **On** (Vključeno).
 - Če želite izklopiti geslo, izberite **Off** (Izklopljeno).
- 5 Ko se prikaže pojavno sporočilo, pritisnite **[OK]**.
 - Pojavno okno izgine samodejno, tudi če ne pritisnete **[OK]**.
- 6 Vnesite 4-mestno geslo.
- 7 Ponovno vnesite geslo.
- 8 Ko se prikaže pojavno sporočilo, pritisnite **[OK]**.




Če ste izgubili geslo, ga lahko ponastavite z izbiro **Reset** (Ponastavi) na zaslonu za nastavitve gesla. Če ponastavite informacije, bodo predhodno shranjene informacije o uporabniških nastavitvah, e-poštno naslov in seznam nedavno poslani e-pošte izbrisani.

Spreminjanje gesla za elektronsko pošto

- 1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite **<Wi-Fi>**.
- 2 Izberite .
 - Fotoaparati bo samodejno poskušal vzpostaviti povezavo z omrežjem WLAN prek nazadnje povezane naprave z dostopno točko.
 - Če fotoaparat pred tem še ni vzpostavil povezave z brezžičnim krajevnim omrežjem, bo samodejno iskal prisotnost naprav z dostopno točko, ki so na voljo. (str. 109)
- 3 Pritisnite **[MENU]**.
- 4 Izberite **Change Password** (Spremeni geslo).
- 5 Vnesite vaše obstoječe 4-mesto geslo.
- 6 Vnesite novo 4-mestno geslo.
- 7 Ponovno vnesite novo geslo.
- 8 Ko se prikaže pojavno sporočilo, pritisnite **[OK]**.

Pošiljanje fotografij ali video posnetkov prek elektronske pošte

Fotografije ali video posnetke, shranjene na fotoaparatu, lahko pošiljate prek elektronske pošte. Za več informacij o vnašanju besedila glejte "Vnos besedila". (str. 113)

- 1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite **<Wi-Fi>**.
- 2 Izberite .
 - Fotoaparat bo samodejno poskušal vzpostaviti povezavo z omrežjem WLAN prek nazadnje povezane naprave z dostopno točko.
 - Če fotoaparat pred tem še ni vzpostavil povezave z brezžičnim krajevnim omrežjem, bo samodejno iskal prisotnost naprav z dostopno točko, ki so na voljo. (str. 109)
- 3 Izberite **Sender** (Pošiljatelj), vnesite naslov vašega elektronskega naslova ter izberite **Done** (Končaj).
 - Če ste že pred tem shranili vaše podatke, bodo vneseni samodejno. (str. 120)
 - Če želite uporabiti naslov iz seznama prejšnjih pošiljateljev, izberite ▼ → naslov.
- 4 Izberite polje **Receiver** (Prejemnik), vnesite naslov vašega elektronskega naslova ter izberite **Done** (Končano).
 - Če želite uporabiti naslov iz seznama prejšnjih prejemnikov, izberite ▼ → naslov.
 - Izberite **+**, če želite dodati še več prejemnikov. Dodate lahko največ 30 prejemnikov.
 - Izberite **X**, če želite izbrisati naslov s seznama.
- 5 Izberite **Next** (Naprej).

- 6 Pomaknite se do datotek, ki jih želite poslati, ter nato pritisnite **[OK]**.
 - Izberete lahko največ 20 datotek. Skupna velikost mora biti 7 MB ali manj.
- 7 Izberite **Next** (Naprej).
- 8 Izberite polje **Comment** (Komentirajte) vnesite vaše komentarje ter izberite **Done** (Končano).
- 9 Izberite **Send** (Pošlji).
 - Fotoaparat bo poslal e-pošto.




- Čeprav se fotografija uspešno prenese, lahko pride do napak zaradi elektronskega naslova prejemnika, zaradi katerega je lahko fotografija zavrnjena ali označena za nezaželeno pošto.
- Elektronske pošte morda ne boste mogli poslati, če ne bo na voljo nobena omrežna povezava ali če so nastavitve za vaš elektronski naslov napačne.
- E-pošte ne morete poslati, če ta presega omejitve velikosti. Najvišja ločljivost fotografije, ki jo lahko naložite, je 2M, najdaljši video posnetek, ki ga lahko naložite, pa lahko traja največ 30 sekund pri ločljivost **OVGA** ali video posnetek posnet pri **4K**. Če je izbrana ločljivost fotografije višja od 2M, se bo samodejno zmanjšala na nižjo ločljivost.
- Če vam pošiljanje e-poštnega sporočila preprečuje požarni zid ali nastavitve preverjanja pristnosti, se obrnite na skrbnika omrežja ali ponudnika omrežnih storitev.
- Če na pomnilniku fotoaparata ni nobenih fotografij, te funkcije ni mogoče uporabiti.
- Prav tako lahko pošljete elektronsko pošto v načinu za predvajanje tako, da pritisnete **[MENU]** ter nato izberete **Share(Wi-Fi)** (Souporaba(Wi-Fi)) → **Email** (E-pošta).

Uporaba spletnih strani za skupno rabo fotografij in video posnetkov

Naložite vaše fotografije ali video posnetke na spletne strani za skupno rabo. Spletne strani, ki so na voljo, bodo prikazane na vašem fotoaparatu. Če želite naložiti fotografije na nekatera spletna mesta, morate obiskati spletno stran in se registrirati, preden povežete vaš fotoaparatus.

Dostop do spletnega mesta

- 1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite **<Wi-Fi>**.
- 2 Izberite .
- 3 Določite spletno mesto.
 - Če se prikaže pojavno sporočilo, ki vas poziva, da ustvarite račun, izberite **OK** (V redu).
 - Fotoaparatus bo samodejno poskušal vzpostaviti povezavo z brezžičnim krajevnim omrežjem prek nazadnje povezane naprave z dostopno točko.
 - Če fotoaparatus pred tem še ni vzpostavil povezave z brezžičnim krajevnim omrežjem, bo samodejno iskal prisotnost naprav z dostopno točko, ki so na voljo. (str. 109)
- 4 Vpišite vaš ID in geslo za prijavo.
 - Za več informacij o vnašanju besedila glejte "Vnos besedila". (str. 113)
 - Če želite izbrati uporabniško ime iz seznama, izberite ▼ → uporabniško ime.
 - Če ste se pred tem prijavili na spletni strani, vas bo morda prijavilo samodejno.



Za uporabo te funkcije morate biti registrirani na spletni strani za skupno rabo datotek.

Nalaganje fotografij ali videoposnetkov

- 1 Dostopajte do spletne strani s pomočjo vašega fotoaparatusa.
- 2 Pomaknite se do datoteke, ki jo želite naložiti, ter nato pritisnite **[OK]**.
 - Izberete lahko največ 20 datotek. Skupna velikost mora biti 10 MB ali manj. (Na nekaterih spletnih straneh, se lahko skupna velikost ali število datotek razlikuje.)
- 3 Izberite **Upload** (Naloži).
 - Če ste se povezali na Facebook, izberite **Upload** (Naloži) → **Upload** (Naloži).
 - Na nekaterih spletnih straneh lahko izberete komentarje z izbiro okna **Comment** (Komentarji). Za več informacij o vnašanju besedila glejte "Vnos besedila". (str. 113)




- Za Facebook lahko nastavite mapo prenosov s pritiskom **[MENU]**, ter izbiri **Upload Folder (Facebook)** (Mapa prenosov (Facebook)) s seznama na spletnem mestu.
- Datotek ne morete prenesti, če te presegajo omejitve velikosti. Najvišja ločljivost fotografije, ki jo lahko naložite, je 2M, najdaljši video posnetek, ki ga lahko naložite, pa lahko traja največ 30 sekund pri ločljivosti **OVGA** ali video posnetek posnet s pomočjo **AVI**. Če je izbrana ločljivost fotografije višja od 2M, se bo samodejno zmanjšala na nižjo ločljivost. (Na nekaterih spletnih straneh, se lahko največja ločljivost fotografij razlikuje.)
- Postopek nalaganja fotografij ali video posnetkov se lahko razlikuje glede na izbrano spletno stran.
- Če dostop do spletne strani preprečuje požarni zid ali nastavitve preverjanja pristnosti, se obrnite na skrbnika omrežja ali ponudnika omrežnih storitev.
- Naložene fotografije ali video posnetki so morda samodejno označeni z datumom, ko so nastali.
- Hitrost internetne povezave lahko vpliva na hitrost prenosa fotografij ali odpiranja spletnih strani.
- Če na pomnilniku fotoaparata ni nobenih fotografij, te funkcije ni mogoče uporabiti.
- Prav tako lahko naložite fotografije ali video posnetke na spletne strani za souporabljanje datotek v načinu za predvajanje tako, da pritisnete **[MENU]** ter nato izberete **Share(Wi-Fi)** (Souporaba (Wi-Fi)) → želena spletna stran.
- Na nekatera spletna mesta ne morete prenesti video posnetke.

Uporaba AllShare Play za pošiljanje datotek

Prenesete lahko datoteke s fotoaparata na spletno mesto za shranjevanje AllShare Play ali si ogledate datoteke na napravi AllShare Play, ki je povezana prek iste dostopne točke.

Prenos fotografij na spletno mesto za shranjevanje

- 1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite **<Wi-Fi>**.
- 2 Izberite .
- 3 Izberite **Web storage** (Spletno mesto za shranjevanje).
 - Če želite spremeniti velikost fotografij za nalaganje, se dotaknite **[MENU]**, ter nato izberite **Upload Image Size** (Velikost prenesene slike).
 - Če ste registrirali več kot eno spletno mesto za shranjevanje, lahko izbirate s seznama s pritiskom **[MENU]**, ter nato **Change Web storage** (Trenutno spletno mesto za shranjevanje).
 - Če se prikaže sporočilo za pomoč, pritisnite **[OK]**.
 - Fotoaparat bo samodejno poskušal vzpostaviti povezavo z omrežjem WLAN prek nazadnje povezane naprave z dostopno točko.
 - Če fotoaparat pred tem še ni vzpostavil povezave z brezžičnim krajevnim omrežjem, bo samodejno iskal prisotnost naprav z dostopno točko, ki so na voljo. (str. 109)

- 4 Vnesite vaše uporabniško ime in geslo ter nato izberite **Login** (Prijava) → **OK** (V redu).
 - Za več informacij o vnašanju besedila glejte "Vnos besedila". (str. 113)
 - Če želite izbrati uporabniško ime iz seznama, izberite ▼ → uporabniško ime.
 - Če ste se pred tem prijavili na spletno mesto, vas bo morda prijavilo samodejno.



Za uporabo te funkcije morate s svojim računalnikom ustvariti račun Allshare Play in račun s povezano storitvijo za spletno shranjevanje. Ko ustvarite račune, dodajte svoj spletni račun za shranjevanje na Allshare Play.


- 5 Pomaknite se do datoteke, ki jo želite naložiti, ter nato pritisnite **[OK]**.

- 6 Izberite **Upload** (Prenesi).




- Če ste registrirali več kot samo eno spletno mesto za shranjevanje, najprej izberite spletno mesto za shranjevanje.
- V spletni račun AllShare Play ne morete dodajati video datotek.
- Če na pomnilniku fotoaparata ni nobenih fotografij, te funkcije ni mogoče uporabiti.
- Prenesete lahko največ 20 datotek.
- Fotografije lahko prav tako prenesete v načinu predvajanja s pritiskom **[MENU]**, ter izbiro **Share(Wi-Fi)** (Skupna raba (Wi-Fi)) → **AllShare Play**.

Ogled fotografij ali video posnetkov na napravah, ki podpirajo AllShare Play

- 1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite **<Wi-Fi>**.
- 2 Izberite .
- 3 Izberite **Nearby devices** (Naprave v bližini).
 - Če se prikaže sporočilo za pomoč, pritisnite **[OK]**.
 - Fotoaparati bo samodejno poskušal vzpostaviti povezavo z brezžičnim krajevnim omrežjem prek nazadnje povezane naprave z dostopno točko.
 - Če fotoaparati pred tem še ni vzpostavil povezave z brezžičnim krajevnim omrežjem, bo samodejno iskal prisotnost naprav z dostopno točko, ki so na voljo. (str. 109)
 - Nastavite lahko dovoljenje samo za izbrane naprave ali vse naprave, ki so povezane, s pritiskom **[MENU]**, ter izbiro **DLNA Access Control** (Plošča za dostop do DNLA) na zaslonu.
 - Ustvari se seznam datotek za skupno rabo. Počakajte, da druge naprave najdemo vaš fotoaparati.
- 4 Napravo AllShare Play povežite z omrežjem, ter nato vklopite funkcijo AllShare Play.
 - Za dodatne informacije glejte priročnik za uporabo naprave.
- 5 Na fotoaparatu dovolite, da se naprava AllShare Play poveže s fotoaparatom.
- 6 Na napravi AllShare Play delite device izberite fotoaparati s katerim se želite povezati.

- 7 Na napravi AllShare Play poiščite fotografije in video posnetke.
 - Za dodatne informacije o iskanju prisotnosti fotoaparata in brskanju po fotografijah ali video posnetkih na napravi AllShare Play glejte priročnik za uporabo naprave.
 - Video posnetki se morda ne bodo predvajali brezhibno glede na vrsto naprave AllShare Play ali pogojev omrežja. V tem primeru, ponovno posnemite video posnetke pri **VGA** ali manjši kakovosti in ga ponovno predvajate. Če video posnetki niso predvajani brez napak na vaši napravi prek brezžične povezave, poskusite povezati fotoaparati z napravo prek kabla A/V.

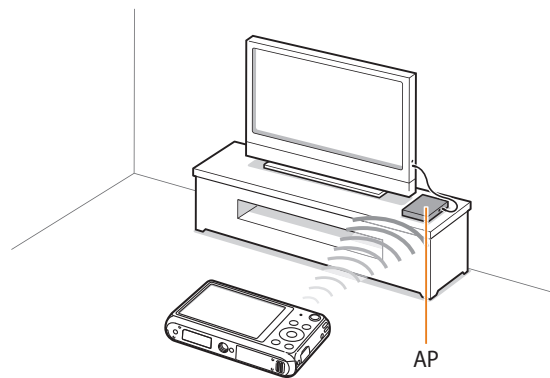

▲ Fotoaparati je povezan na TV sprejemnik, ki podpira AllShare Play prek omrežja WLAN.



- Souporablajte lahko največ 1000 datotek.
- Na napravi AllShare Play si lahko ogledujete le fotografije ali video posnetke, ki ste jih posneli z vašim fotoaparatom.
- Razdalja za brezžično povezavo med vašim fotoaparatom in napravo AllShare Play, se lahko razlikuje glede na tehnične podatke dostopne točke.
- Če je fotoaparatus povezan na dve napravi AllShare Play, bo predvajanje morda počasnejše.
- Fotografije ali video posnetki bodo v skupni rabi v njihovi izvorni velikosti.
- To funkcijo lahko uporabite samo z napravami, ki podpirajo AllShare Play.
- Fotografije v skupni rabi se ne bodo shranile v napravo AllShare Play, lahko pa se shranijo v fotoaparatus glede na tehnične podatke naprave.
- Prenašanje fotografij ali video posnetkov v napravo AllShare Play lahko traja dalj časa, odvisno od omrežne povezave, števila datotek za skupno rabo ali velikosti datotek.
- Če med ogledovanjem fotografij na napravi AllShare Play prekinete napajanje fotoaparata na neobičajen način (na primer, če iz fotoaparata odstranite baterijo), bo naprava še vedno zaznavala prisotnost fotoaparata.
- Vrstni red fotografij ali video posnetkov na fotoaparatu se lahko razlikuje od vrstnega reda na napravi AllShare Play.
- Glede na število fotografij v skupni rabi lahko nalaganje fotografij ali videoposnetkov in posnetek za začetno nastavitvev trajata dalj časa.

- Neprekinjena uporaba daljinskega upravljalnika ali izvajanje dodatnih funkcij naprave AllShare Play lahko med ogledovanjem fotografij na napravi povzroči nepravilno delovanje te funkcije.
- Če med ogledovanjem fotografij na napravi AllShare Play spremenite vrstni red fotografij na fotoaparatu, je potrebno za posodobitev seznama fotografij na napravi ponoviti postopek za začetno nastavitvev.
- Če na pomnilniku fotoaparata ni nobenih fotografij, te funkcije ni mogoče uporabiti.
- Priporočamo vam, da za povezavo vaše naprave AllShare Play z dostopno točko uporabite omrežni kabel. S tem boste zmanjšali "prekinitve", ki jih lahko doživite med prenosom vsebine.
- Za ogled datotek na napravi AllShare Play, z uporabo funkcije **Nearby devices** (Naprave v bližini), omogočite način večvrstnega oddajanja na vaši dostopni točki.

Pošiljanje fotografij z uporabo Wi-Fi Direct

Pri vzpostavitvi brezžične povezave med fotoaparatom in napravo, ki podpira funkcijo Wi-Fi Direct (Neposredna povezava z omrežjem Wi-Fi), lahko na to napravo pošiljate fotografije. Ta funkcija morda ni podprta na nekaterih napravah.

- 1 Na napravi vklopite možnost Wi-Fi Direct (Neposredna povezava z omrežjem Wi-Fi).
- 2 Na fotoaparatu, ko je ta v načinu predvajanja, se pomaknite na fotografijo.
- 3 Pritisnite **[MENU]** in nato izberite **Share(Wi-Fi)** (Souporaba(Wi-Fi)) → **Wi-Fi Direct** (Neposredna povezava z omrežjem Wi-Fi).
 - Pri ogledu ene slike, lahko naenkrat pošljete samo eno fotografijo.
 - V načinu ogleda sličic lahko izberete več fotografij s premikanjem med sličicami in pritiskom **[OK]**. Pritisnite **Next** (Naprej), ko ste končali z izbiro fotografij.
- 4 Izberite napravo s seznama naprave z Wi-Fi Direct (Neposredna povezava z omrežjem Wi-Fi) v fotoaparatu.
 - Zagotovite, da je možnost Wi-Fi Direct (Neposredna povezava z omrežjem Wi-Fi) naprave vključena.
 - Fotoaparat lahko prav tako izberete s seznama naprav Wi-Fi Direct v napravi.
- 5 Na napravi omogočite fotoaparatu, da vzpostavi povezavo z napravo.
 - Fotografija bo poslana na napravo.



- Hkrati lahko pošljete največ 20 datotek.
- Če v pomnilniku za fotografije ni fotografij, ta funkcija ni na voljo.
- Če se ne morete povezati z napravo, ki podpira Wi-Fi Direct, posodobite napravo z najnovejšo programsko strojno opremo. Ta funkcija morda ni podprta na nekaterih napravah.

Nastavitve


Glejte možnosti za nastavitve vašega fotoaparata.


Nastavitveni meni	130
Dostopanje do nastavitvenega menija	130
Zvok	131
Zaslon	131
Povezljivost	132
General (Splošno)	133





Nastavitveni meni

Naučite se prilagoditi nastavitve vašega fotoaparata.

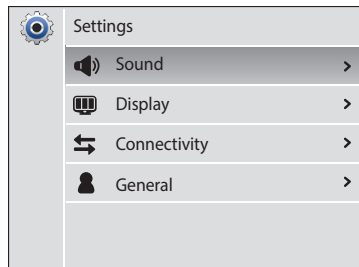
Dostopanje do nastavitvenega menija

- 1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite **<Basic>** (Osnovno).
- 2 Izberite .
- 3 Izberite meni.




Ikona	Opis
	Sound (Zvok): nastavite različne zvoke in glasnost fotoaparata. (str. 131)
	Display (Zaslon): prilagodite nastavitve zaslona. (str. 131)
	Connectivity (Povezljivost): nastavite možnosti povezave. (str. 132)
	General (Splošno): spremenite nastavitve sistema fotoaparata, kot so formatiranje pomnilnika in privzeto ime datotek. (str. 133)

4 Izberite element.

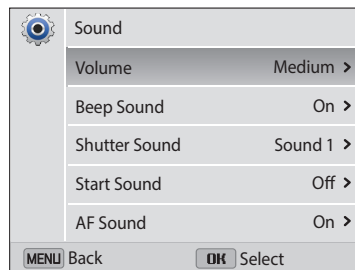

5 Izberite želeno možnost.

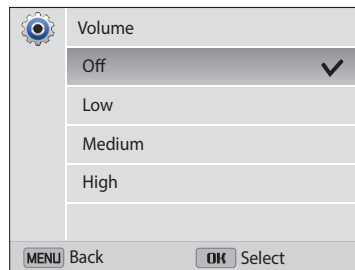

6 Pritisnite [MENU], če se želite vrniti na prejšnji zaslon.


Zvok

* Privzeto




Element	Opis
Volume (Glasnost)	Prilagodite glasnost vseh zvokov. (Off (Izklopljeno), Low (Nizko), Medium (Srednje)*, High (Visoko))
Beep Sound (Pisk)	Nastavite zvok, ki ga fotoaparat oddaja ob pritisku na gumb ali ob preklopu načinov. (Off (Izklopljeno), On (Vključeno)*)
Shutter Sound (Zvok sprožilca)	Nastavite zvok, ki ga fotoaparat odda, ko pritisnete gumb sprožilca. (Off (Izklopljeno), Sound 1 * (Zvok 1), Sound 2 (Zvok 2), Sound 3 (Zvok 3))
Start Sound (Začetni zvok)	Nastavite zvok, ki ga fotoaparat odda, ko vklopite fotoaparat. (Off * (Izklopljeno), Flying (Zvezdni polet), Laser Show (Laserski šov), Cloud (Oblak))
AF Sound (Zvok AF)	Nastavite zvok, ki ga fotoaparat odda, ko za polovico pritisnete gumb sprožilca. (Off (Izklopljeno), On (Vključeno)*)

Zaslon

* Privzeto

Element	Opis
Start Image (Slika ob zagonu)	Nastavite začetno sliko, ki se prikaže ob vklopu fotoaparata. <ul style="list-style-type: none"> • Off (Izklopljeno)*: Začetna slika se ne prikaže. • Logo (Logotip): Prikaže se privzeta slika, shranjena v notranjem pomnilniku. • User Image (Uporabniška slika): Izberite uporabniško sliko iz fotografij, ki ste jih posneli, v pomnilniku.  <ul style="list-style-type: none"> • Fotoaparat lahko shrani v notranji pomnilnik le eno uporabniško sliko naenkrat. • Če za uporabniško sliko določite novo fotografijo ali ponastavite fotoaparat, se trenutna slika izbriše.
Wallpapers (Ozadja)	Na osnovnem zaslonu nastavite zeleno sliko ozadja. (Wallpaper Gallery (Galerija ozadij), Album (Predvajaj))
Guide Line (Mrežne črte)	Izberite vodnika, ki vam bo v pomoč pri kompoziciji scene. (Off (Izklopljeno)*, 3 X 3 , 2 X 2 , Cross (Prečno), Diagonal (Diagonalno))
Date/Time Display (Priказ datuma/časa)	Nastavite to možnost, če želite prikazati datum in čas na zaslonu fotoaparata. (Off (Izklopljeno)*, On (Vključeno))
Help Guide Display (Zaslon navodil za pomoč)	Prikažite kratek opis možnosti ali menija. (Off (Izklopljeno), On (Vključeno)*)

* Privzeto

Element	Opis
Display Brightness (Svetlost zaslona)	Prilagodite svetlost zaslona. (Auto (Samodejno)*, Dark (Temno), Normal (Običajno), Bright (Svetlo))  V načinu za predvajanje je nastavljeno Normal (Običajno), tudi če izberete Auto (Samodejno).
Quick View (Hitri ogled)	Nastavite ogled posnete slike, preden se fotoaparat vrne v način za fotografiranje. (Off (Izklopljeno), On (Vključeno)*)  Ta funkcija ni na voljo v nekaterih načinih.
Power Save (Varčevanje energije)	Če fotoaparat ni v uporabi 30 sekund, se samodejno preklopi v način varčevanja energije. (Off (Izklopljeno)*, On (Vključeno))  Če želite uporabljati fotoaparat naprej, v načinu varčevanja energije pritisnite kateri koli gumb razen [ON].



Povezljivost

* Privzeto


Element	Opis
Video Out (Video izhod)	Nastavite izhod video signala glede na regijo. <ul style="list-style-type: none"> • NTSC: ZDA, Kanada, Japonska, Koreja, Tajvan, Mehika, itd. • PAL (podpira samo BDGHI): Avstralija, Avstrija, Belgija, Kitajska, Danska, Anglija, Finska, Francija, Nemčija, Italija, Kuvajt, Malezija, Nizozemska, Nova Zelandija, Norveška, Singapur, Španija, Švedska, Švica, Tajska, itn.
i-Launcher	Nastavite samodejni zagon programa i-Launcher, kadar fotoaparat priključite na računalnik. (Off (Izklopljeno), On (Vključeno)*)

General (Splošno)



* Privzeto

Element	Opis
Network Information (Omrežne informacije)	Glejte naslov MAC in serijsko številko vašega fotoaparata.
Language (Jezik)	Izberite jezik za prikaz besedila na zaslonu.
Time Zone (Časovni pas)	Nastavite časovni pas za vašo lokacijo. Če potujete v drugo državo, izberite Visit (Gostovanje) in nato ustrezen časovni pas. (Home (Domov)*, Visit (Gostovanje))
Date/Time Set (Nastavi datum/čas)	Nastavite datum in uro.
Date Type (Vrsta zapisa datuma)	Nastavite obliko datuma. (YYYY/MM/DD (LLLL/MM/DD), MM/DD/YYYY (MM/DD/LLLL), DD/MM/YYYY (DD/MM/LLLL))  Privzet zapis datuma je lahko drugačna glede na izbran jezik.
Time Type (Tipa časa)	Nastavi obliko časa. (12 Hr (12-urni način), 24 Hr (24-urni način))  Privzet zapis časa je lahko drugačen glede na izbran jezik.



* Privzeto

Element	Opis
File No. (Št. datoteke)	<p>Določite, kako fotoaparati poimenuje datoteke.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reset (Ponastavitev): Nastavite, da se datoteke začnejo oštevilčevati z 0001, ko vstavite novo pomnilniško kartico, ko formatirate pomnilniško kartico ali ko izbrišete vse datoteke. • Series (Serija)*: Nastavite, da se datoteke začnejo oštevilčevati od številke prejšnje datoteke, ko vstavite novo pomnilniško kartico, ko formatirate pomnilniško kartico ali ko izbrišete vse datoteke. <p> Privzeto ime prve mape je 100PHOTO, privzeto ime prve datoteke pa SAM_0001.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Številka datoteke se poveča od SAM_0001 do SAM_9999 vsakokrat, ko posnamete fotografijo ali video posnetek. • Številka mape se poveča za eno od 100PHOTO do 999PHOTO. • V eno mapo lahko shranite največ 9999 datotek. • Fotoaparati določijo imena datotek v skladu s standardom DCF (Digital rule for Camera File system). Če namenoma spremenite imena datotek, jih fotoaparati morda ne bo mogel predvajati.

* Privzeto

Element	Opis
Imprint (Natis)	<p>Nastavite prikaz datuma in časa na posnetih fotografijah. (Off (Izklopljeno)*, Date (Datum), Date & Time (Datum in čas))</p>  <ul style="list-style-type: none"> Datum in čas sta prikazana v spodnjem desnem kotu fotografije. Nekateri tiskalniki morda ne bodo pravilno natisnili datuma in ure. Datum in čas na fotografiji ne bosta prikazana, če: <ul style="list-style-type: none"> izberete Text (Besedilo) v načinu Scene (Scena), izberete način Live Panorama (Živa panorama), Self Shot (Avtoportret), Children (Otroci), Jump Shot (Posnetek skoka), Beauty Shot (Lepotni posnetek), Beauty Palette (Lepotna paleta) ali Motion Photo (Posnetek gibanja) fotografijo posnamete s sprednjim zaslonom.
Auto Power Off (Samodejni izklop)	<p>Nastavite samodejni izklop fotoaparata, kadar ga ne uporabljate dalj časa. (Off (Izklopljeno), 1 min (1 minuta) 3 min* (3 minute), 5 min (5 minut), 10 min (10 minut))</p>  <ul style="list-style-type: none"> Ta nastavek se ne spremeni, če zamenjate baterijo. Fotoaparatus se ne izklopi samodejno, kadar je priključen na računalnik ali omrežje WLAN in kadar predvajate diaporoekcijo ali video posnetke.

* Privzeto

Element	Opis
DIRECT LINK (Wi-Fi Button) (DIRECT LINK (Gumb Wi-Fi))	Zaženite prednastavljeno funkcijo Wi-Fi s pritiskom []. (AutoShare (Samodejna souporaba)*, MobileLink , Remote Viewfinder (Daljinsko iskalo), Auto Backup (Samodejna varnostna kopija), Email (Elektronska pošta), SNS & Cloud (SNS in V oblaku), AllShare Play)
AF Lamp (Lučka AF)	Nastavite samodejni vklop lučke v temnih prostorih, kar pomaga pri izostritvi. (Off (Izklopljeno), On (Vključeno)*)
Format (Formatiraj)	<p>Formatirajte notranji pomnilnik in pomnilniško kartico. Formatiranje bo izbrisalo vse datoteke, vključno z zaščitnimi datotekami. (Yes (Da), No (Ne))</p>  <p>Če uporabljate pomnilniško kartico, formatirano s fotoaparatom druge znamke, bralnikom pomnilniških kartic ali računalnikom, lahko prihaja do napak. Preden pomnilniške kartice uporabite za fotografiranje, jih formatirajte v fotoaparatu.</p>
Reset (Ponastavi)	Ponastavite menije in možnosti fotografiranja. Nastavitve za datum, uro, jezik ter video izhod ne bodo ponastavljene. (Yes (Da), No (Ne))
Open Source Licenses (Licence za odprtokodne programe)	Oglejte si licence za odprtokodne programe.

Dodatki

Pridobite informacije o tehničnih podatkih, sporočilih o napakah in vzdrževanju.

Sporočila o napakah	136
Vzdrževanje fotoaparata	137
Čiščenje fotoaparata	137
Uporaba ali shranjevanje fotoaparata	138
O pomnilniških karticah	139
O bateriji	142
Preden se obrnete na servisni center	146
Tehnični podatki fotoaparata	149
Slovar	153
Kazalo	158

Sporočila o napakah

Ko se prikažejo naslednja sporočila o napakah, jih poskusite odpraviti s spodaj navedenimi postopki.

Sporočilo o napaki	Priporočeni postopek
Card Error (Napaka kartice)	<ul style="list-style-type: none">Izklopite fotoaparāt in ga nato ponovno vklopite.Odstranite pomnilniško kartico in jo nato ponovno vstavite.Formatirajte pomnilniško kartico.
Card not supported. (Kartica ni podprta.)	Vstavljena pomnilniška kartica ni združljiva z vašim fotoaparatom. Vstavite pomnilniško kartico microSD, microSDHC ali microSDXC.
Connection failed. (Povezave ni mogoče vzpostaviti.)	<ul style="list-style-type: none">Fotoaparāt ne more vzpostaviti povezave z omrežjem prek izbrane dostopne točke. Izberite drugo in poskusite znova.Povezava fotoaparata z drugimi napravami ni uspela. Poskusite znova vzpostaviti povezavo.
DCF Full Error (Napaka DCF poln)	Imena datotek ne ustrezajo standardu DCF. Prenesite datoteke s pomnilniške kartice na vaš računalnik in jo nato formatirajte. Nato odprite nastavitveni meni in izberite General (Splošno) → File No. (Št. datoteka) → Reset (Ponastavi). (str. 133)
Device disconnected. (Naprava je izklopljena.)	Omrežna povezava se je prekinila med prenašanjem fotografij. Ponovno izberite napravo, ki podpira AllShare Play.
File Error (Napaka datoteke)	Izbrišite pokvarjeno datoteko ali pokličite servisni center.


Sporočilo o napaki	Priporočeni postopek
File system not supported. (Datotečni sistem ni podprt.)	Vaš fotoaparāt ne podpira datotečne strukture FAT vstavljene pomnilniške kartice. S fotoaparatom formatirajte pomnilniško kartico.
Initialization failed. (Inicilizacija ni uspela.)	Fotoaparāt ni zaznal naprave, ki podpira AllShare Play. Vključite napravo na omrežju, ki podpirajo AllShare Play.
Password Incorrect (Napačno geslo.)	Geslo za prenos datotek na drug fotoaparāt je napačno. Vnesite pravilno geslo.
Low Battery (Prazna baterija)	Vstavite napolnjeno baterijo ali jo napolnite.
Memory Full (Pomnilnik je poln)	Izbrišite nepotrebne datoteke ali vstavite novo pomnilniško kartico.
No Image File (Ni slikovne datoteke)	Posnemite fotografije ali vstavite pomnilniško kartico, ki vsebuje nekatere fotografije.
Photo transfer failed. (Prenos fotografij ni uspelo.)	Omrežna povezava se je prekinila med prenašanjem fotografij. Poskusite ponovno zagnati funkcijo AllShare Play.
Transfer failed. (Prenos ni uspel.)	<ul style="list-style-type: none">Fotoaparāt ne more poslati fotografije drugi napravi. Poskusite ponovno poslati.Fotoaparāt ne more poslati e-pošte ali prenesti fotografije na napravo, ki podpira AllShare Play. Preverite omrežno povezavo in poskusite znova.

Vzdrževanje fotoaparata

Čiščenje fotoaparata


Objektiv in zaslon fotoaparata

Z izpihovalnikom odstranite prah in nežno obrišite objektiv z mehko krpo. Če prahu niste popolnoma odstranili, nanesite tekočino za čiščenje objektiv na papir za čiščenje objektiv in ga nežno obrišite.

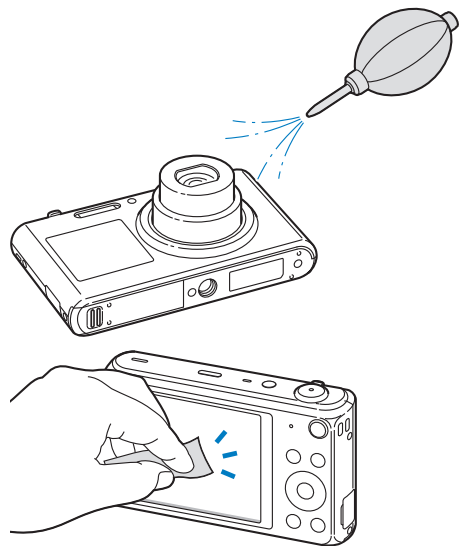

Ohišje fotoaparata

Obrišite ga z mehko, suho krpo.

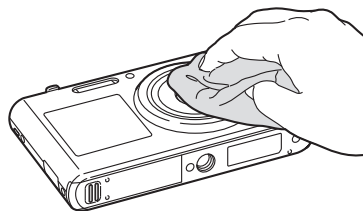

- Naprave nikoli ne čistite z bencinom, razredčili ali alkoholom. Te tekočine lahko poškodujejo fotoaparata ali povzročijo okvare.
- Ne pritiskajte na pokrov objektiv ali uporabljajte izpihovalnika na pokrovu objektiv.

Uporaba ali shranjevanje fotoaparata

Neustrezna mesta za uporabo ali shranjevanje fotoaparata

- Fotoaparata ne izpostavljajte zelo hladni ali zelo vroči temperaturi.
- Fotoaparata ne uporabljajte na krajih, kjer je izredno visoka vlažnost, ali kjer se vlažnost hitro poveča.
- Fotoaparata ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi oz. ga ne shranjujte na vročih, slabo prezračevanih mestih, kot npr. v avtu med poletnim časom.
- Fotoaparati zaščitite pred udarci, grobim ravnanjem in prekomernimi vibracijami, da ga ne poškodujete.
- Ne shranjujte ali uporabljajte fotoaparata v prašnih, umazanih, vlažnih ali slabo prezračevanih prostorih, če želite preprečiti okvare premikajočih se delov in notranjih komponent.
- Digitalnega fotoaparata ne uporabljajte blizu goriv in gorljivih ali vnetljivih kemikalij. Ne shranjujte ali nosite vnetljivih tekočin in plinov oziroma eksplozivnih snovi skupaj s fotoaparatom in njegovimi dodatki.
- Fotoaparata ne shranjujte blizu kroglic proti moljem.

Uporaba na plaži ali obali

- Fotoaparati zavarujte pred peskom in umazanijo, če ga uporabljate na plaži ali podobnih krajih.
- Vaš fotoaparati ni vodoodporen. Baterije, adapterja ali pomnilniške kartice ne smete prijemat z vlažnimi rokami. Fotoaparata ne uporabljajte z vlažnimi rokami. To lahko povzroči okvaro vašega fotoaparata.

Shranjevanje za daljše obdobje

- Če nameravate shraniti fotoaparati za dalj časa, ga položite v zaprto embalažo z vpojnim materialom, kot so kroglice silica gel.
- Nerabljenе baterije se bodo sčasoma izpraznile in jih boste morali pred uporabo znova napolniti.
- Če po dolgem času ponovno vstavite baterijo v fotoaparati in ga nato vklopite, lahko ponovno nastavite datum in čas.

Pazljiva uporaba fotoaparata v vlažnem okolju

Če fotoaparati prenašate iz hladnega v toplo okolje, se lahko na objektivu ali notranjih delih fotoaparata pojavi kondenzacija. V tem primeru izklopite fotoaparati in počakajte najmanj 1 uro. Če se kondenzacija pojavi na pomnilniški kartici, jo odstranite iz fotoaparata in počakajte, dokler vlaga ne izpari, ter jo nato ponovno vstavite.

Ostali previdnostni ukrepi

- Ne zamahujte s fotoaparatom na paščku. To lahko povzroči telesne poškodbe ali okvaro vašega fotoaparata.
- Ne barvajte fotoaparata, saj lahko barva ovira premikajoče se dele in povzroča nepravilno delovanje.
- Če fotoaparata ne uporabljate, ga izklopite.
- Vaš fotoaparati je sestavljen iz občutljivih delov. Izogibajte se udarcem po fotoaparatu.


- Zaščitite zaslon pred zunanjimi dejavniki tako, da ga hranite v embalaži, kadar ga ne uporabljate. Zavarujte fotoaparat pred praskami tako, da ga ne izpostavljate pesku, ostremu orodju ali kovinskemu denarju.
- Fotoaparata ne uporabljajte, če je zaslon zlomljen ali počen. Zlomljeno stelo ali akril lahko poškoduje vaše roke in obraz. Fotoaparat odnesite v servisni center Samsung, kjer vam ga bodo popravili.
- Baterij, fotoaparatorov, polnilcev ali dodatkov nikoli ne postavljajte na ali v naprave za gretje, kot so mikrovalovne pečice, štedilniki ali radiatorji. Te naprave so lahko okvarjene in se pregrevajo, ter s tem povzročijo požar ali eksplozijo.
- Objektiv ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, saj lahko to razbarva slikovni senzor ali povzroči okvaro.
- Zaščitite objektiv pred prstnimi odtisi in praskami. Očistite objektiv s popolnoma čisto mehko krpo.
- Fotoaparat se lahko ob zunanjem udarcu izklopi. Na ta način fotoaparat zavaruje pomnilniško kartico. Vključite fotoaparat, če ga želite ponovno uporabiti.
- Med uporabo se lahko fotoaparat segreje. To je običajno in ne vpliva na življenjsko dobo ali zmogljivost fotoaparata.
- Če fotoaparat uporabljate pri nizkih temperaturah, morda traja nekaj časa, preden se vklopi, barva se lahko začasno spremeni ali pa se pojavijo zakasnele slike. Pri teh stanjih ne gre za okvare in se bodo sama popravila, ko fotoaparat ponovno preide na normalno temperaturo.

- Barva ali kovina na zunanjem delu fotoaparata lahko pri ljudeh z občutljivo kožo povzroči alergije, srbečo kožo, izpuščaje ali otekline. Če opazite katerega od teh simptomov, takoj prenehajte uporabljati fotoaparat in se posvetujte z zdravnikom.
- Ne vstavljajte tujih predmetov v noben del, rezo ali dostopno točko fotoaparata. Garancija morda ne krije poškodb, nastalih zaradi nepravilne uporabe.
- Popravila fotoaparata naj ne izvaja nepooblaščen servis, prav tako tega ne poskušajte sami. Garancija ne krije poškodb, ki nastanejo zaradi popravil v nepooblaščenem servisu.

O pomnilniških karticah

Podprte pomnilniške kartice

Vaš fotoaparat podpira pomnilniške kartice microSD (Secure Digital), microSDHC (Secure Digital High Capacity) ali microSDXC (Secure Digital eXtended Capacity).



Če želite brati podatke s pomočjo računalnika ali čitalca pomnilniških kartic, vstavite pomnilniško kartico v adapter za kartice.

Zmogljivost pomnilniških kartic

Zmogljivost je odvisna od fotografiranih scen in pogojev fotografiranja.

Te zmogljivosti temeljijo na osnovi kartice 2 GB microSD:

Fotografija

Velikost	Super Fine	Fine	Normal
16M	218	432	639
14MP	245	483	714
12MU	288	566	835
10M	341	669	984
5M	638	1228	1777
3M	1006	1897	2692
2MU	1329	2461	3437
1M	2508	4359	5780

Video posnetki

Velikost	30fps
HD 1280 X 720	Pribl. 26' 20"
VGA 640 X 480	Pribl. 46' 55"
QVGA 320 X 240	Pribl. 261' 11"
240 WEB For Sharing (Za skupno rabo)	Pribl. 261' 11"

Zgoraj navedene mere so izmerjene brez uporabe funkcije za povečavo. Snemalni čas, ki je na voljo, se lahko razlikuje, če uporabljate povečavo. Več video posnetkov je bilo posnetih v zaporedju, da smo lahko določili skupni snemalni čas.

Previdnostni ukrepi pri uporabi pomnilniških kartic

- Pomnilniških kartic ne smete izpostavljati zelo hladnim ali zelo vročim temperaturam (pod 0 °C/32 °F ali nad 40 °C/104 °F). Izredne temperature lahko poškodujejo pomnilniške kartice.
- Pomnilniško kartico vstavite v ustrezni smeri. Če pomnilniško kartico vstavite v napačni smeri, lahko poškodujete fotoaparatus in pomnilniško kartico.
- Ne uporabljajte pomnilniških kartic, ki so jih formatirali drugi fotoaparati ali računalnik. Pomnilniško kartico znova formatirajte s svojim fotoaparatom.
- Izklopite fotoaparatus, preden vstavite ali odstranite pomnilniško kartico.
- Ne odstranjujte pomnilniške kartice oz. ne izklaplajte fotoaparata, medtem ko lučka utripa, saj lahko s tem poškodujete vaše podatke.
- Če življenjska doba pomnilniške kartice poteče, na kartico ne morete več shraniti nobene fotografije. Uporabite novo pomnilniško kartico.
- Pomnilniških kartic ne smete upogibati, jih meči na tla ali jih izpostavljati močnim udarcem ali pritisku.
- Pomnilniških kartic ne smete uporabljati ali shranjevati v bližini močnih magnetnih polj.
- Pomnilniških kartic ne smete uporabljati pri visoki temperaturi, visoki vlažnosti ali v bližini jedkih snovi.

- Pazite, da pomnilniške kartice ne pridejo v stik s tekočinami, umazanijo ali tujimi snovmi. Če je kartica umazana, jo očistite z mehko krpo, preden jo ponovno vstavite v fotoaparatus.
- Pazite, da tekočine, umazanija ali tuje snovi ne pridejo v stik s pomnilniško kartico oz. z režo pomnilniške kartice. V nasprotnem primeru lahko poškodujejo pomnilniške kartice ali fotoaparatus.
- Če prenašate pomnilniško kartico, uporabite škatlico, s katero zaščitite kartico pred elektrostatičnimi razelektritvami.
- Prenesite pomembne podatke na ostale medije, kot so trdi disk, CD ali DVD.
- Če fotoaparatus uporabljate dalj časa, se pomnilniška kartica lahko segreje. To je običajno in ne povzroča okvare.



Proizvajalec ne odgovarja za izgubo podatkov.

O bateriji

Uporabljajte samo baterije, ki jih je odobril Samsung.

Tehnični podatki baterije

Tehnični podatki	Opis
Model	BP70A
Vrsta	Litij-ionska baterija
Zmogljivost celic	700 mAh
Napetost	3,7 V
Čas polnjenja* (če je fotoaparat izklopljen)	Približno 160 minut

* Polnjenje baterije preko računalnika lahko traja dalj časa.

Življenjska doba baterije

Povprečen čas fotografiranja/ število fotografij		Preskusni pogoji (ko je baterija povsem napolnjena)
Fotografije	Približno 120 minut/ Približno 240 fotografij	Življenjska doba baterije je bila izmerjena pod naslednjimi pogoji: v načinu Program, v temi, pri ločljivosti 16M , Fine (Fino), in pri vklopljeni možnosti DIS. 1. Bliskavico nastavite na Fill in (Dosvetlitev), posnemite eno fotografijo ter jo povečajte ali pomanjšajte. 2. Bliskavico nastavite na Off (Izklopljeno), posnemite eno fotografijo ter jo povečajte ali pomanjšajte. 3. Opravite korak 1 in 2, ter med korakoma počakajte 30 sekund. Ponavljajte postopek 5 minut, ter nato izklopite fotoaparat za 1 minuto. 4. Ponavljajte korake 1 do 3.
	Video posnetki	Približno 100 minut Posnemite video posnetke pri ločljivosti HD in 30 FPS (30 sličic/s).

- Te vrednosti so izmerjene v skladu s Samsungovimi standardi in se lahko razlikujejo ob dejanski uporabi.
- Več video posnetkov je bilo posnetih v zaporedju, da smo lahko določili skupni snemalni čas.
- Če uporabljate omrežne funkcije, se bo baterija hitreje izpraznila.

Sporočilo o prazni bateriji

Če se baterija izprazni do konca, se ikona za baterijo obarva rdeče in prikaže se sporočilo **"Low Battery"** (Prazna baterija).

Opombe o polnjenju baterije

- Baterij ne smete izpostavljati izrednim temperaturam (pod 0 °C/32 °F ali nad 40 °C/104 °F). Izredne temperature lahko zmanjšajo zmožnost polnjenja vaših baterij.
- Če fotoaparat uporabljate dalj časa, se predel okrog baterije lahko segreje. To ne vpliva na normalno uporabo fotoaparata.
- Če želite odstraniti vtikač iz vtičnice, napajalnega kabla ne smete potegniti, saj lahko to povzroči požar ali izpad električne energije.
- Pri temperaturah pod 0 °C/32 °F se lahko zmogljivost in življenjska doba baterije zmanjšata.
- Zmogljivost baterije se lahko zmanjša pri nizkih temperaturah, vendar se bo pri zmernih temperaturah vrnilo v normalno stanje.
- Če nameravate shraniti fotoaparat za dalj časa, odstranite baterije. Vstavljene baterije lahko začnejo puščati ali sčasoma korodirajo in povzročijo resne okvare fotoaparata. Če fotoaparat shranite skupaj z baterijo dlje časa, se bo ta izpraznila. Povsem prazno baterijo morda ne boste mogli ponovno napolniti.
- Če fotoaparata ne uporabljate dlje časa (3 mesece ali dlje), preverite baterijo in jo ponovno napolnite. Če nenehno puščate, da se baterija prazni, se lahko s tem zmanjša njena življenjska doba, ki lahko povzroči okvaro, požar ali eksplozijo.

Previdnostni ukrepi pri uporabi baterije

Zavarujte baterije, polnilnike in pomnilniške kartice pred okvarami.

Pazite, da baterije ne pridejo v stik s kovinskimi predmeti, saj se lahko tako ustvari povezava med poloma + in –, to pa lahko povzroči začasno ali trajno poškodbo baterije, kakor tudi požar ali izpad električne energije.

Opombe o polnjenju baterije

- Če je lučka stanja izklopljena, preverite, ali je baterija ustrezno vstavljena.
- Če je fotoaparat med polnjenjem vklopljen, se baterija morda ne bo do konca napolnila. Preden začnete polniti baterijo, izklopite fotoaparat.
- Ne uporabljajte fotoaparata med polnjenjem baterije. Lahko pride do požara ali elektrošoka.
- Če želite odstraniti vtikač iz vtičnice, napajalnega kabla ne smete potegniti, saj lahko to povzroči požar ali izpad električne energije.
- Počakajte, da se fotoaparat vklopi šele potem, ko se baterija polni najmanj 10 minut.
- Če priključite fotoaparat na zunanji vir energije, medtem ko je baterija prazna, bo uporaba nekaterih funkcij, ki imajo visoko porabo energije, povzročila izklop fotoaparata. Če želite normalno uporabljati fotoaparat, ponovno napolnite baterijo.

- Če omrežni kabel znova priklopite, ko je baterija čisto polna, se lučka stanja vklopi za približno 30 minut.
- Uporaba bliskavice in snemanje video posnetkov hitro izprazni baterijo. Polnite baterijo, dokler se rdeča lučka stanja ne izklopi.
- Če lučka stanja utripa rdeče, ponovno priklopite kabel ali odstranite baterijo in jo ponovno vstavite.
- Če polnite baterijo ob pregretem kablju ali pri previsoki temperaturi, lahko lučka stanja utripa rdeče. Polnjenje se začne, ko se baterija ohladi.
- Pretirano polnjenje baterije lahko skrajša njeno življenjsko dobo. Ko je polnjenje končano, kabel izključite iz fotoaparata.
- Napajalnega kabla ne upogibajte in nanj ne polagajte težjih predmetov. V nasprotnem primeru ga lahko poškodujete.

Opombe o polnjenju, ko je fotoaparat povezan z računalnikom

- Uporabljajte le priloženi kabel USB.
- Baterija se morda ne bo polnila, če:
 - uporabljate razdelilnik USB,
 - so na računalnik priključene druge naprave USB,
 - priključite kabel v vrata na sprednji strani računalnika,
 - vrata USB na računalniku ne podpirajo standardne izhodne moči (5 V, 500 mA)

Ravnanje in odstranjevanje baterij ter polnilnikov na skrben način

- Baterij nikoli ne sežigajte. Pri odstranjevanju rabljenih baterij upoštevajte lokalne predpise.
- Baterij ali fotoaparata nikoli ne postavljajte na ali v naprave za gretje, kot so mikrovalovne pečice, štedilniki ali radiatorji. Če se baterije pregrejejo, lahko eksplodirajo.



Neprevidno ali neustrezno ravnanje z baterijo lahko povzroči telesne poškodbe ali smrt. Zaradi varnosti upoštevajte ta navodila za ustrezno ravnanje z baterijo:

- Ob neustrezni uporabi se lahko baterija vname ali eksplodira. Če na bateriji opazite nepravilnosti, razpoke ali ostale neobičajne pojave, jo takoj prenehajte uporabljati in se obrnite na servisni center.
- Uporabljajte le originalne polnilnike za baterije in napajalnike, ki jih priporoča proizvajalec, baterijo pa polnite tako, kot je opisano v tem priročniku za uporabo.
- Baterije ne nameščajte blizu grelnih naprav in je ne hranite pri zelo visokih temperaturah, kot je avto v poletnem času.
- Baterije ne postavljajte v mikrovalovno pečico.
- Baterije ne shranjujte ali uporabljajte v vročih in vlažnih prostorih, na primer na kopališču ali v kabini za prhanje.
- Naprave ne postavljajte za dlje časa na vnetljive površine, na primer na postelje, preproge ali električne odeje.
- Če je naprava vklopljena, je ne puščajte za dlje časa v zaprtem prostoru.
- Pazite, da poli baterije ne pridejo v stik s kovinskimi predmeti, na primer ogrlicami, kovanci, ključi ali zapestnimi urami.
- Uporabljajte le originalne litij-ionske zamenljive baterije, ki jih je priporočil proizvajalec.

- Baterije ne razstavljajte in je ne prebadajte z ostrimi predmeti.
- Pazite, da baterija ni izpostavljena visokemu pritisku ali tlačnim silam.
- Baterije ne izpostavljajte močnim udarcem (npr. pazite, da ne pade z višine).
- Baterije ne izpostavljajte temperaturam, višjim od 60 °C (140 °F) ali več.
- Pazite, da baterija ne pride v stik z vlago ali tekočinami.
- Baterije ne izpostavljajte ekstremni vročini, na primer soncu, ognju ali podobnem.

Napotki za odlaganje

- Baterijo zavrzite odgovorno.
- Baterije nikoli ne zažigajte.
- Predpisi za odlaganje baterij se lahko razlikujejo glede na državo ali regijo. Zavrzite baterijo v skladu z vsemi lokalnimi in zveznimi predpisi.

Napotki za polnjenje baterije

Baterijo polnite le tako, kot je opisano v teh navodilih za uporabo. Ob neustreznem polnjenju se lahko baterija vname ali eksplodira.

Preden se obrnete na servisni center

Če imate težave s fotoaparatom, jih poskusite odpraviti s temi postopki, preden se obrnete na servisni center. Če ste izvedli postopek za odpravljanje težave, vendar težave niste odpravili, se obrnite na vašega prodajalca ali servisni center.



V servisnem centru ne pozabite poleg fotoaparata pustiti tudi ostalih komponent, zaradi katerih je morda prišlo do nedelovanja naprave, kot je na primer pomnilniška kartica in baterija.

Težava	Priporočeni postopek
Fotoaparat se ne vklopi	<ul style="list-style-type: none">• Preverite, ali je baterija vstavljena.• Preverite, ali je baterija ustrezno vstavljena. (str. 23)• Napolnite baterijo.
Fotoaparat se nenadoma izklopi	<ul style="list-style-type: none">• Napolnite baterijo.• Fotoaparat je morda v načinu samodejnega varčevanja energije. (str. 134)• Fotoaparat se lahko izklopi, da prepreči okvare pomnilniške kartice zaradi udarca. Znova vklopite fotoaparat.
Baterija fotoaparata se hitro prazni	<ul style="list-style-type: none">• Baterija se lahko hitreje izprazni pri nizkih temperaturah (pod 0 °C/32 °F). Shranite baterijo na toplo, na primer v žep.• Uporaba bliskavice in snemanje video posnetkov hitro izprazni baterijo. Po potrebi jo znova napolnite.• Baterije so potrošni deli, ki jih je po določenem času treba zamenjati. Če se baterija hitro prazni, kupite novo.

Težava	Priporočeni postopek
Ni mogoče posneti fotografij	<ul style="list-style-type: none">• Na pomnilniški kartici ni prostora. Izbrišite nepotrebne datoteke ali vstavite novo kartico.• Formatirajte pomnilniško kartico.• Pomnilniška kartica je pokvarjena. Kupite novo.• Vključite fotoaparat.• Napolnite baterijo.• Preverite, ali je baterija vstavljena pravilno.
Fotoaparat se ne odziva	Odstranite baterijo in jo vstavite znova.
Fotoaparat se segreva	Med uporabo se lahko fotoaparat segreje. To je običajno in ne vpliva na življenjsko dobo ali zmogljivost fotoaparata.
Bliskavica ne deluje	<ul style="list-style-type: none">• Bliskavica je morda nastavljena na Off (Izklopljeno). (str. 67)• Bliskavice v nekaterih načinih ne morete uporabljati.

Težava	Priporočeni postopek
Bliskavica se nepričakovano sproži	Bliskavica se lahko sproži zaradi statične elektrike. Fotoaparāt deluje brez okvare.
Datum in čas nista pravilna	Nastavite datum in čas v nastavitvah zaslona. (str. 133)
Zaslon ali gumbi ne delujejo	Odstranite baterijo in jo nato ponovno vstavite.
Zaslon fotoaparata se slabo odziva	Če uporabljate fotoaparāt pri zelo nizkih temperaturah, lahko to povzroči, da zaslon ne deluje pravilno ali da se razbarva. Če želite boljše delovanje zaslona, uporabljajte fotoaparāt pri zmernih temperaturah.
Napaka na pomnilniški kartici	<ul style="list-style-type: none"> Izklopite fotoaparāt in ga nato ponovno vklopite. Odstranite pomnilniško kartico in jo nato ponovno vstavite. Formatirajte pomnilniško kartico. Za podrobnejše informacije glejte "Previdnostni ukrepi pri uporabi pomnilniških kartic". (str. 141)
Datoteke ni mogoče predvajati	Če spremenite ime datoteke, je fotoaparāt morda ne bo mogel predvajati (ime mora ustrezati standardu DCF). Če naletite na to težavo, predvajajte datoteke v računalniku.

Težava	Priporočeni postopek
Fotografija je zamegljena	<ul style="list-style-type: none"> Nastavljena možnost izostritve mora biti primerna za fotografije od blizu. (str. 70) Objektiv mora biti čist. Če ni, ga očistite. (str. 137) Motiv mora biti v dosegu bliskavice. (str. 149)
Barve na fotografiji ne ustrezajo dejanski sceni	Neustrezna nastavitve ravnovesja beline lahko povzročijo nenaravne barve. Izberite primerno nastavitve ravnovesja beline, ki ustreza viru svetlobe. (str. 77)
Fotografija je presvetla	Fotografija je preosvetljena. <ul style="list-style-type: none"> Izklopite bliskavico. (str. 67) Prilagodite občutljivost filma ISO. (str. 69) Prilagodite vrednost osvetlitve. (str. 75)
Fotografija je pretemna	Fotografija je premalo osvetljena. <ul style="list-style-type: none"> Vklopite bliskavico. (str. 67) Prilagodite občutljivost filma ISO. (str. 69) Prilagodite vrednost osvetlitve. (str. 75)

Težava	Priporočeni postopek
Televizor ne prikazuje fotografij	<ul style="list-style-type: none"> • Poskrbite, da je fotoaparatusprejeto na TV sprejemnik prek kabla A/V. • Na pomnilniški kartici morajo biti fotografije.
Računalnik ne prepozna fotoaparata	<ul style="list-style-type: none"> • Preverite, ali je kabel USB povezan pravilno. • Preverite, ali je fotoaparatusvklopljen. • Preverite, ali uporabljate podprt operacijski sistem.
Računalnik prekine povezavo s fotoaparatom med prenosom datotek	Prenos datotek lahko prekine statična električnost. Odklopite kabel USB in ga znova priključite.
Računalnik ne more predvajati video posnetkov	Video posnetki se morda ne bodo predvajali na nekaterih programih video predvajalnika. Za predvajanje video datotek, ki ste jih posneli s fotoaparatom, uporabite program Multimedia Viewer, ki ga lahko namestite s programom i-Launcher na vašem računalniku.

Težava	Priporočeni postopek
i-Launcher ne deluje pravilno	<ul style="list-style-type: none"> • Zaprite program i-Launcher in ga znova zaženite. • Preverite, ali je funkcija i-Launcher v nastavitvenem meniju nastavljena na On (Vklopljeno). (str. 132) • Glede na tehnične zahteve in okolje vašega računalnika se program morda ne bo zagnal samodejno. V tem primeru kliknite start → Vsi programi → Samsung → i-Launcher → Samsung i-Launcher na vašem računalniku s sistemom Windows. (Za Windows 8, odprite zaslon Start, ter nato izberite All apps (Vsi programi) → Samsung i-Launcher.) Ali kliknite Applications (Aplikacije) → Samsung → i-Launcher na vašem računalniku s sistemom Mac OS.
Vaš TV sprejemnik ali računalnik ne more prikazovati fotografij ali video posnetkov, ki so shranjeni na pomnilniški kartici microSDXC.	Pomnilniške kartice microSDXC uporabljajo datotečni sistem exFAT. Prepričajte se, da je zunanja naprava združljiva z datotečnim sistemom exFAT, preden priključite fotoaparatus na napravo.
Vaš računalnik ne prepozna pomnilniške kartice microSDXC.	Pomnilniške kartice microSDXC uporabljajo datotečni sistem exFAT. Če želite uporabiti pomnilniške kartice microSDXC na operacijskem sistemu Windows XP, prenesite in naložite gonilnike za datotečni sistem s spletne strani Microsoft.

Tehnični podatki fotoaparata

Slikovni senzor	
Vrsta	1/2,33" (Približno 7,73 mm) CCD
Efektivno število slikovnih pik	Približno 16,2 milijona slikovnih pik
Skupno število slikovnih pik	Približno 16,5 milijona slikovnih pik
Objektiv	
Goriščna razdalja	Objektiv Samsung f = 4,5–22,5 mm (35 mm enakovredno filmu: 25–125 mm)
Razpon stopenj F	F2.5 (W)–F6.3 (T)
Zoom (Povečava)	Način fotografije: 1,0–5,0X (optična povečava X digitalna povečava: 25,0X, optična povečava X povečava Intelli: 10,0X)
Zaslon	
Vrsta	TFT LCD
Funkcija	<ul style="list-style-type: none"> Glavni zaslon: 2,7" (67,5 mm) 230K Sprednji zaslon: 1,48" (37,6 mm) 61K
Izostritev	
Vrsta	TTL auto focus (Samodejna izostritev TTL) (Center AF (Središčni AF), Multi AF (Večpodročni AF), Tracking AF (Samodejna izostritev s slednjem), Face Detection AF (Zaznavanje obraza AF))

Doseg		Širokokotni (W)	Telefoto (T)
	Normal (AF) (Običajno (AF))	80 cm- neskončno	250 cm- neskončno
	Macro (Makro)	5–80 cm	100–250 cm
	Auto Macro (Samodejni makro)	5 cm- neskončno	100 cm- neskončno
Hitrost sprožilca			
<ul style="list-style-type: none">• Auto (Samodejno): 1/8–1/2000 sekunde• Program: 1–1/2000 sekunde• Night (Noč): 16–1/2000 sekunde• Fireworks (Ognjemet): 2 sekunde.			
Osvetlitev			
Nadzor	Program AE		
Merjenje	Multi (Večpodročno), Spot (Točkovno), Center-weighted (Središčno), Face Detection (Zaznavanje obraza)		
Izravnava	±2EV (1/3 EV Step (1/3 EV korak))		
Občutljivost ISO	Auto (Samodejno), ISO 80, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200		
Bliskavica			
Mode (Način)	Off (Izklopljeno), Smart Auto (Pametno samodejno), Auto (Samodejno), Red-eye (Učinek rdečih oči), Fill in (Dosvetlitev), Slow Sync (Počasna sinhronizacija)		

Doseg	<ul style="list-style-type: none"> • Wide (Široko): 0,3–4,2 m (ISO Auto) • Tele (Teleskopsko): 0,5–1,6 m (ISO Auto)
Čas pred ponovno uporabo	Približno 4 sekunde.

Preprečevanje tresenja

Digitalna stabilizacija slike (DIS) (Digitalna stabilizacija slike)

Učinek

Način fotografiranja	<ul style="list-style-type: none"> • Photo Filter (Fotografski filter) (Smart Filter (Pametni filter)): Miniature (Miniatura), Vignetting (Vinjetiranje), Ink Painting (Vodna barva), Oil Painting (Oljna barva), Cartoon (Animiraj), Cross Filter (Križni filter), Sketch (Skica), Soft Focus (Mehka izostritev), Fish-eye (Ribje oko), Old Film (Stari film), Half Tone Dot (Točka poltona), Classic (Klasično), Retro (Starinsko), Zooming Shot (Posnetek s povečavo) • Image Adjust (Prilagoditev slike): Sharpness (Ostrina), Contrast (Kontrast), Saturation (Nasičenost)
Način snemanja	<p>Movie Filter (Filmski filter) (Smart Filter (Pametni filter)): Miniature (Miniatura), Vignetting (Vinjetiranje), Half Tone Dot (Točka poltona), Sketch (Skica), Fish-eye (Ribje oko), Classic (Klasično), Retro (Starinsko), Palette Effect 1 (Učinek palete 1), Palette Effect 2 (Učinek palete 2), Palette Effect 3 (Učinek palete 3), Palette Effect 4 (Učinek palete 4)</p>

Nastavitev beline

Auto WB (Samodejna nastavitev ravnovesja beline), Daylight (Dnevna svetloba), Cloudy (Oblachno), Fluorescent_H (Fluorescentno_H), Fluorescent_L (Fluorescentno_L), Tungsten (Volframova svetloba), Custom Set (Nastavitev po meri)

Natis datuma

Date & Time (Datum in čas), Date (Datum), Off (Izklopljeno)

Fotografiranje

Fotografije

- Načini: Smart Auto (Pametno samodejno) (Portrait (Portret), Night Portrait (Nočni portret), Backlight Portrait (Portret s svetlobo v ozadju), Night (Noč), Backlight (Svetloba v ozadju), Landscape (Pokrajina), White (Belo), Natural Green (Naravna zelena), Blue Sky (Modro nebo), Sunset (Sončni zahod), Macro (Makro), Macro text (Makro besedilo), Macro Color (Makro barva), Tripod (Stojalo), Action (V gibanju), Fireworks (Ognjemet), Candle (Sveča), Spotlight (Žaromet), Spotlight (Macro) (žaromet (Makro)), Spotlight (Portrait) (Žaromet (Portret))), Program, Scene (Scena) (Landscape (Pokrajina), Sunset (Sončni zahod), Dawn (Zora), Backlight (Svetloba v ozadju), Beach & Snow (Plaža in sneg), Text (Besedilo)), Live Panorama (Živa panorama), Self Shot (Avtoportret), Children (Otroci), Jump Shot (Posnetek skoka), Beauty Shot (Lepotni posnetek), Night Shot (Posnetek ponoči), Close-up Shot (Posnetek od blizu), Magic Frame (Čarobni okvir), Beauty Palette (Lepotna paleta), Photo Filter (Fotografski filter), Split Shot (Ločen posnetek), Motion Photo (Fotografija v gibanju)
- Zaporedno fotografiranje: Single (Enojno), Continuous (Nenehno), Motion Capture (Posnetek gibanja), AEB
- Samosprožilec: Off (Izklopljeno), 10 Sec (10 sekund), 2 Sec (2 sekundi), Double (10 Sec, 2 Sec) (Dvojno (10 sekund, 2 sekundi))

Video posnetki	<ul style="list-style-type: none"> • Načini: Smart Movie (Pametni film) (Landscape (Pokrajina), Blue Sky (Modro nebo), Natural Green (Naravno zelena), Sunset (Sončni zahod)), Movie (Film) Movie Filter (Filmski filter) • Oblika: MP4 (H.264) (Maks. snemalni čas: 20 min) • Velikost: 1280 X 720, 640 X 480, 320 X 240, For Sharing (Za skupno rabo) • Hitrost sličic: 30fps (30 sličic/s) • Sound Alive: Sound Alive On (Sound Alive vklopljen), Sound Alive Off (Sound Alive izklopljen), Mute (Nemo) • Urejanje video posnetkov (vdelano); premor med snemanjem
Predvajanje	
Fotografije	<ul style="list-style-type: none"> • Tip: Single image (Enojna slika), Thumbnails (Sličice), Multi Slide Show with Music and Effect (Diaprojekcija z glasbo in učinki), Movie clip (Kratek video posnetek) • Urejanje: Resize (Spremeni velikost), Rotate (Zavrti), Smart Filter (Pametni filter), Crop (Obreži) • Učinek: Image Adjust (Prilagoditev slike) (Brightness (Svetlost), Contrast (Kontrast), Saturation (Nasičenost), ACB (Samodejna nastavitev kontrasta), Face Retouch (Retuširanje obraza)), Smart Filter (Pametni filter) (Normal (Običajno), Miniature (Miniatūra), Vignetting (Vinjetiranje), Ink Painting (Vodna barva), Oil Painting (Oljna barva), Cartoon (Animiraj), Cross Filter (Križni filter), Sketch (Skica), Soft Focus (Mehka izostritev), Fish-eye (Ribje oko), Old Film (Star film), Half Tone Dot (Točka poltona), Classic (Klasično), Retro (Starinsko), Zooming Shot (Posnetek z povečavo))
Video posnetki	Urejanje: Still image capture (Zajemanje slik), Time trimming (Izrezovanje časa)

Shranjevanje		
Mediji	<ul style="list-style-type: none"> • Notranji pomnilnik: pribl. 10 MB • Zunanji pomnilnik (opcijsko): kartica microSD (do največ 2 GB), kartica microSDHC (do največ 32 GB), kartica microSDXC (do največ 64 GB) <p>Zmogljivost notranjega pomnilnika morda ne ustreza tem podatkom.</p>	
Oblika datoteke	<ul style="list-style-type: none"> • Fotografija: JPEG (DCF), EXIF 2.21, GIF • Video posnetek: MP4 (Video: MPEG-4.AVC/H.264, Audio: AAC) 	
Photo Size	Ikona	Ločljivost
	16M	4608 X 3456
	14MP	4608 X 3072
	12MU	4608 X 2592
	10M	3648 X 2736
	5M	2592 X 1944
	3M	1984 X 1488
	2MU	1920 X 1080
	1M	1024 X 768

Brezžično omrežje

MobileLink, Remote Viewfinder (Daljinsko iskalo), Auto Backup (Samodejna varnostna kopija), Email (E-pošta), SNS & Cloud (SNS in V oblaku), AllShare Play, AutoShare (Samodejna souporaba), Wi-Fi Direct

Vmesnik

Vmesnik za digitalni izhod	USB 2.0
Avdio vhod/izhod	Notranji zvočnik (Mono), mikrofonski (Mono)
Video izhod	A/V (Avdio/Video): NTSC, PAL (na izbiro)
Napajalni priključek DC	5 V

Vir napajanja

Baterija za ponovno polnjenje	Litij-ionska baterija (BP70A, 700 mAh)
Vrsta konektorja	Micro USB (5 rež)

Vir napajanja se lahko razlikuje glede na regijo.

Mere (Š x V x G)

95,5 x 55,2 x 18,4 mm (brez izbočenih delov)

Teža

116,3 g (brez baterije in pomnilniške kartice)

Delovna temperatura

0–40 °C

Delovna vlažnost

5–85 %

Programska oprema

i-Launcher

Za izboljšanje delovanja se lahko tehnični podatki spremenijo brez predhodnega obvestila.

Samodejna nastavitve kontrasta (ACB)

Ta funkcija samodejno izboljša kontrast vaših slik, ko je motiv osvetljen v ozadju ali ko je visok kontrast med vašim motivom in ozadjem.

Kadriranje s samodejno osvetlitvijo (AEB)

Ta funkcija samodejno posname več slik z različnimi toni osvetlitve, kar vam pomaga posneti fotografijo s primerno osvetlitvijo.

Samodejna izostritev (AF)

Sistem samodejno izostri objektiv fotoaparata na motivu. Vaš fotoaparat uporablja kontrast za samodejno izostritev.

Zaslonka

Zaslonka nadzoruje količino svetlobe, ki vstopi v fotoaparat.

Tresenje fotoaparata (Zameglitev)

Če fotoaparat premikate, medtem ko je odprt sprožilec, bo celotna fotografija zamegljena. To se pojavlja pogosteje, kadar je hitrost sprožilca počasna. Preprečite tresenje fotoaparata tako, da povišate občutljivost, uporabite bliskavico ali uporabite večjo hitrost sprožilca. Prav tako lahko uporabite stojalo, funkcijo DIS ali OIS za stabiliziranje fotoaparata.

Kompozicija

Kompozicija v fotografiji pomeni urejanje elementov na sliki. Običajno je kompozicija dobra, če se držite pravila tretjin.

Standard oblikovanja za datotečni sistem (DCF)

Specifikacija, ki določa datotečni format in datotečni sistem za digitalne fotoaparate, katero je razvila Japonska zveza proizvajalcev elektronike in informacijskih tehnologij (JEITA).

Globina polja

Razdalja med najbližjo in najdaljšo točko, ki jo je mogoče primerno izostriti v fotografiji. Globina polja se razlikuje glede na zaslonko objektiva, goriščno razdaljo in razdaljo med fotoaparatom ter motivom. Če na primer izberete manjšo zaslonko, se bosta povečali globina polja in zamegljenost ozadja kompozicije.

Digitalna povečava

Funkcija, ki umetno poveča stopnjo povečave, je na voljo z objektivom povečave (optična povečava). Kadar uporabljate digitalno povečavo, se ob večji stopnji povečave poslabša kakovost fotografije.

DIS (Digitalna stabilizacija slike)

Ta funkcija kompenzira v dejanskem času za tresenje in vibriranje med fotografiranjem. Pojavi se lahko določena vrednost poslabšanja kakovosti slike v primerjavi z možnostjo Optical Image Stabilization (Optična stabilizacija slike).

Vrednost osvetlitve (EV)

Ta funkcija vam omogoča, da hitro prilagodite vrednost osvetlitve, ki jo izmeri fotoaparat v omejenem porastu, kar izboljša osvetlitev vaših fotografij. Nastavite izravnava EV na -1.0 EV, če želite prilagoditi vrednost za eno stopnjo bolj temno ter 1.0 EV za eno stopnjo bolj svetlo.

Izravnava EV

Vse kombinacije hitrosti sprožilca fotoaparata in zaslonke objektiv, ki omogočajo enako osvetlitev.

Datotečni format za izmenjavo slik (EXIF)

Specifikacija Japonskega združenja za razvoj elektronske industrije (JEIDA), ki določa datotečni format slik za digitalne fotoaparate.

Osvetlitev

Količina svetlobe, ki lahko doseže senzor fotoaparata. Osvetlitev je nadzorovana s kombinacijo hitrosti sprožilca, vrednosti zaslonke ter občutljivostjo filma ISO.

Bliskavica

Bliskovita svetloba, ki pomaga ustvariti zadostno osvetlitev v slabo osvetljenih pogojih.

Goriščna razdalja

Razdalja med sredino objektiv in njegovim goriščem (v milimetrih). Daljše goriščne razdalje povzročijo, da so zorni koti ožji in motiv večji. Če so goriščne razdalje krajše, so zorni koti širši.

H.264/MPEG-4

Visoko stisnjen video format, ki sta ga razvili mednarodni organizaciji za standardizacijo ISO-IEC ter ITU-T. Ta kodek lahko zagotavlja visoko kakovost slike pri nizki bitni hitrosti, katerega je razvila delovna skupina Joint Video Team (JVT).

Slikovni senzor

Fizični del digitalnega fotoaparata, ki vsebuje fotografsko obdelavo za vsako slikovno točko fotografije. Vsaka fotografska obdelava posname svetlost svetlobe, ki se pojavi med osvetlitvijo. Pogosti tipi senzorjev so CCD (Svetlobno občutljiv čip) in CMOS (Komplementarni metal-oksidni polprevodnik).

Občutljivost ISO

Občutljivost fotoaparata na svetlobo glede na enakovredno hitrost filma, ki se uporablja pri analognem fotoaparatu. Pri višji nastavitvi občutljivosti ISO fotoaparata uporablja večjo hitrost sprožilca, ki lahko zmanjša zamegljenost, do katere pride zaradi tresenja kamere ali slabe svetlobe. Kljub temu so fotografije z visoko občutljivost bolj dovzetne na šum.

JPEG (Joint Photographic Experts Group)

Način stiskanja digitalnih fotografij. Fotografije JPEG so stisnjene, kar omogoča manjšo velikost datotek z minimalnim poslabšanjem ločljivosti fotografije.

Zaslon s tekočimi kristali (LCD)

Zaslon, ki se pogosto uporablja na področju potrošnike elektronike. Zaslon potrebuje ločeno osvetlitev ozadja, kot sta CCFL ali LED, kar omogoča reprodukcijo barv.

Makro

Ta funkcija vam omogoča snemanje fotografij zelo majhnih motivov od blizu. Če uporabljate funkcijo makro, lahko fotoaparat ohranja ostro izostritev na majhnih motivih v bližnjem razmerju (1:1).

Merjenje

Merjenje predstavlja način, s katerim fotoaparat meri količino svetlobe, s katero nastavite osvetlitev.

MJPEG (Motion JPEG)

Video zapis, ki je stisnjen kot JPEG fotografija.

Šum

Nepravilne slikovne točke v digitalni fotografiji, ki se kažejo kot napačno postavljene ali naključne, svetle slikovne točke. Šum se običajno pojavi, kadar fotografirate z visoko občutljivostjo ali kadar je občutljivost samodejno nastavljena v temnem prostoru.

Optična povečava

To je splošna povečava, ki lahko poveča fotografije z objektivom in ne kvari kakovosti fotografije.

Kakovost

Izraz stopnje stiskanja, ki se uporablja v digitalni fotografiji. Višja kakovost fotografij ima nižjo stopnjo stiskanja, kar običajno pomeni večjo velikost datoteke.

Ločljivost

Število slikovnih točk v digitalni fotografiji. Visoka ločljivost fotografij vsebuje več slikovnih točk in je običajno bolj podrobna kakor fotografije z nizko ločljivostjo.

Čas osvetlitve

Hitrost sprožilca je čas, v katerem se zaslonka odpre in zapre, kar je pomemben dejavnik pri svetlosti fotografije, saj nadzira količino svetlobe, ki prehaja skozi zaslonko, preden doseže slikovni senzor. Po drugi strani hitrejša hitrost zaslonke zagotavlja manj časa za prehod svetlobe, zato je končna fotografija temnejša in lažje zamrzne motive v gibanju.

Vinjetiranje

Zmanjšana svetlost ali nasičenost fotografije pri robovih (zunani robovi) v primerjavi z osrednjim delom fotografije. Vinjetiranje se lahko osredotoči na motive, ki se nahajajo v središču fotografije.

Ravnovesje beline (ravnovesje barv)

Nastavitev intenzivnosti barv (običajno osnovne barve rdeča, zelena in plava) v fotografiji. Namen ravnovesja beline ali barv je ustrezno prilagoditi barve v fotografiji.



Ustrezno odstranjevanje tega izdelka (odpadna električna in elektronska oprema)

(velja za države z ločenimi sistemi zbiranja)



Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in njegove elektronske dodatne opreme (npr. električnega polnilnika, slušalk, kabla USB) ob koncu življenjske dobe ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke. Te izdelke ločite od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno predajte v recikliranje ter tako spodbudite trajnostno vnovično uporabo materialnih virov. Tako boste preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov.

Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko te izdelke predajo v okolju prijazno recikliranje, obrnejo na trgovino, kjer so izdelek kupili, ali na krajevni upravni organ.

Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe. Tega izdelka in njegove elektronske dodatne opreme pri odstranjevanju ni dovoljeno mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.



PlanetFirst predstavlja zavezanost družbe Samsung Electronics k trajnostnemu razvoju in družbeni odgovornosti na podlagi okoljevarstvenega poslovanja in upravnih dejavnosti.



Pravilno odlaganje baterij tega izdelka

(Velja za države z ločenim zbirnim sistemom)

Ta oznaka na bateriji, v navodilih ali na embalaži pomeni, da baterij v tem izdelku ne smete odlagati skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki, ko prenehajo delovati. Kjer je označeno, kemični simboli Hg, Cd ali Pb označujejo, da baterija vsebuje živo srebro, kadmij ali svinec, nad referenčnim nivojem ES Direktive 2006/66. Če baterije ne odložite v smeti na pravi način, lahko te snovi škodujejo zdravju ali okolju.

Baterije ločite od ostalih vrst odpadkov in jih odnesite v brezplačni lokalni sistem za vračanje baterij, da zavarujete naravne vire in spodbujate ponovno uporabo materialov.

A

AF za sledenje 72

AllShare Play 125

AutoShare 114

B

Baterija

Polnjenje 24

Previdno 143

Vstavljanje 23

Bliskavica

Dosvetlitev 68

Izklopljeno 67

Počasna sinhronizacija 68

Rdeče oči 68

Samodejno 67

Brezžično omrežje 109

Brisanje datotek 88

Č

Časovna nastavitve 25, 133

Čiščenje

Objektiv 137

Ohišje fotoaparata 137

Zaslona 137

D

Daljinska sprostitvev sprožilca 116

Diaprojekcija 91

Digitalna povečava 38

Digitalna stabilizacija slike (DIS) 39

Dodatna oprema 19

F

Formatiranje 134

Fotografiranje nasmeška 73

Fotografiranje portretov

Fotografiranje nasmeška 73

Zaznavanje mežikanja 74

Zaznavanje obrazov 73

G

Gumb DIRECT LINK 22

Gumb Menu 21

Gumb za predvajanje 21

Gumb za vklop 20

H

Hitri ogled 132

I

Ikone

Način za fotografiranje 27

Način za predvajanje 85

i-Launcher 102

Intelli povečava 38

J

Jezikovne nastavitve 133

K

Kadriranje s samodejno osvetlitvijo (AEB) 79

Kakovost slik 65

Kontrast

Način za fotografiranje 80

Način za predvajanje 97

L

Licence za odprtokodne
programe 134

Ločljivost

Način za fotografiranje 64
Način za predvajanje 95

Lučka stanja 21

M

Makro 71

Merjenje

Sredinsko uravnoteženo 76
Točkovno 76
Večpodročno 76

MobileLink 115

Mrežne črte 131

N

Način bližnjega posnetka 56

Način Čarobni okvir 57

Način fotografiranja skoka 53

Način fotografskega filtra 59

Načini zaporednih posnetkov

Kadriranje s samodejno osvetlitvijo
(AEB) 79
Neprekinjeno 79
Zajemanje gibanja 79

Način lepotnega posnetka 54

Način lepote palete 58

Način Live Panorama
(Živa panorama) 49

Način Ločen posnetek 61

Način Program 45

Način varčevanja energije 132

Način video filtra 60

Način za fotografiranje otrok 52

Način za predvajanje 85

Nasičenost

Način za fotografiranje 80
Način za predvajanje 97

Nastavek za stojalo 20

Nastavi datum/čas 133

Nastavitev beline 77

Nastavitve 130

Nastavitve časovnega pasa 25, 133

Nastavitve zvoka 35

Natis 134

O

Občutljivost ISO 69

Območje izostritve

AF za sledenje 71
Sredinski AF 71
Večpodročni AF 71

Obračanje 95

Odstranjevanje fotoaparata 100

Ogled datotek

Animirane fotografije 91
Diaprojekcija 91
Kategorija 87
Panoramske fotografije 90
Sličice 86
TV 99

Osnovni zaslon 28

Ostrina 80

Osvetlitev 75

P

Pametni filter

- Način snemanja fotografij 59
- Način snemanja video posnetka 60
- Način za predvajanje 96

Pametni samodejni način 44

Pametni video način 46

Polnjenje 24

Pomnilniška kartica

- Previdnostni ukrep 141
- Vstavite 23

Pomožna AF luč

- Lokacija 20
- Nastavitve 134

Ponastavitev 134

povečanje 89

Povezava z računalnikom

- Mac 101
- Windows 100

Prenos datotek

- Elektronska pošta 120
- Mac 101
- Samodejno varnostno kopiranje 118
- Windows 100

Prilagoditev slike

- ACB 97
- Kontrast
 - Način za fotografiranje 80
 - Način za predvajanje 97

Nasičenost

- Način za fotografiranje 80
- Način za predvajanje 97

Ostrina 80

Svetlost

- Način za fotografiranje 75
- Način za predvajanje 97

Pritisnite Sprožilec do polovice 41

R

Retuširanje obrazov

- Način za fotografiranje 54
- Način za predvajanje 98

S

Samodejna nastavitve kontrasta (ACB)

- Način za fotografiranje 76
- Način za predvajanje 97

Samodejno varnostno kopiranje 118

Samosprožilec

- Lučka samosprožilca 20
- Način za fotografiranje 66

Scenski način 48

Servisni center 146

Sličice 86

Slika ob zagonu 131

Spletna stran

- Dostopanje 123
- Nalaganje fotografij ali videoposnetkov 123

Sporočila o napakah 136

Sprednji zaslon

- Enostavno fotografiranje samega sebe 51
- Prilagoditev 52
- Vklop 37

Sprožilec 20

Svetlost

- Način za fotografiranje 75
- Način za predvajanje 97

Svetlost zaslona 132

T

Tehnični podatki fotoaparata 149

U

Urejanje fotografij 95

Urejanje video posnetkov

Obrezovanje 93

Zajemanje 94

V

Video

Način za fotografiranje 47

Način za predvajanje 92

Video izhod 132

Video način 47

Vrata A/V 20

Vrata USB 20

Vrsta zaslona 34

Vsebina paketa 19

Vzdrževanje fotoaparata 137

Z

Zajemanje gibanja 79

Zajemanje slike iz video posnetka 94

Zaščita datotek 88

Zaznavanje mežikanja 74

Zaznavanje obrazov 73

Zoom

Gumb za povečavo 21

Nastavitev zvoka povečave 81

Uporaba povečave 37

Zvok AF 131



Če imate dodatna vprašanja ali želite koristiti naše poprodajne storitve, glejte priloženo garancijo ali obiščite spletno mesto www.samsung.com.

CE 0678